

Silhouette
mint

Die ersten Schritte mit Ihrem digitalen Stempelgerät



silhouette

Inhaltsverzeichnis

So schließen Sie Ihre Silhouette Mint an	3
Überprüfen der beigefügten Artikel	3
Mint Studio Software installieren	4
Anschließen der Silhouette Mint	5
<hr/>	
Arbeiten mit Mint Studio	6
Mint Studio Software starten	6
Stempelgröße wählen	6
Bilder einfügen	8
Text erstellen	8
Filter auf Motive anwenden	9
An Mint senden	9
Montage des Stempels	11
Einfärben des Stempels	12
<hr/>	
Meine Bibliothek in Mint Studio	13
Designs anzeigen	13
Designs ordnen	14
Designs durchsuchen	14
Designs aus „Meine Bibliothek“ verwenden	15
<hr/>	
Silhouette Design Store	15
Verbinden mit dem Silhouette Design Store	15
Neue Designs durchsuchen und herunterladen	16
Konto erstellen	17
Gratis-Abokarte & Download-Karte verwenden	19
<hr/>	
Sicherheitshinweise	20
Optionales Zubehör	22


SO SCHLIESSEN SIE IHRE SILHOUETTE MINT AN

1 Überprüfen der beigefügten Artikel

Die Silhouette Mint wird mit den folgenden Artikeln geliefert. Bitte überprüfen Sie, ob alle Artikel vorhanden sind, bevor Sie beginnen.




Silhouette Mint™
digitales Stempelgerät

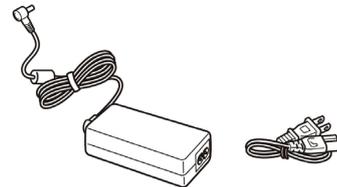

Wechselstromadapter und Stromkabel



USB-Kabel




Mint Studio Software




4 x Mint Stempeltinte
(schwarz, rot, blau, gelb)


2 Mint Stempelsets (30x30 mm und 15x60 mm)

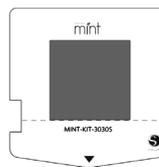

Stempelmaterial

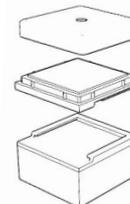


Stempelblock mit Deckel




2 selbstklebende Labels
für Stempeldeckel

An-/Ausschalter LED Kontrolllicht

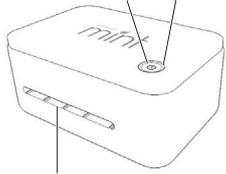

Material-Ausgabeschacht

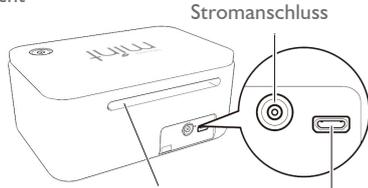

Material-Eingabeschacht

USB-Anschluss

2 Mint Studio Software installieren

PC-Installation

1. Legen Sie die beigefügte Mint Studio CD® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.
2. Setzen Sie den Installationsprozess fort, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Wenn das Installationsfenster nicht automatisch angezeigt wird, dann navigieren Sie einfach zu dem CD-Laufwerk Ihres Computers und doppelklicken auf das Programm setup.exe, um die Installation des Programms zu starten.
3. Folgen Sie den empfohlenen Anweisungen des Setup-Assistenten, um die System-Installation des Silhouette-Treibers zu akzeptieren.


Mac®-Installation

1. Legen Sie die beigefügte Silhouette Studio CD® in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.
2. Ziehen Sie das Silhouette Studio® Programm-Symbol in das Programm-Verzeichnis auf Ihrem Mac, um das Programm zu installieren.

Hinweis: Sollte Ihr Computer über kein CD-Laufwerk verfügen, dann können Sie die Software auch unter silhouetteamerica.com/software/downloaden

3 Anschließen der Silhouette Mint

Nachdem die Mint Studio Software installiert ist, können Sie die Silhouette Mint mit dem Netzanschluss verbinden. Anschließend verbinden Sie die Silhouette Mint mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels, wie in der Abbildung dargestellt, mit Ihrem PC.

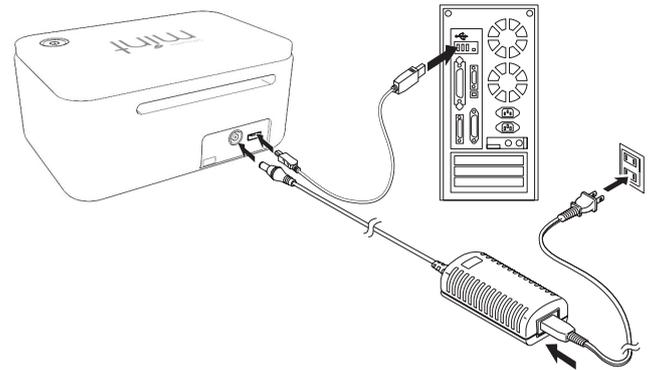

Schalten Sie das Stempelgerät an, indem Sie den An-/Ausschalter betätigen. Wenn Ihr PC das „Neue Hardware gefunden“-Dialogfenster angezeigt hat, dann sollten Sie den empfohlenen Anweisungen folgen, um den Silhouette Mint-Treiber zu installieren.

Bilder einfügen



Um ein vorhandenes Bild zu öffnen, klicken Sie im Menü unter „Datei“ auf „Öffnen...“. Wählen Sie den Speicherort des Bildes auf Ihrem Computer.




Um ein Bild aus Ihrer Mint Bibliothek (siehe S. 13) einzufügen, doppelklicken Sie auf das gewünschte Bild, um es auf dem Arbeitsbereich zu platzieren.

Text erstellen



Klicken Sie auf das Textwerkzeug auf der Symbolleiste auf der linken Seite des Bildschirms, um Buchstaben oder Wörter in einer beliebigen Schriftart zu erstellen. Danach klicken Sie einfach in das Stempellayout, um den gewünschten Text zu positionieren.

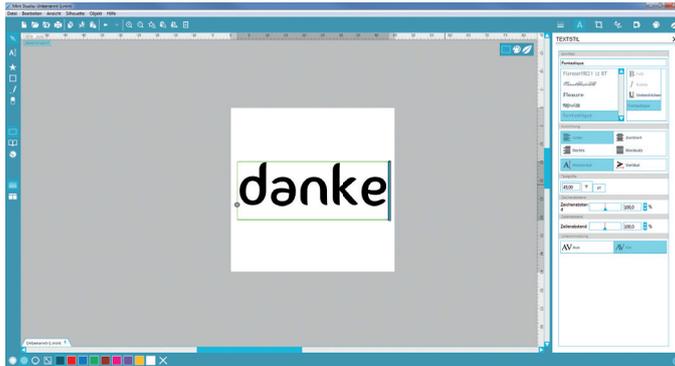

Während Sie den Text erstellen oder bearbeiten, öffnet sich das Menü „Textstil“ auf der rechten Seite Ihres Programmfensters. In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, die Schriftart, Schriftgröße, Schriftstärke, Ausrichtung, Zeichenabstand und den Zeilenabstand zu ändern. Markieren Sie mit Ihrer Maus den Text, bevor Sie Änderungen an der Schriftart, Schriftgröße, Schriftstärke etc. vornehmen.


Sie können außerhalb des Textes klicken, um den Textbearbeitungsmodus zu verlassen. Um den Text zu ändern, können Sie jederzeit wieder zurückkehren, indem Sie ihn mit dem Auswahlwerkzeug doppelt anklicken.

8

Filter auf Motive anwenden



Auf eingefügte oder selbst gestaltete Bilder und Buchstaben können Sie verschiedene Filter anwenden, um die Struktur der Stempelfläche zu verändern. Öffnen Sie das Fenster „Filter“.

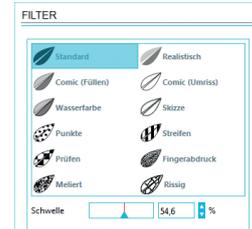


Die Ansicht Ihres Arbeitsbereiches wechselt vom Designmodus (in dem Sie Text und Bilder gestalten) auf den Vorschaumodus (schwarz/weiß-Vorschau, wie Ihr Motiv gestempelt aussehen wird).

Wählen Sie nun den gewünschten Filter für Ihr Stempelmotiv.

An Mint senden



Wenn Sie Ihr Stempelmotiv fertig gestaltet haben, öffnen Sie das „An Mint Senden“-Fenster über das Icon in der oberen rechten Werkzeugleiste.

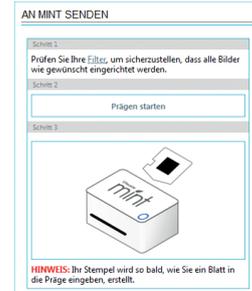

Die Ansicht Ihres Arbeitsbereiches wechselt in den Druck-Vorschaumodus (gespiegeltes Motiv auf der Stempelfläche im Träger).


Ansichten Arbeitsbereich:



Design-Modus



Filter-Vorschau

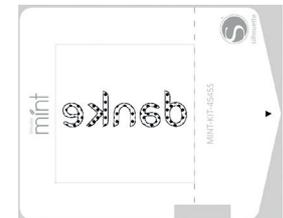


Druck-Vorschau


9

Wenn die Gestaltung Ihres Stempelmotivs nach Ihren Vorstellungen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Prägen starten“. Nun ist die Mint bereit und Sie können das Stempelmaterial mit dem Träger in den Material-Eingabeschacht (A) einschieben. Der Druckprozess startet sobald Sie das Stempelmaterial eingeschoben haben.

! Wichtig: Bitte vergewissern Sie sich unbedingt, dass das eingelegte Stempelmaterial der gewählten Stempelgröße in Mint Studio entspricht.

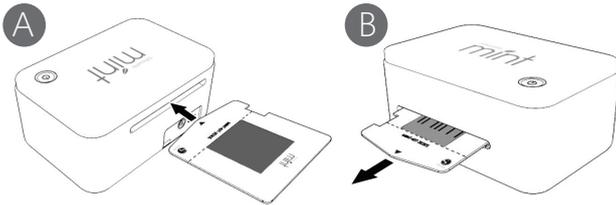


Hinweis: Sollte der Träger mit dem Stempelmaterial im Gerät verhaken oder nicht korrekt ausgeworfen werden, so schieben Sie den Entriegelungshebel auf der Unterseite der Mint auf „RELEASE“ und ziehen den Träger aus dem Gerät. Anschließend schieben Sie den Hebel auf „PRINT“ zurück und starten Ihren Druckauftrag erneut. Sollten wieder Probleme auftreten, so verwenden Sie einen neuen Träger mit Stempelmaterial.

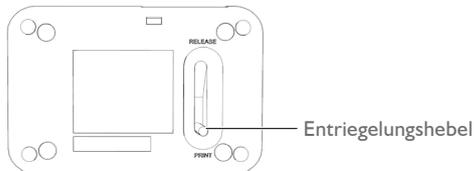

Montage des Stempels


Nach dem Druck Ihres Stempelmotivs knicken Sie den Träger entlang der Perforation (A). Anschließend entnehmen Sie vorsichtig das Stempelmaterial (B).

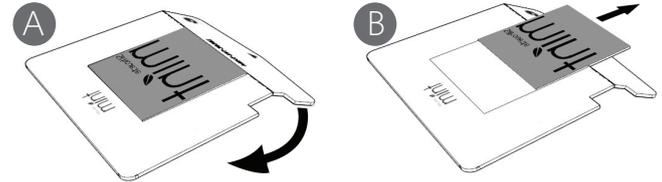

Wenn Sie das Stempelmaterial aus dem Träger entnehmen, kann es sein, dass die transparente Schutzfolie des Trägers auf dem Stempelmaterial klebt. In diesem Fall ziehen Sie zunächst vorsichtig die transparente Schutzfolie vom Träger ab, um dann das Stempelmaterial unbeschädigt entnehmen zu können.

! Wichtig: Verwenden Sie keine Schere oder anderes Werkzeug, um das Material aus dem Träger zu entnehmen. Achten Sie darauf, dass Sie die gedruckte Oberfläche des Stempelmaterials nicht zerkratzen.

Schieben Sie das Stempelkissen in den Basisblock bis es einrastet (C). Entfernen Sie die Schutzfolie vom Stempelkissen und positionieren Sie vorsichtig das gedruckte Stempelmaterial darauf (D).

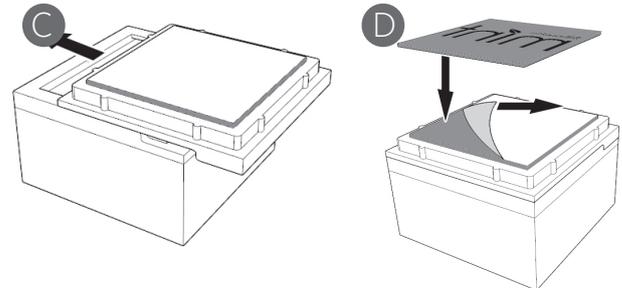

Designs ordnen

Um die Verwaltung Ihrer Designs zu erleichtern, können Sie innerhalb der „Meine Bibliothek“-Schaltfläche neue Ordner für Ihre Designs anlegen.



Nachdem Sie den Ordner „Meine Bibliothek“ markiert haben, klicken Sie einfach auf die „Neuer Ordner“-Schaltfläche und geben anschließend den Namen des neuen Ordners ein. Diese Schaltfläche ist oberhalb von dem Fenster „Meine Bibliothek“ zu finden.

Wählen Sie den „Meine Bibliothek“-Ordner ein weiteres Mal, um die Designs, die Sie bereits besitzen, anzuzeigen.

Sie können jedes Design vom rechten Fenster in Ihren neu erstellten Ordner, der sich auf der linken Seite befindet, ziehen und ablegen. Die Zahl in der Klammer neben jedem einzelnen Ordner zeigt an, wie viele Designs in jedem Ordner vorhanden sind.

Designs durchsuchen

Wenn Sie die Stichwörter und die Beschreibung für eine Form, die Sie suchen, gerne sehen möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste (STRG-Klick auf Mac®) und wählen „Eigenschaften anzeigen“. Im unteren Teil des „Meine Bibliothek“-Fensters finden Sie Details über das ausgesuchte Motiv. Motive, die aus dem Silhouette Online Store heruntergeladen werden, enthalten mehrere Stichwörter und eine Beschreibung oder auch Anleitung.



Designs aus „Meine Bibliothek“ verwenden

Navigieren Sie zu einem Design (innerhalb der Ordner von „Meine Bibliothek“), das Sie gerne schneiden möchten. Durch Doppelklicken auf dieses Design können Sie es auf Ihrer Seite innerhalb des Programms platzieren.



Dadurch wird „Meine Bibliothek“ automatisch geschlossen, kann aber problemlos wieder durch das Klicken der „Meine Bibliothek“-Schaltfläche auf der linken Symbolleiste geöffnet werden.

Damit Sie „Meine Bibliothek“ schließen können ohne ein Design einzufügen, klicken Sie einfach auf das Kreuz in der oberen, rechten Ecke vom „Meine Bibliothek“-Fenster.


DESIGNS AUS DEM SILHOUETTE DESIGN STORE

Verbinden mit dem Silhouette Design Store

Der Silhouette Design Store bietet Tausende von Designs an, die Sie mit Ihrer Silhouette Mint verarbeiten können, von einfachen Konturmotiven bis hin zu aufwendigen Mustern und Designs. Die meisten Motive kosten nur € 0,89. Fast jede Woche wird ein kostenloses Motiv gepostet.



Durch das Klicken auf die Schaltfläche „Design-Speicher anzeigen“ auf der linken Seite der Symbolleiste in Silhouette Studio, erhalten Sie Zugang zum Silhouette Design Store. Das kostenlose Design der Woche wird auf der Homepage oben links angezeigt.

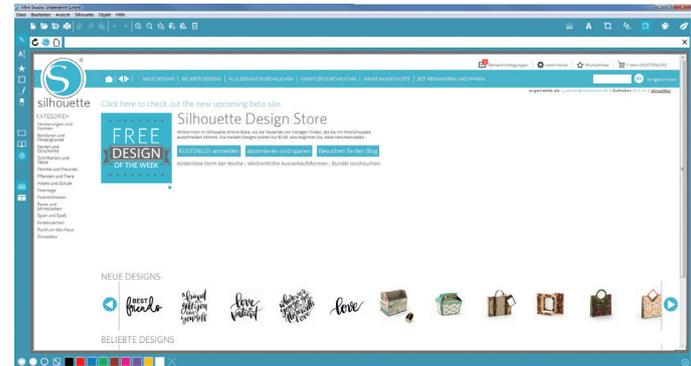

Neue Designs durchsuchen und herunterladen

Die Silhouette Design Store Website funktioniert wie jede andere Website. Durch das Klicken von verschiedenen Links kann man Neuerscheinungen, beliebte Designs etc. durchstöbern. Vielleicht möchten Sie als Erstes das kostenlose Design der Woche herunterladen – dieses Design kann durch Klicken des Bildes oder des Links „FREE shape of the week“ (kostenloses Design der Woche) gefunden werden. Sie können aber auch nach dem kostenlosen Design mit dem Dateinamen suchen (z.B. hier „fall is in the air“).



Klicken Sie auf das Design in den Suchergebnissen, um sich die Details über das Design anzuschauen. Klicken Sie auf „zum Warenkorb hinzufügen“, um dieses kostenlose Design in Ihren Einkaufswagen zu legen.


 1 item (KOSTENLOS) Klicken Sie auf das Einkaufswagen-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters, um Ihren Warenkorb zu sehen. Ihr Warenkorb sollte die Summe von € 0,00 anzeigen.

Danach klicken Sie auf die „Kasse“-Schaltfläche um fortzufahren. Als nächstes werden Sie aufgefordert sich anzumelden, bevor Sie das Design herunterladen können.


Das Erstellen eines neuen Kontos dauert nur wenige Sekunden. Klicken Sie auf „Melden Sie sich KOSTENLOS an“ auf der Login-Seite, um ein neues Konto zu erstellen.

Konto erstellen

Geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Nachdem Sie diese Information eingegeben haben, bestätigen Sie mit einem Klick auf „Registrieren“ Ihre Angaben.

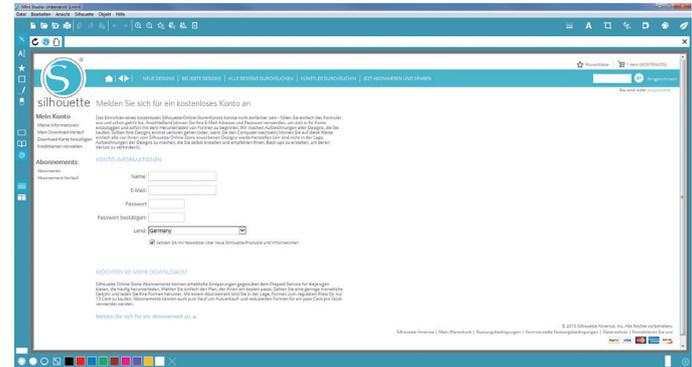

 1 item (KOSTENLOS) Sobald Sie Ihr Konto erstellt haben, können Sie wieder auf Ihren Warenkorb zugreifen und die „zur Kasse“-Schritte wiederholen. Bei jedem Herunterladen eines Designs werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort nochmals einzugeben.

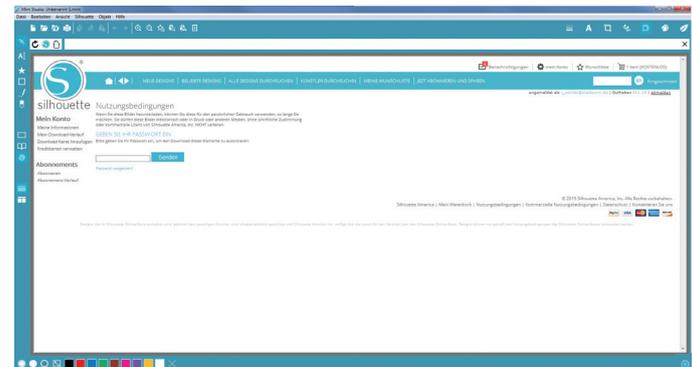

Während des Herunterladens des Designs wird dieser Vorgang im Fenster „jüngste Downloads“ innerhalb von dem „Meine Bibliothek“-Fenster angezeigt und das heruntergeladene Design wird sichtbar. Jedes neue Design, das Sie aus dem Silhouette Design Store herunterladen, wird speziell in diesem Ordner angezeigt und kann anschließend zu einem Ordner Ihrer Wahl verschoben werden.



Doppelklicken Sie auf Ihr neu heruntergeladenes Design, um es in das aktuelle Dokument einzufügen.

I Monat-Gratis-Abokarte verwenden



Mit der im Lieferumfang enthaltenen I Monat-Gratis-Abokarte können Sie ein 1-monatiges, kostenfreies Basic-Abonnement für den Download von Designs im Silhouette Design Store einrichten. Das Basic-Abonnement ermöglicht Ihnen Downloads im Wert von ca. \$ 20,- innerhalb eines Monats. Um die Karte einzulösen,

klicken Sie einfach auf den Link „mein Konto“ (my account), der oberhalb jeder Seite des Silhouette Design Stores zu finden ist.

Klicken Sie auf den „Werbe-Download-Code einlösen“-Link (Redeem a promotional code) auf der Seite Ihres Kontos (my account). Danach erscheint eine Seite, auf der Sie den Code, der durch das Abkratzen des Feldes auf der Abo-Karte erscheint, eingeben können.

Geben Sie diesen 16-stelligen Code ein und klicken Sie auf die „Karte verwenden“-Schaltfläche.

Download-Karte verwenden

Sollten Sie über eine Download-Karte verfügen, können Sie diese für den Einkauf von Designs im Silhouette Design Store verwenden. Um die Karte einzulösen, klicken Sie einfach auf den Link „mein Konto“ (my account), der oberhalb jeder Seite des Silhouette Design Store zu finden ist.

Klicken Sie auf den „Eine Download-Karte zu meinem Guthaben hinzufügen“-Link (Add a Download Card to my balance) auf der Seite Ihres Kontos (my account). Danach erscheint eine Seite, auf der Sie den Code, der durch das Abkratzen des Feldes auf der Download-Karte erscheint, eingeben können. Geben Sie diesen Code ein und klicken Sie auf die „Karte verwenden“-Schaltfläche. Der vorhandene Betrag Ihrer Download-Karte wird Ihrem Konto gutgeschrieben und wird in der oberen, rechten Ecke jeder Seite angezeigt werden. Nach dem Übertragen Ihres Guthabens auf Ihr Konto wird die Karte nicht mehr benötigt und kann entsorgt werden.

Mit dem Guthaben auf Ihrem Konto können Sie nun im Silhouette Design Store Designs einkaufen und herunterladen, ohne eine Kreditkarte oder andere Zahlungsarten zu nutzen.



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Silhouette Mint™ in Betrieb nehmen, um Schäden am Gerät zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen. **Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise verfällt die Gewährleistung und Haftung.** Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf. Erklärung der Sicherheitssymbole:

-  Dieses Symbol zeigt Informationen an, die besondere Aufmerksamkeit erfordern (einschließlich Warnungen)
-  Dieses Symbol zeigt eine Aktion an, die strikt verboten ist.
-  Ob in einem Text oder neben einem Bild, zeigt dieses Symbol eine Aktion an, die durchgeführt werden muss.
-  Sollte Ihre Silhouette Mint™ anfangen zu rauchen, zu heiß zu werden, seltsam zu riechen oder eine andere ungewöhnliche Funktion aufzeigen, verwenden Sie sie auf keinen Fall weiter. Ziehen Sie umgehend das Netzteil aus der Steckdose und das USB-Kabel aus der Mint.

Die Verwendung eines überhitzten Gerätes kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.

-  **Verwenden Sie ausschließlich das Original Netzteil, welches im Lieferumfang Ihrer Silhouette Mint™ enthalten ist.** Die Verwendung anderer Netzteile kann Fehlfunktionen, Stromschläge oder einen Brand verursachen. Verbinden Sie zuerst das Netzteil mit Ihrer Silhouette Mint™ bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
-  **Verwenden Sie das Netzteil oder Stromkabel nicht, wenn es beschädigt ist.** Die Verwendung eines beschädigten Netzteils kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Tauschen Sie beschädigte Stromkabel und Netzteile aus.
-  Fassen Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen an, dies kann zu einem Stromschlag führen.
-  Verwenden Sie das Gerät an keinem Standort, wo es Wasser, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Kontakt mit Wasser kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
-  Achten Sie darauf, dass das Netzteil und Stromkabel nicht durch schwere Gegenstände oder Papier, eine Tischdecke, Vorhänge oder Ähnliches verdeckt ist. Dies erhöht das Feuerrisiko.
-  Achten sie darauf niemals am Stromkabel zu zerrren, es zu verdrehen oder um den Adapter zu wickeln.

-  Wenn Sie Ihre Silhouette Mint nicht benutzen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und verwahren Sie es mit dem Stromkabel an einem sicheren Ort, um es vor dem Annagen durch Haustiere zu schützen.
-  Sollte Ihre Silhouette Mint durch Herunterfallen oder grobe Behandlung beschädigt sein, so dürfen Sie sie auf keinen Fall weiter benutzen. Ziehen Sie umgehend das Netzteil aus der Steckdose.
-  Sie dürfen das Gerät nicht zerlegen, reparieren oder umbauen. Eingriffe an der Geräte-Hardware können zu einem Stromschlag oder Brand führen. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.
-  Der Kontakt mit Wasser, Getränken, Flüssigkeiten, Haustier-Urin oder Fremdkörpern (Metallteile, etc.) kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Ziehen Sie umgehend das Netzteil aus der Steckdose.
-  Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer um es zu entsorgen. Es besteht die Gefahr einer Explosion, die Feuer oder Verletzungen verursachen kann.
-  Achten Sie darauf, dass niemand die Plastikbeutel der Verpackung verschluckt oder über den Kopf stülpt, es besteht Erstickungsgefahr. Besondere Vorsicht ist in Haushalten mit Kleinkindern geboten.
-  Falsche Handhabung des **Netzteils und Stromkabels** kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Beachten Sie die nachfolgenden Punkte:
 - Ziehen Sie das Kabel immer direkt am Stecker aus der Steckdose und dem USB-Anschluss, ziehen Sie niemals am Kabel.
 - Stecken Sie den Stromstecker fest und sicher in die Steckdose und den USB-Stecker so weit wie möglich in den USB-Anschluss.
 - Wenn Sie das Gerät nicht nutzen, ziehen Sie unbedingt das Stromkabel aus der Steckdose und entfernen Sie das USB-Kabel.
 - Reinigen Sie das Stromkabel und den Stecker mindestens einmal im Jahr mit einem trockenen Tuch oder Staubsauger um Staubablagerungen auf den Kontakten des Netzsteckers zu entfernen.
 - Verwenden Sie keinerlei flüssige Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten, um das Gerät, den Netzstecker oder das Stromkabel zu säubern.
-  Der Druckkopf und die Metallteile in der Silhouette Mint™ können während des Druckvorgangs heiß werden. Berühren Sie sie nicht. Anderenfalls besteht die Gefahr von Brandverletzungen.
-  Verwenden oder lagern Sie Ihre Silhouette Mint™ an keinem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder dem direkten Luftzug einer Klimaanlage oder eines Heizstrahlers ausgesetzt ist. Übermäßige Hitze, Staub und/oder Feuchtigkeit können zu Fehlfunktionen führen.

Optionales Zubehör für Ihre Silhouette Mint

Optional für Ihr digitales Stempelgerät sind die passenden Verbrauchsmaterialien erhältlich:

Die **Silhouette Stempel Kits** sind in 7 verschiedenen Größen verfügbar und enthalten alle Materialien, die man benötigt, um individuelle Stempel herzustellen.

Inhalt: 1 Stempelbox, 1 Blatt Stempelmaterial, 2 Labels, 1 Stempeldeckel



15 x 15 mm



30 x 30 mm



45 x 45 mm



30 x 15 mm



60 x 15 mm



60 x 30 mm



90 x 45 mm

Die **Silhouette Stempelmaterial Sets** dienen zur Erweiterung der Stempel Kits. Wenn Sie also schon Stempelbox und -deckel besitzen, erhalten Sie mit diesen Stempelkissen Sets weitere Blätter, Stempelmaterial, -deckel und Labels für neue Stempel motive in Ihrer gewünschten Größe.

Inhalt: 2 Blatt Stempelmaterial, 2 Montageplatten mit Deckel, 4 Labels



Sets verfügbar in den Größen:

15 x 15 mm
30 x 30 mm
45 x 45 mm
30 x 15 mm
60 x 15 mm
60 x 30 mm
90 x 45 mm

Mit der Silhouette Mint™ nutzen Sie nicht die üblichen Tintenkissen – tatsächlich brauchen Sie überhaupt kein Stempelkissen! Sie verwenden die **Silhouette Mint Stempeltinte** um einzigartige, mehrfarbige Stempel motive zu kreieren. Das stark absorbierende Mint Stempelmaterial ermöglicht es bis zu 50 mal zu stempeln, bevor es ausgetrocknet ist. Danach einfach ein paar neue Tropfen Tinte auftragen und Sie können weiter stempeln.

Inhalt: 5ml



Verfügbare Farben:

schwarz	graublau
braun	orange
rot	hellbraun
blau	pink
gelb	lavendel
magenta	orchid (rosa-violett)
lila	marineblau
grün	petrol
rosa	grau

Herausgegeben vom Distributor:



R.-Samesreuther-Str. 25 ■ 35510 Butzbach ■ Tel. +49 603374 888-50
Fax +49 6033 4649 ■ info@medacom.de ■ www.medacom-graphics.de