

Die ersten Schritte mit Ihrem neuen  
*hobbyplotter*.de  
SILHOUETTE CAMEO®




silhouette

## Inhaltsverzeichnis


So schließen Sie Ihre SILHOUETTE CAMEO® an	3
Überprüfen der beigefügten Artikel	3
Silhouette Studio® Software installieren	4
Anschließen der SILHOUETTE CAMEO®	4
Bluetooth-Verbindung herstellen	4
Arbeiten mit Silhouette Studio®	5
Silhouette Studio® Software starten	5
Funktionsübersicht	6
Erstellen von Text	7
Einfache Formen erstellen	8
Ausschneiden des Designs	9
Die Schneidematte präparieren	9
Schnittvorbereitung der SILHOUETTE CAMEO®	10
Einstellen der Rollen für kleinere Medien	10
Verwenden der beiden Werkzeugköpfe	11
Einstellungen für den Auftrag an SILHOUETTE CAMEO®	11
Materialauswahl & Zuordnung der Werkzeuge	12
Messereinstellung für verschiedene Materialien	13
Auftrag starten	13
Silhouette Studio® Bibliothek	14
Designs anzeigen und durchsuchen	14
Designs ordnen	15
Designs von der Bibliothek verwenden	15
Silhouette Design Store	16
Verbinden mit dem Silhouette Design Store	16
Neue Designs durchsuchen und herunterladen	17
Konto erstellen	18
1-monatiges Probe-Abo aktivieren	20
Die Verwendung eines USB-Speichergeräts mit der SILHOUETTE CAMEO®	22
Speichern auf USB-Stick	22
Einlesen von Designs von einem USB-Stick	22
Sicherheitshinweise	23

## So schließen Sie Ihre SILHOUETTE CAMEO® an

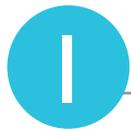


### Überprüfen Sie die beigefügten Artikel:

Die SILHOUETTE CAMEO® wird mit den folgenden Artikeln geliefert. Bitte überprüfen Sie, ob alle Artikel vorhanden sind, bevor Sie beginnen.

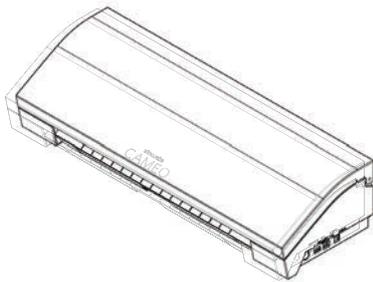

SILHOUETTE CAMEO®  
elektronisches Schneidegerät

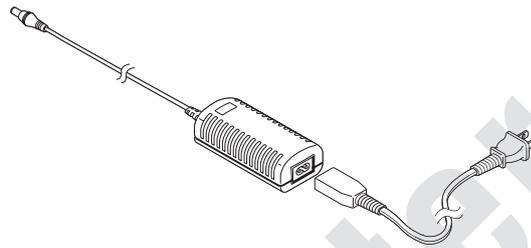


Wechselstromadapter  
und Stromkabel




USB Kabel




Querschneider

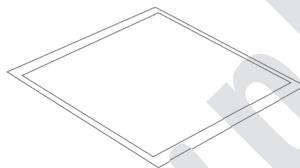

12" Schneidematte

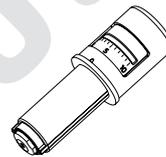

Automatisches Messer

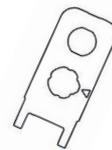


Werkzeug zur  
Messereinstellung  
und Reinigung des  
automatischen Messers


Nachdem Sie die SILHOUETTE CAMEO® aus dem Karton genommen haben, entfernen Sie die drei Klebestreifen und den Schaumstoffschutz, wie auf der folgenden Abbildung gezeigt.

Die Klebestreifen und der Schaumstoff werden dazu verwendet, um die beweglichen Teile der SILHOUETTE CAMEO® während des Transports in Position zu halten und somit Beschädigungen zu vermeiden.

Klebestreifen entfernen

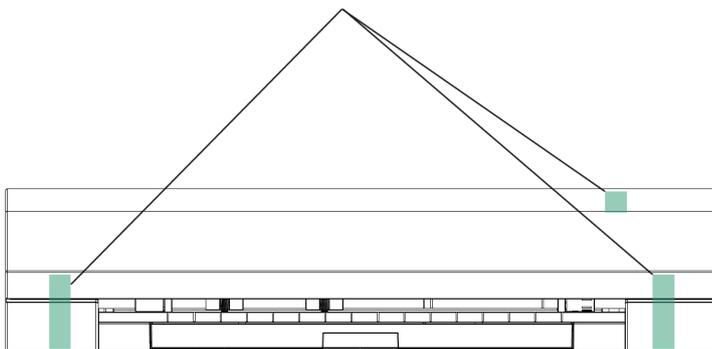

Schaumstoff entfernen

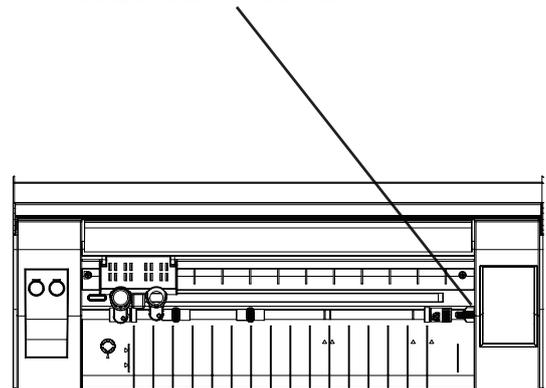

**WICHTIG:** Bevor Sie den Hobbyplotter das erste Mal anschließen, müssen Sie zuerst die Software installieren! **Mindestkonfiguration:** Windows 7/8.1/10 oder Mac OS x10.7 oder höher  
 2.5 GHz Prozessor • 4 GB RAM • 10 GB verfügbare Festplatte • USB-Anschluss • Breitband-Internet (empfohlen) • Silhouette Studio® APP erhältlich für iOS, Android, Kindle, Windows

## 2

## Installieren der Silhouette Studio® Software

### Installation

Das Silhouette Studio® ist als Download verfügbar, um diese herunterzuladen gehen Sie wie folgt vor:

1. Besuchen Sie die Webseite [silhouetteamerica.com](http://silhouetteamerica.com)
2. Betätigen Sie die "Update Software" Schaltfläche, welche sich am oberen Seitenrand befindet
3. Nun erhalten Sie eine Übersichtsseite mit allen Downloads. Dort wählen Sie, unter Silhouette Studio®, bei "Download Link" die passende Version für Ihre Betriebssystem aus und der Download beginnt.

### PC-Installation

Starten Sie das heruntergeladene Programm und folgen Sie den empfohlenen Anweisungen des Setup-Assistenten, um die System-Installation des Silhouette Studio® durchzuführen.


### Mac®-Installation

Ziehen Sie das Silhouette Studio® Programm-Symbol in das Programm-Verzeichnis auf Ihrem Mac, um das Programm zu installieren.

## 3

## Anschließen der SILHOUETTE®

Nachdem die Silhouette Studio® Software installiert ist, können Sie die SILHOUETTE CAMEO® mit dem Netzanschluss verbinden. Anschließend verbinden Sie die SILHOUETTE CAMEO® mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels, wie in der Abbildung dargestellt, mit Ihrem PC.

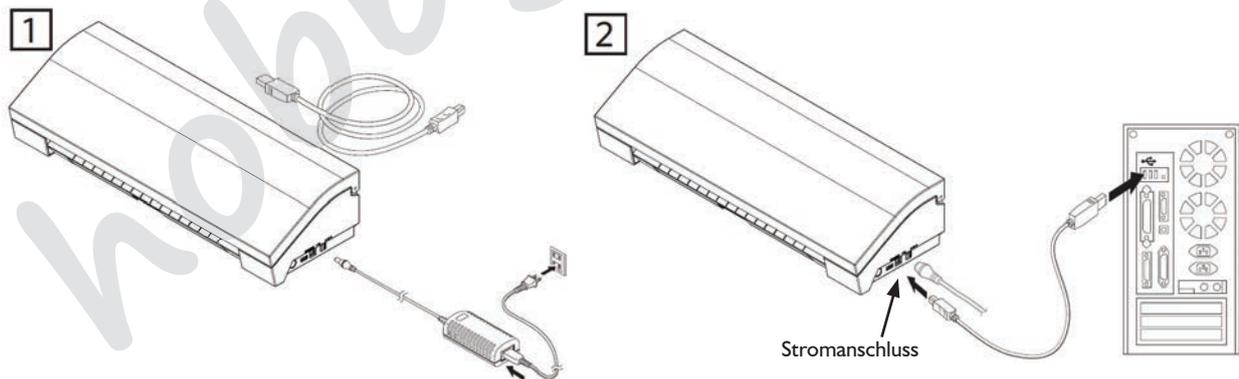

Schalten Sie die Maschine an, indem Sie den An-/Ausshalter betätigen. Wenn Ihr PC das „Neue Hardware gefunden“-Dialogfenster anzeigt hat, sollten Sie den empfohlenen Anweisungen folgen, um den SILHOUETTE CAMEO®-Treiber zu installieren.

### Bluetooth®

Die SILHOUETTE CAMEO® ist bluetoothfähig, es ist also möglich eine kabellose Verbindung herzustellen. Um diese Funktion zu nutzen, benötigt Sie einen bluetoothfähigen PC / MAC. Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung direkt in der Software Silhouette Studio® (Version V3.8.064 oder höher) her und **nicht über den Bluetooth-Assistenten** Ihres Betriebssystems.


# ARBEITEN MIT SILHOUETTE STUDIO®

## Silhouette Studio® Software starten




Durch Doppelklick des Silhouette Studio® Symbols, welches sich auf Ihrem Desktop oder auch im Start-Menü befindet (im Mac OS-Ordner „Programm“), wird das Programm gestartet.

Nach dem Laden von Silhouette Studio® wird ein neues Dokument geöffnet.

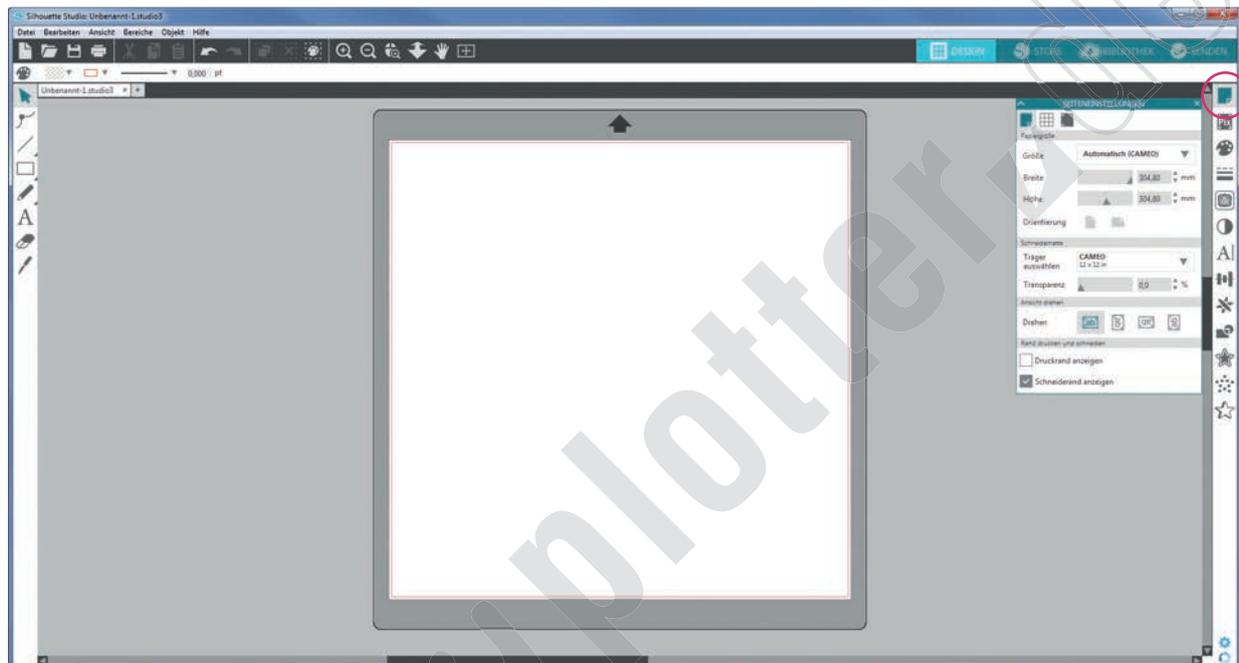


Auf der rechten Seite finden Sie das geöffnete „Seiteneinstellungen“-Fenster, in dem Sie die Seitengröße und Ausrichtung der Seite, wie gewünscht, für Ihr Projekt ändern können.

Um künftig zu diesem „Seiteneinstellungen“-Fenster zu gelangen, klicken Sie einfach auf das oberste Icon in der rechten Navigation des Bildschirms. Jedes andere Fenster aus dieser rechten Navigation können Sie separat öffnen und wie gewünscht auf Ihrem Display positionieren. Somit sind Ihre Werkzeuge stets per Mausklick erreichbar.

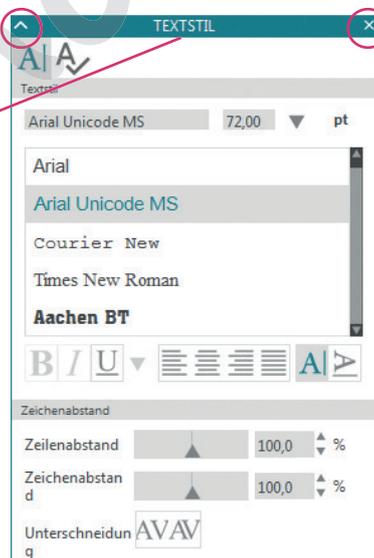

Beispiel Fenster „Textstil“: Durch Klicken des Dreiecks oben links können Sie das Fenster Minimieren und durch Klicken des X oben rechts komplett schließen.


**Tipp:** Um die Maßeinheiten umzustellen (z.B. mm in cm), wählen Sie im Menü Bearbeiten -> Voreinstellungen ... (auf Mac®: Silhouette Studio® -> Einstellungen ...). Unter dem „Allgemein“-Reiter im Fenster der Einstellungen finden Sie verschiedene Längeneinheiten („Unit of Measurement“).

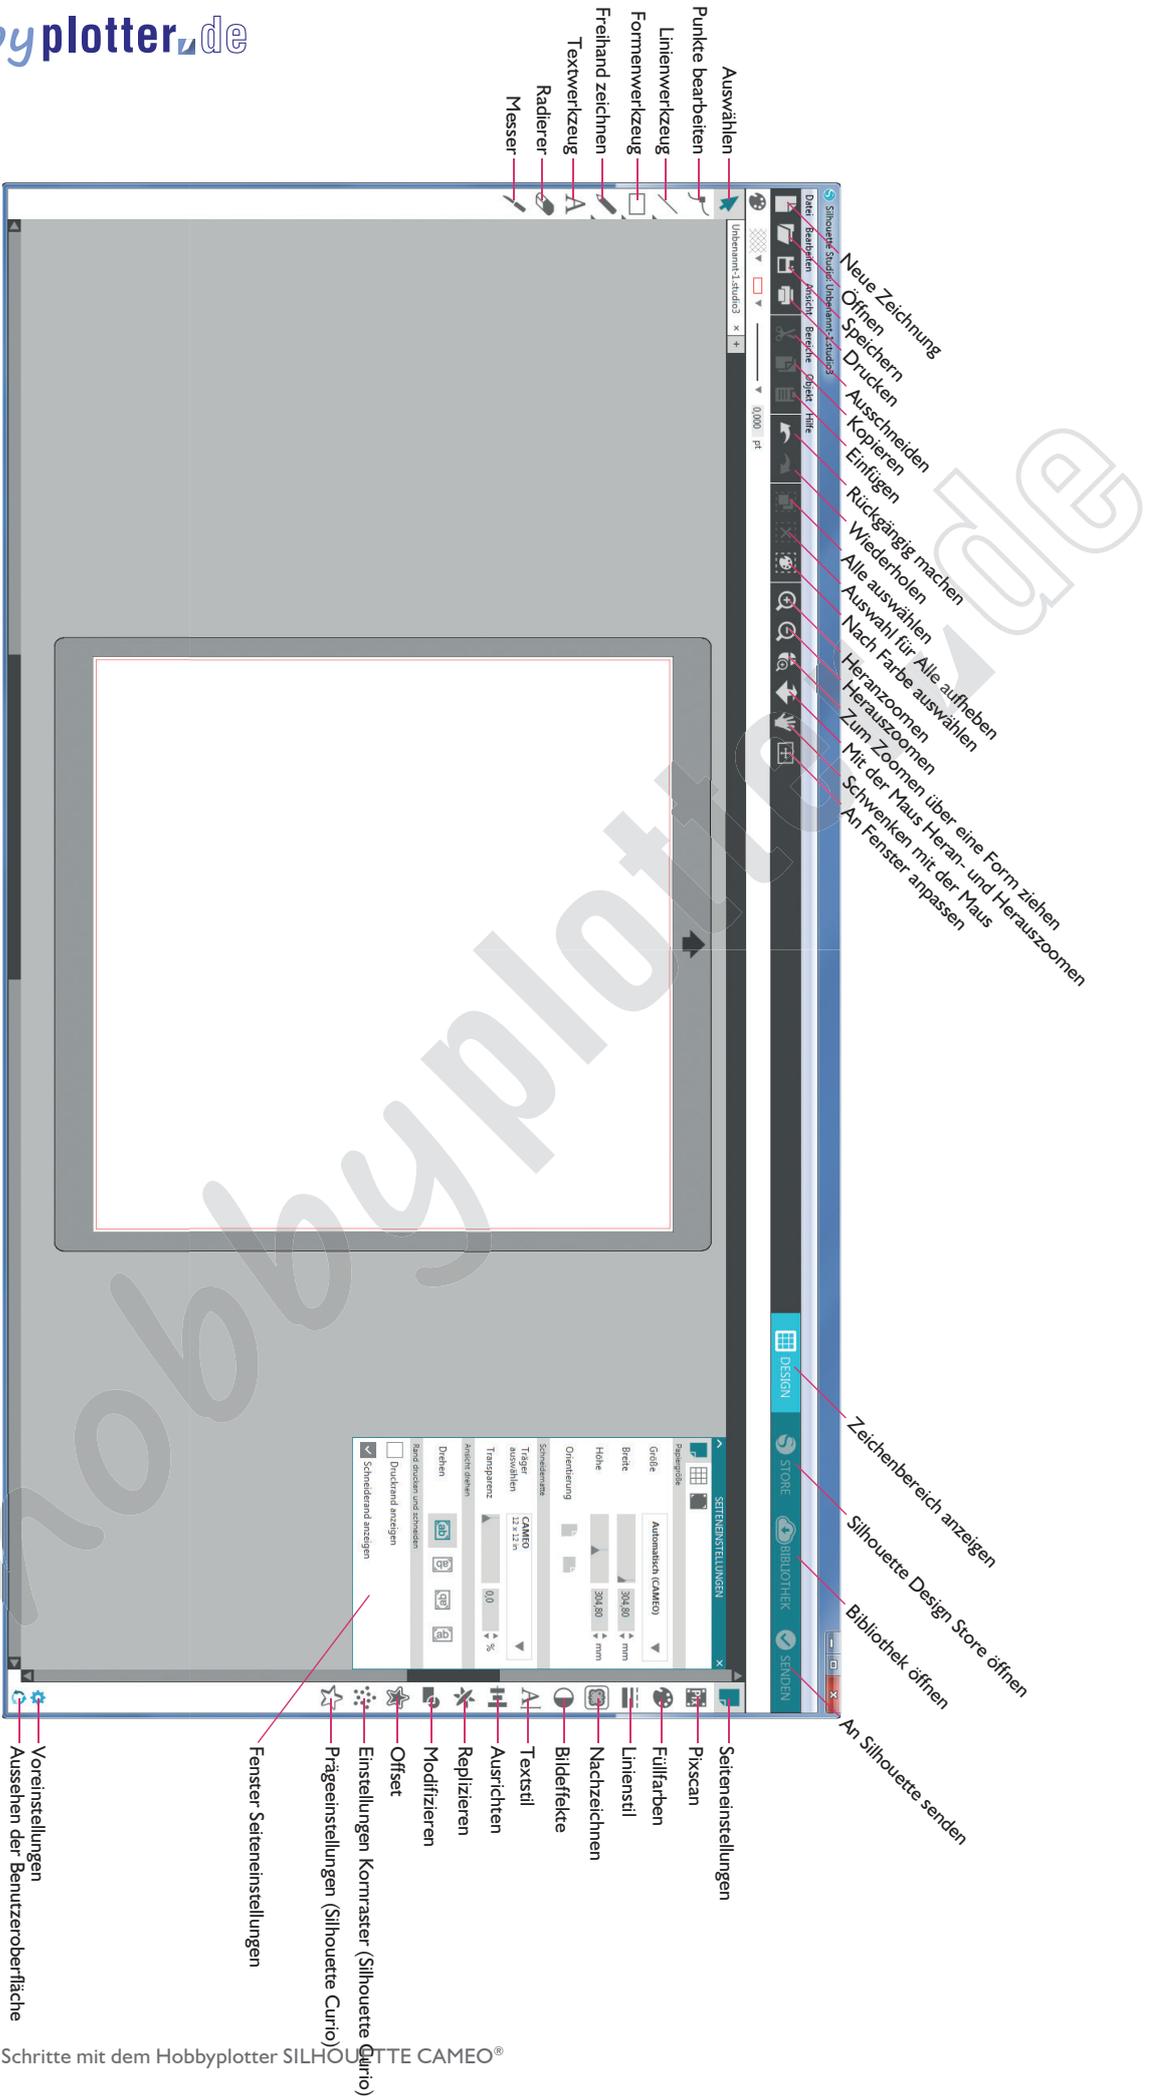

## Erstellen von Text



Wählen Sie das Textwerkzeug auf der Symbolleiste auf der linken Seite des Bildschirms an, um Buchstaben oder Wörter in einer beliebigen Schriftart zu erstellen und auszuschneiden. Danach klicken Sie einfach in das Seitenlayout, um den gewünschten Text zu positionieren.

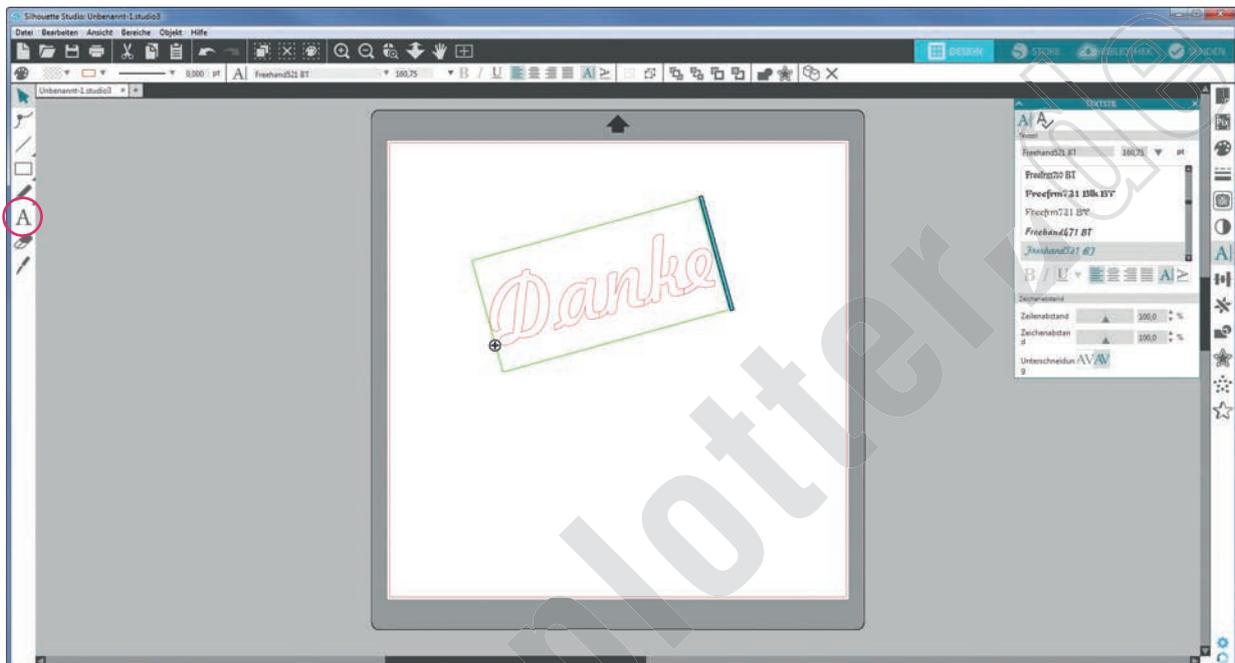

Nachdem Sie auf das Seitenlayout mit dem aktivierten Textwerkzeug geklickt haben, wird ein blinkender Textcursor angezeigt. Geben Sie nun Ihren gewünschten Text ein.

Zum Formatieren Ihres Textes öffnen Sie aus der rechten Navigation das Fenster „Textstil“. In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, die Schriftart, Schriftgröße, Schriftstärke, Ausrichtung, Zeichenabstand und den Zeilenabstand zu ändern. Markieren Sie mit Ihrer Maus den Text, bevor Sie Änderungen an der Schriftart, Schriftgröße, Schriftstärke etc. vornehmen.

Sie können außerhalb des Textes klicken, um den Textbearbeitungsmodus zu verlassen und zu deaktivieren. Um den Text zu ändern, können Sie jederzeit wieder zurückkehren, indem Sie ihn mit dem Auswahlwerkzeug (platziert in der linken Symbolleiste) doppelt anklicken.


Um den Text auf der Seite zu verschieben, muss der Textrahmen zuerst durch Anklicken ausgewählt werden. Danach können Sie ihn an jede beliebige Stelle verschieben.

Um die Größe Ihres Textes zu verändern, klicken Sie den Textrahmen an. Durch das Ziehen an einem der Kontrollpunkte, können Sie die Größe verändern.

Um den Text zu drehen, muss der Textrahmen zuerst ausgewählt werden. Durch das Ziehen des grünen Kreises, der sich oberhalb des Textobjekts befindet, können Sie den Text drehen.

## Einfache Formen erstellen

Silhouette Studio® ist mit Funktionen ausgestattet, die das Erstellen von einfachen Formen wie Kreise, Bögen, Quadrate, Rechtecke, Linien, Polygone, regelmäßige Vielecke und Freihandzeichnungen ermöglicht. Die entsprechenden Werkzeuge sind in der Symbolleiste auf der linken Seite des Programmfensters zu finden.

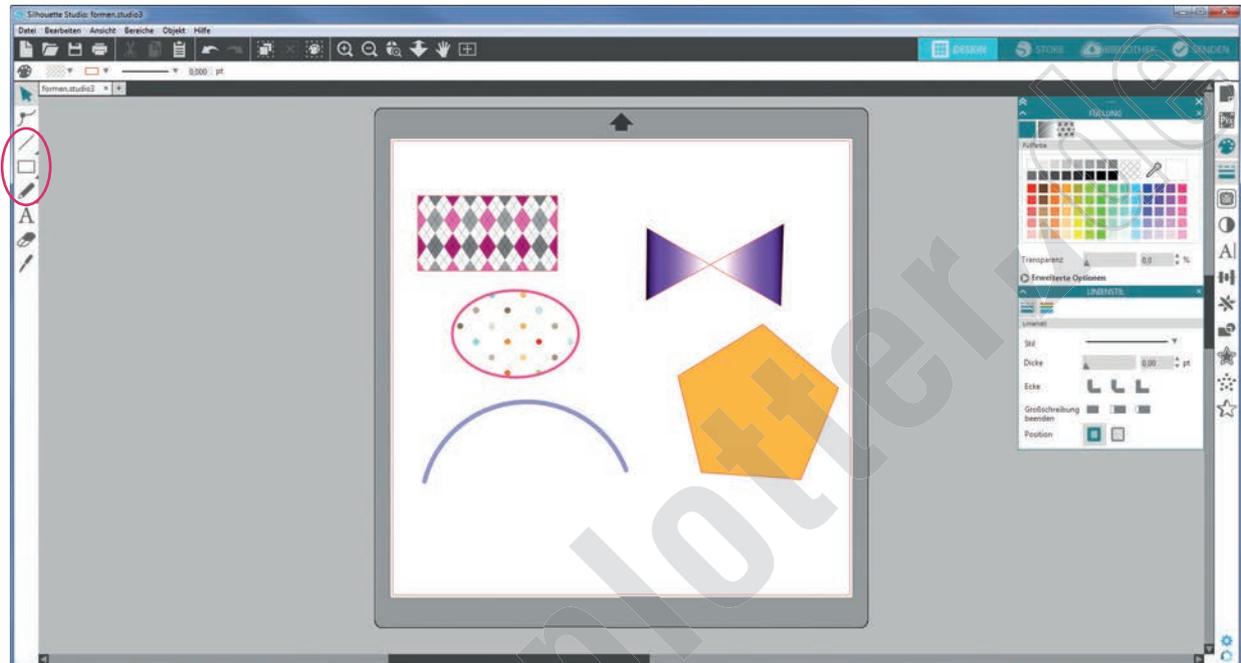

### Linien



Um eine Linie zu zeichnen, muss das Linienwerkzeug auf der linken Seite der Symbolleiste ausgewählt werden. Durch das Klicken und Ziehen der Maus lässt sich eine Linie zeichnen oder aber auch durch das einmalige Klicken, um die Linie zu starten und ein weiteres Klicken, um die Linie zu beenden.

Wenn Sie beim Zeichnen die SHIFT-Taste (Umschalttaste) gedrückt halten, so kann eine perfekte vertikale, horizontale oder 45° Linie erzielt werden.

### Rechtecke / Quadrate



Um ein Rechteck zu zeichnen, muss das Rechteckwerkzeug aus der linken Symbolleiste ausgewählt werden. Durch Klicken und Ziehen mit der Maus kann das Rechteck gezeichnet werden oder auch durch ein einmaliges Klicken, um einen Eckpunkt zu setzen und durch einen zweiten Klick, um den gegenüberliegenden Eckpunkt festzulegen.


Halten Sie die SHIFT-Taste (Umschalttaste) gedrückt, während Sie ein Rechteck zeichnen, um ein perfektes Quadrat zu erstellen.

Halten Sie die ALT-Taste (Optionstaste auf einem MAC®) gedrückt, um ein Rechteck von der Mitte anstatt von einem Eckpunkt zu zeichnen.


Halten Sie die SHIFT- und ALT-Taste gleichzeitig (Umschalttaste + Optionstaste auf Mac®) gedrückt, um ein perfektes Quadrat, zentriert auf Ihren ursprünglichen Klick, zu zeichnen.

## AUSSCHNEIDEN DES DESIGNS

### Schneidematte präparieren

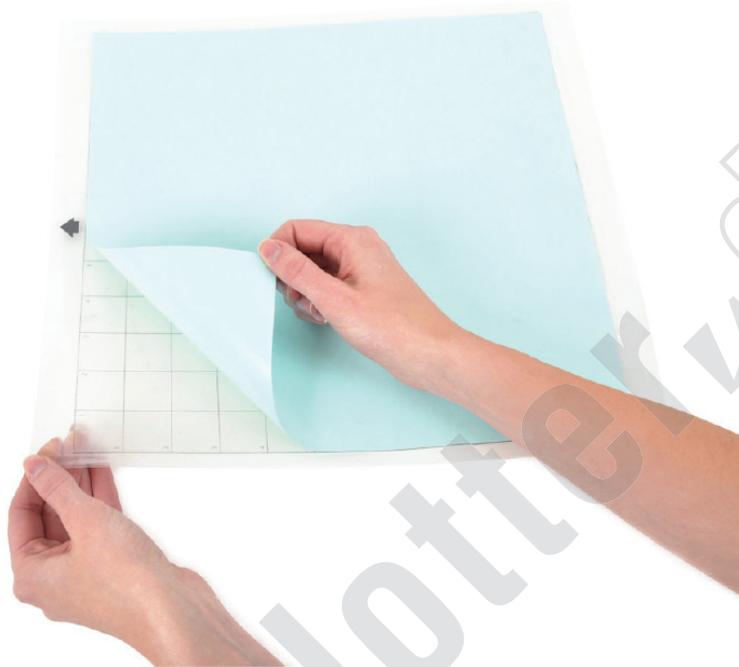

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schneidematte. Testen Sie die Klebekraft der Matte, bevor Sie das erste Mal Papier auflegen. Bei zu starker Klebekraft kann das aufgebrachte Papier beim Ablösen reißen. Legen Sie das Papier oder ein anderes Medium, wie im Silhouette Studio® dargestellt, auf die Schneidematte.

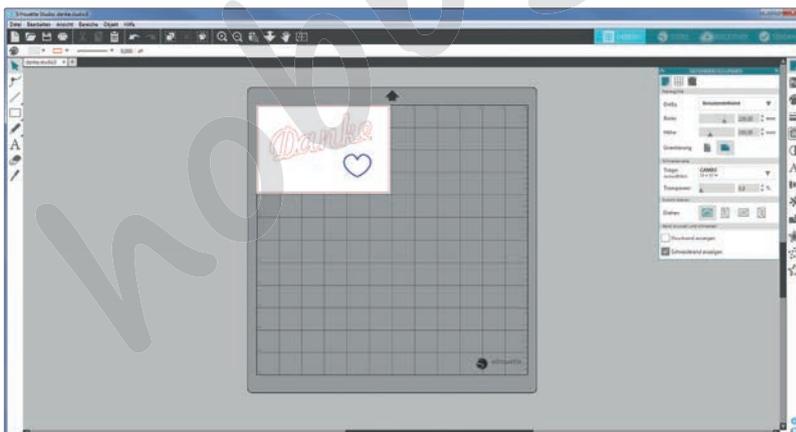


Auf der rechten Seite finden Sie das „Seiteneinstellungen“-Fenster, in dem Sie die Seitengröße und Ausrichtung der Seite, wie gewünscht, für Ihr Projekt ändern können. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Design innerhalb der roten Ränder der Seite befindet.

## Schnittvorbereitung der SILHOUETTE CAMEO®


Schalten Sie die SILHOUETTE CAMEO® durch Betätigen des An-/Aus-Schalters an der rechten Geräteseite an und warten Sie, bis die Maschine gestartet ist.

Um die Schneidematte in die SILHOUETTE CAMEO® einzulegen, muss zuerst die Maschinen-Abdeckung geöffnet werden. Danach platzieren Sie die Matte bündig an der linken Führungsmarkierung und den weißen Transportrollen. Anschließend betätigen Sie die Schaltfläche „Laden“ im Display - Die Matte wird nun eingezogen.

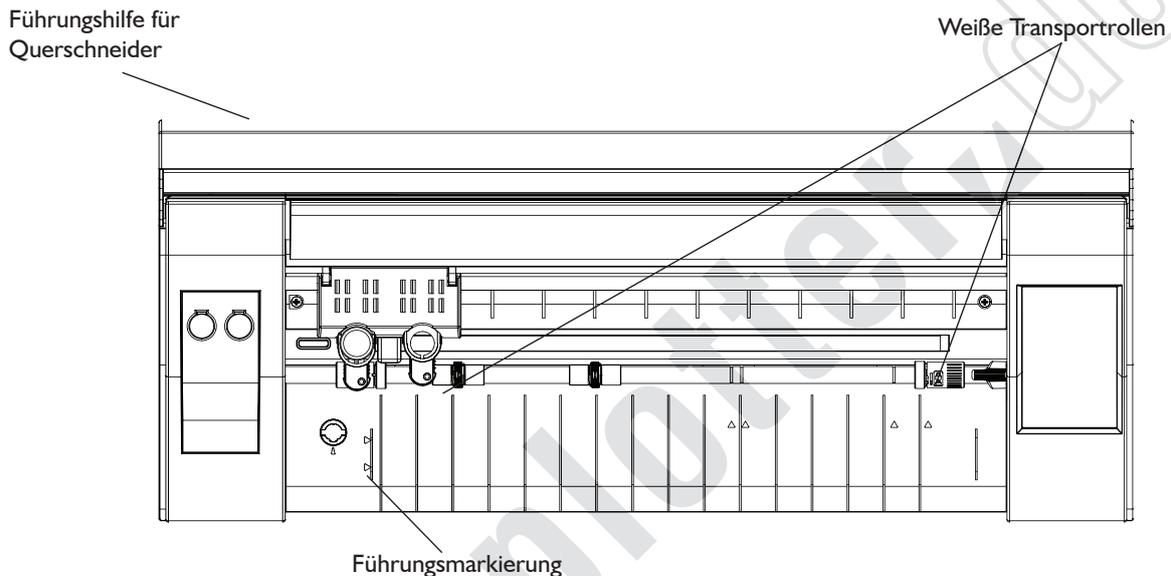

Wenn Sie Materialien ohne Schneidematte verarbeiten möchten, gehen Sie wie beim Einlegen der Schneidematte vor. Dabei können Sie nach dem Schneidevorgang den Querschneider zum Abschneiden des Materials verwenden. Dazu setzen Sie den Querschneider in die Führungshilfe auf der Rückseite des Geräts ein und ziehen diesen durch das Material auf die andere Seite des Geräts.

## Einstellen der Rollen für kleinere Medien

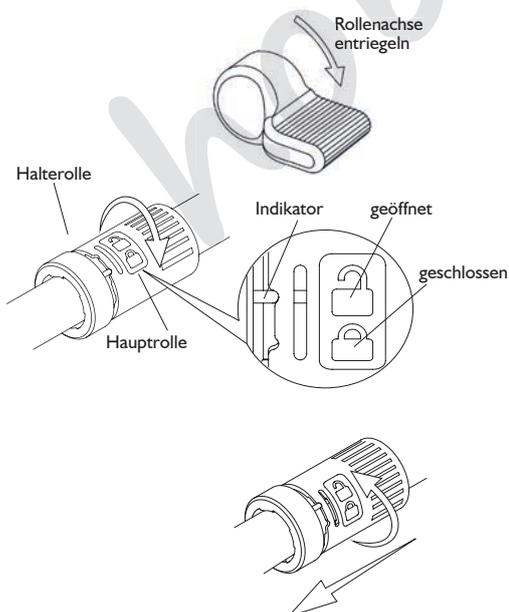

Durch das Anpassen der weißen Rollen an der Rollenachse, kann die SILHOUETTE CAMEO® folgende Medienformate schneiden: A4, US Letter Format, 12-Zoll und 13-Zoll.

Drehen Sie den Feststellhebel auf der rechten Seite der SILHOUETTE CAMEO® nach vorne, um die Rollenachse anzuheben.

Halten Sie die Hauptrolle und die Halterolle fest und drehen diese gegeneinander, um die Verriegelung zu lösen. Schieben Sie die Rollen zur gewünschten Mediengröße und drehen Sie die Rolle noch einmal, damit die Rasthaken einrasten und fest sitzen. Anschließend verriegeln Sie die Rollen wieder.

Drehen Sie den Feststellhebel nach hinten in die aufrechte Position zurück, um die Rollenachse wieder abzusenken.



## Verwenden der beiden Werkzeugköpfe

Die SILHOUETTE CAMEO® verfügt über zwei Werkzeugköpfe, um zwei Werkzeuge in einem Arbeitsvorgang zu verwenden.

Der Werkzeughalter 1 (auf der linken Seite) ist mit einer roten Markierung versehen und der Werkzeughalter 2 (auf der rechten Seite) ist mit einer blauen Markierung versehen.

Alle Werkzeuge können in beide Werkzeughalter eingesetzt werden, mit Ausnahme des automatischen Messers. Dieses kann ausschließlich im Werkzeughalter 1 verwendet werden.

Um ein Werkzeug in einen Werkzeughalter einzusetzen, öffnen Sie den gewünschten Werkzeughalter, indem Sie diesen vorsichtig nach vorne ziehen. Setzen Sie nun das Werkzeug ein und schließen Sie die Verriegelung wieder.

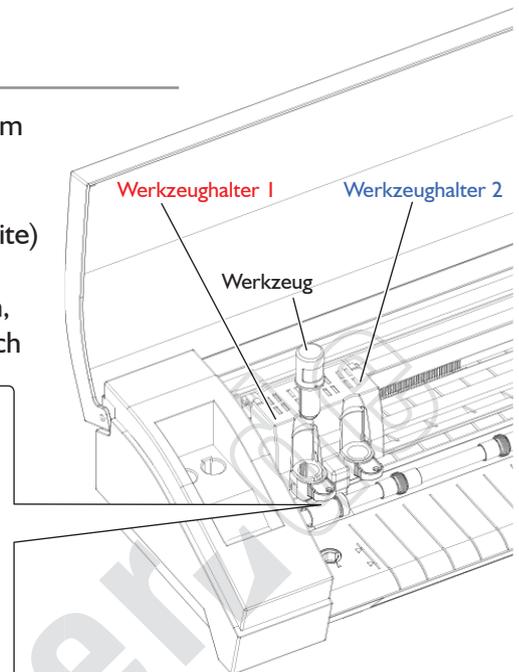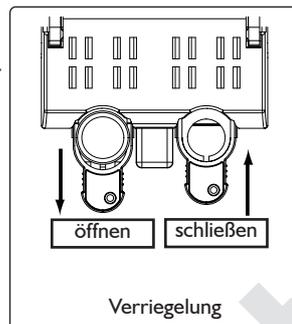

Hinweis: Das automatische Messer kann nur im linken Werkzeughalter verwendet werden.



Wenn Sie den Messerhalter einsetzen, müssen Sie den Werkzeughalter Ihrer SILHOUETTE CAMEO™ mit einem Finger von unten stützen. Somit verhindern Sie, dass das Messer beim Einsetzen auf der Schneideleiste aufsetzt. Ein Aufsetzen des Messers kann dieses erheblich beschädigen.


## Einstellungen für den Auftrag an SILHOUETTE CAMEO®

Klicken Sie auf die „SENDEN“-Schaltfläche auf der Symbolleiste am oberen, rechten Rand des Bildschirms, oder wählen sie unter dem Menüpunkt „Ansicht“ -> Schnitt-Einstellungen anzeigen. Das „SENDEN“-Fenster wird auf der rechten Seite des Bildschirms geöffnet.

Hier legen Sie nun alle Konditionen zu den Werkzeugen und dem Materialtyp fest.

### Fenster „SENDEN“:

- ① Material = Auswahl des Materials
- ② Aktion = Aktionen der beiden Werkzeuge festlegen. Zuordnung nach Werkzeug, Linienfarbe oder Füllung.
- ③ Senden = Auftrag starten

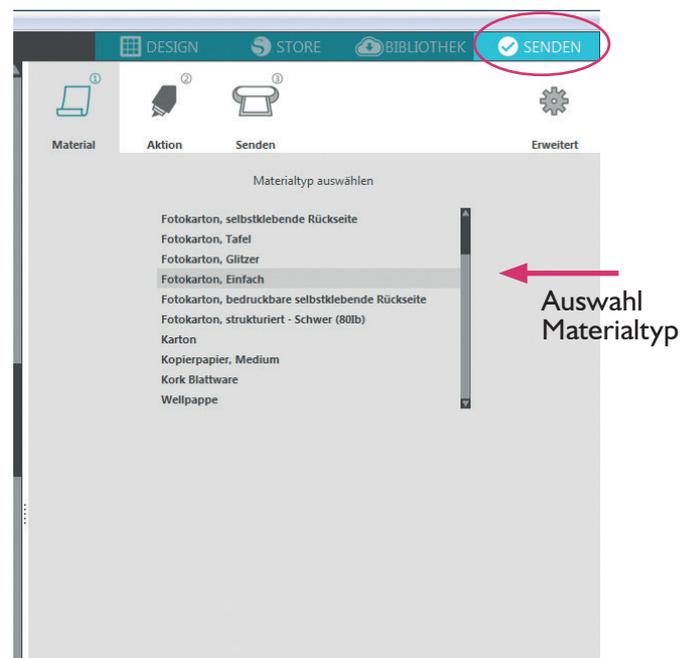


## Materialauswahl & Zuordnung der Werkzeuge

Bei Verwendung von zwei Werkzeugen können Sie auf drei verschiedene Arten festlegen, welche Linien von jedem Werkzeug ausgeführt werden sollen.

Im Reiter ② „Aktion“ finden Sie als erstes die Art „Einfach“. Bei Verwendung des einfachen Modus für Schnitteinstellungen wählen Sie das Objekt auf dem Arbeitsbereich aus und klicken dann das Werkzeug an, welches dem Objekt zugewiesen werden soll.



In den beiden folgenden Arten „Linie“ und „Füllung“ können Sie alternativ die Werkzeugeinstellungen nach Linien- oder Füllfarbe der Objekte festlegen.

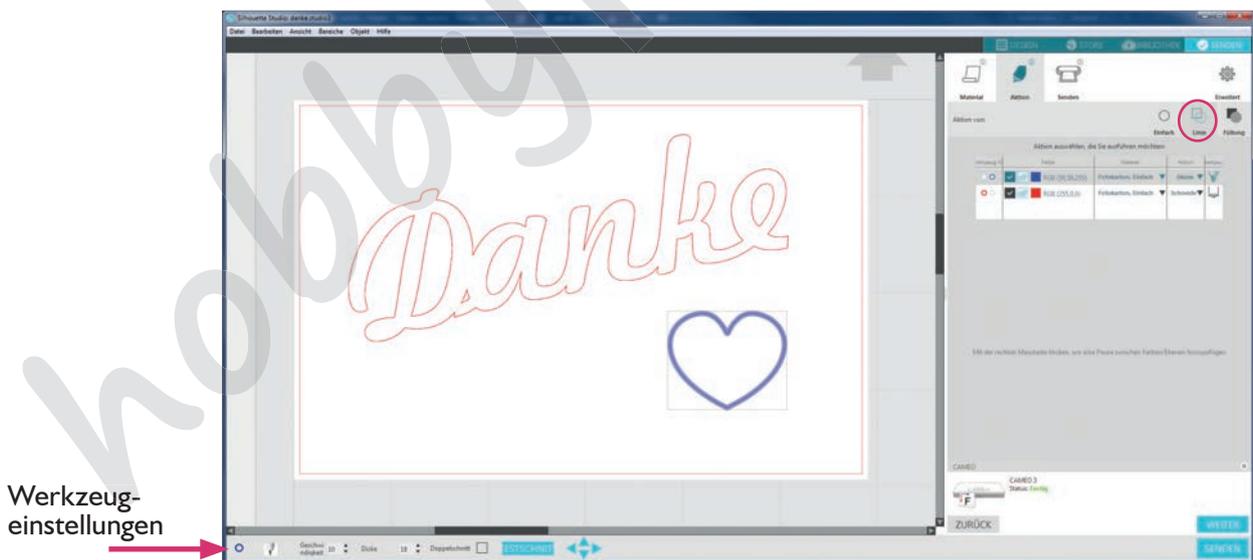

Die Schnittfolge der verschiedenen Werkzeuge können Sie durch ziehen der einzelnen Ebenen nach oben bzw. unten festlegen.

In dem „SENDEN“-Fenster ist eine Liste an handelsüblichen Materialien, wie Papier, Vinyl und andere mit verschiedenen Gewichten hinterlegt. Wählen Sie den geeigneten Medientyp von dieser Liste aus. Falls das Medium, das Sie verarbeiten möchten (oder ein ähnliches Material) nicht in der Liste vorhanden ist, so können Sie benutzerdefinierte Medientypen hinzufügen und manuell die Geschwindigkeit und die Stärke einstellen. Generell erfordern dickere Materialien eine höhere Stärke; komplizierte Designs erfordern eine langsamere Schnittgeschwindigkeit.

## Messereinstellung


Unterschiedliche Materialien erfordern verschiedene Messereinstellung. Beachten Sie die Empfehlungen in Silhouette Studio® zu den Messereinstellung.

Für das **manuell einstellbare Messer** (schwarzes oder blaues Gehäuse) wählen Sie unter „SENDEN“ in den Schnitteinstellungen „Ratschenklinge“ aus und stellen den Wert manuell am Messer ein.


Für das **automatische Messer** wählen Sie „Automatische Klinge“. In diesem Fall wird das automatische Messer bei jedem Schneidevorgang auf die vorgegebene Messereinstellungen gestellt, welche Silhouette Studio® für das angewählte Material vorgibt. Sollten Sie eine andere Einstellung verwenden wollen, so definieren Sie Ihren individuellen Wert über die beiden schwarzen Pfeile rechts und links der Messerabbildung am unteren Bildschirmrand.

Um das automatische Messer manuell einzustellen, drücken Sie das Messer solange vorsichtig in die Messer-Einstellhilfe an der linken Gehäuseseite Ihrer SILHOUETTE CAMEO® bis der gewünschte Wert erreicht ist.

Messer-einstellung	Material
1	Dünne Materialien wie z.B. Vinyl und glattes Thermotransfermaterial
2-3	Mittelschwere Materialien wie z.B. Papier, Pappe und beflocktes Thermotransfermaterial
4-6	Dickere Materialien wie z.B. Strukturierte Pappe und Musterpapier
7-10	Dickes Material wie z.B. Segeltuch

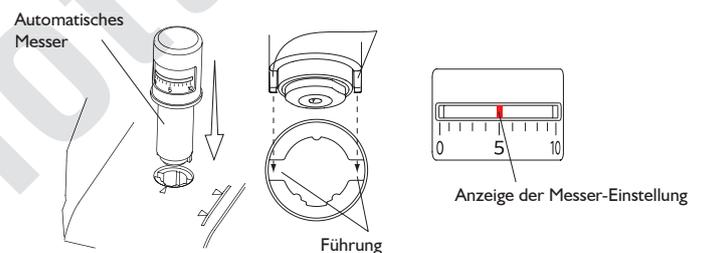

## Auftrag starten

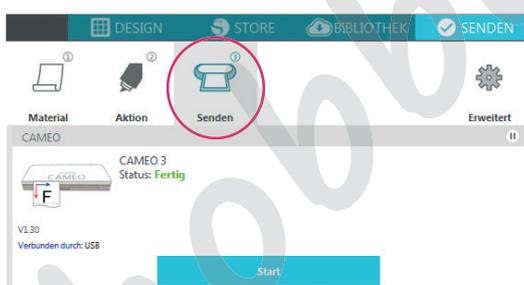

Nach Wahl der geeigneten Werkzeugeinstellungen klicken Sie im Reiter ③ „Senden“ auf „Start“.

Die SILHOUETTE CAMEO® beginnt nun zu arbeiten. Bei Bedarf können Sie den Auftrag durch Drücken auf „Anhalten“ (1) unterbrechen. Durch „Fortsetzen“ (2) wird der Auftrag weitergeführt. Wenn Sie den laufenden Auftrag abbrechen möchten, wählen Sie „Auftrag abbrechen“ (2).

Sobald die SILHOUETTE CAMEO® den Auftrag erledigt hat, drücken Sie die Entladen-Taste (3).




## BIBLIOTHEK

### Designs anzeigen und durchsuchen

 Klicken Sie auf die „BIBLIOTHEK“-Schaltfläche in der oberen rechten Navigation, um sämtliche Silhouette Designs, die Sie auf Ihrem Computer haben, anzuschauen. Silhouette Studio® enthält viele kostenlose Designs, die Ihnen den Anfang erleichtern werden.

Klicken Sie oben links auf die „Alle Designs anzeigen“-Schnellkaste im Fenster von „Bibliothek“, um alle Designs zu sehen, die sich in Ihrer Bibliothek befinden.

 Die 100 kostenlosen Designs, welche im Lieferumfang enthalten sind, werden nur in Ihrer Bibliothek angezeigt, wenn Ihre SILHOUETTE CAMEO® angeschlossen und eingeschaltet ist.

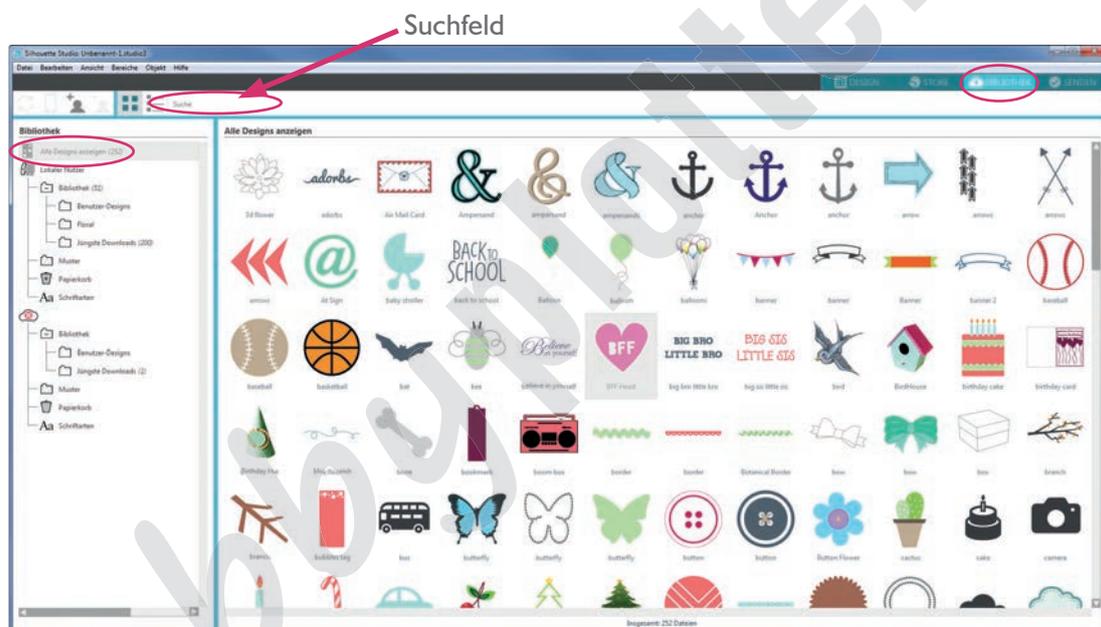

Klicken Sie auf das jeweilige Ordnersymbol, um den Ordner zu öffnen und den Inhalt anzuzeigen.

 Um die Ansicht der Designs im rechten Fenster zu ändern, kann die Schaltfläche „Als Symbol anzeigen“ oder „Listenansicht“, welche sich oben links im Programmfenster neben dem Suchfeld befinden, gewählt werden. In der Listenansicht kann man nach Namen, Art des Designs, Künstler oder dem Datum des Herunterladens sortieren.

Wenn Sie die Stichwörter und die Beschreibung für ein Design, das Sie suchen, gerne sehen möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste (STRG-Klick auf Mac®) und wählen „Eigenschaften anzeigen“. In einem Popup-Fenster finden Sie Details über das ausgesuchte Motiv. Motive, die aus dem Silhouette Online Store heruntergeladen werden, enthalten meist mehrere Stichwörter und eine Beschreibung oder auch Anleitung.


## Designs ordnen

Sie können Ihre **eigenen** Designs als lokaler Nutzer auf Ihrem Computer oder über Ihren Silhouette Account in der Cloud speichern. Ihre eigenen gespeicherten Designs aus der Silhouette Cloud stehen Ihnen somit auf all Ihren Geräten (max. 5 verschiedene Geräte) zur Verfügung, auf denen Sie die Software nutzen.



Bereits vorhandene Downloads aus dem Silhouette Design Store und die im Lieferumfang Ihres Silhouette Gerätes enthaltenen Designs können **nicht in der Cloud** gespeichert werden.

Um die Verwaltung Ihrer Designs zu erleichtern, können Sie innerhalb der „Bibliothek“-Schaltfläche neue Ordner für Ihre Designs anlegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner „Bibliothek“ und wählen Sie einfach „Neuer Ordner“.

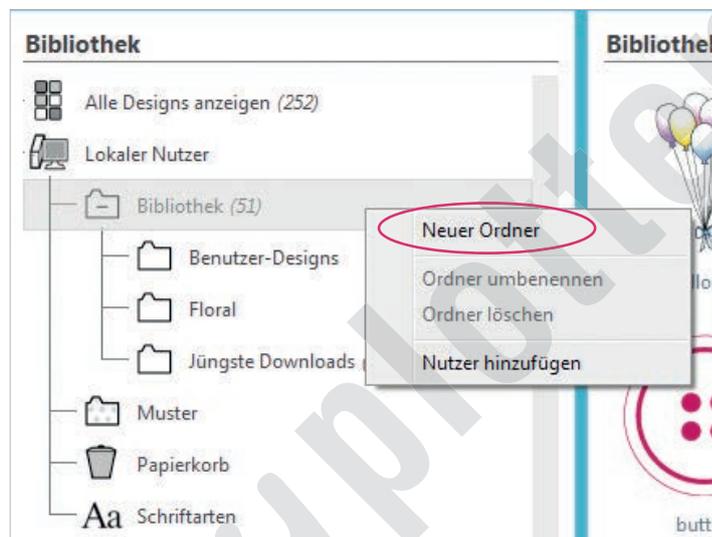

Geben Sie anschließend den Namen des neuen Ordners ein. Wählen Sie den „Bibliothek“-Ordner ein weiteres Mal, um die Designs, die Sie bereits besitzen, anzuzeigen.

Sie können jedes Design vom rechten Fenster in Ihren neu erstellten Ordner, der sich auf der linken Seite befindet, ziehen und ablegen. Die Zahl in der Klammer neben jedem einzelnen Ordner zeigt an, wie viele Designs in jedem Ordner vorhanden sind.

## Designs von der Bibliothek verwenden

Navigieren Sie zu einem Design (innerhalb Ihrer Ordner von „Bibliothek“), das Sie gerne schneiden möchten. Durch Doppelklicken auf dieses Design können Sie es auf Ihrer Seite innerhalb des Programms platzieren. Dadurch wird die Bibliothek automatisch geschlossen, kann aber problemlos wieder durch das Klicken der „BIBLIOTHEK“-Schaltfläche in der oberen rechten Navigation geöffnet werden.



Damit Sie die Bibliothek schließen können ohne ein Design einzufügen, klicken Sie einfach auf „DESIGN“ in der oberen, rechten Ecke der Navigation.

## SILHOUETTE DESIGN STORE


### Verbinden mit dem Silhouette Design Store

Der Silhouette Design Store bietet Tausende von Designs an, die Sie mit Ihrer SILHOUETTE CAMEO® ausschneiden können, von einfachen Zuschnitten bis hin zu aufwendigen Mustern und Designs. Die meisten Motive kosten nur € 0,89. Fast jede Woche wird ein kostenloses Motiv gepostet.




Durch das Klicken auf die Schaltfläche „STORE“ in der oberen rechten Navigation in Silhouette Studio®, erhalten Sie Zugang zum Silhouette Design Store.

Das kostenlose Design der Woche wird auf der Homepage angezeigt.

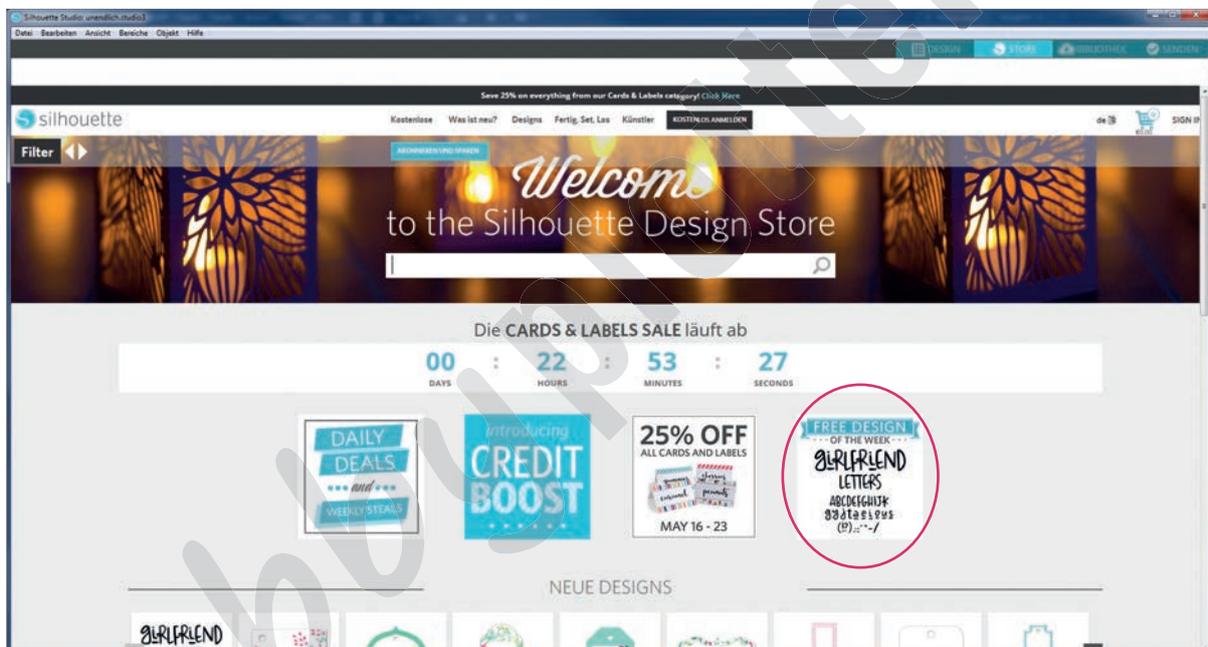

## Neue Designs durchsuchen und herunterladen

Die Silhouette Design Store Website funktioniert wie jede andere Website. Durch das Klicken von verschiedenen Links kann man Neuerscheinungen, beliebte Designs etc. durchstöbern. Vielleicht möchten Sie als Erstes das kostenlose Design der Woche herunterladen – dieses Design kann durch Klicken des Bildes oder des Links „Free design of the week“ (kostenloses Design der Woche) gefunden werden. Sie können aber auch nach Designs mit dem Dateinamen suchen (z.B. hier „cat“). Zum Teil sind auch deutsche Suchbegriffe hinterlegt. Allerdings ist das Suchergebnis mit englischen Begriffen umfangreicher.

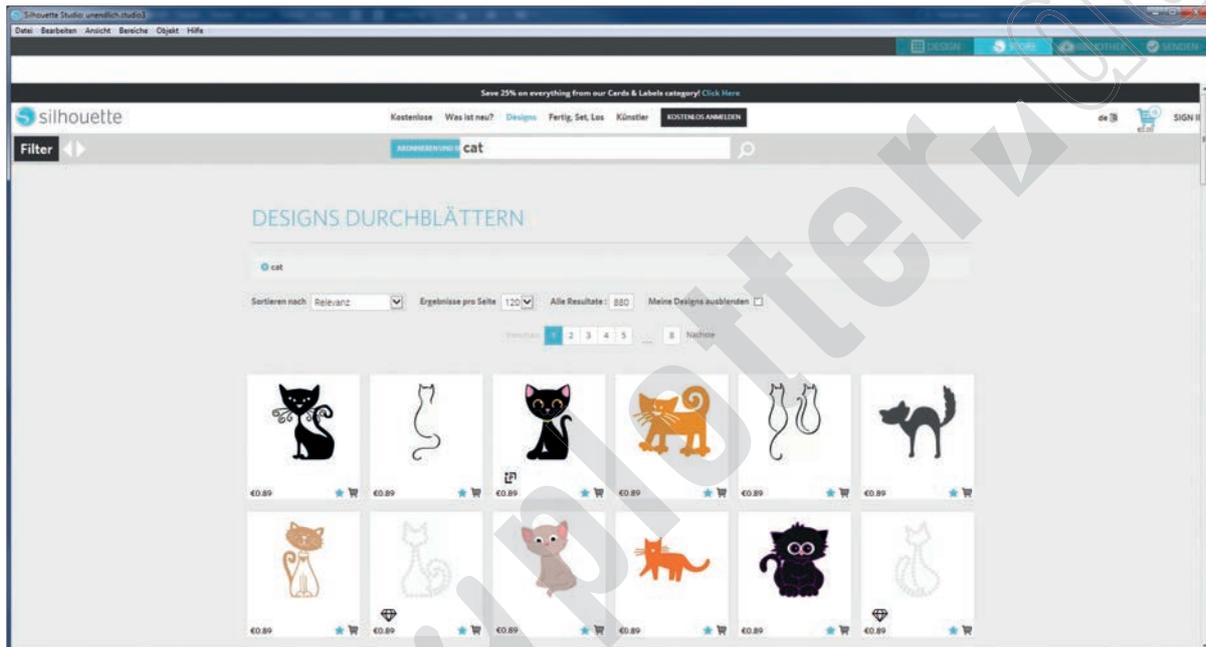

Klicken Sie auf das Design in den Suchergebnissen, um sich die Details über das Design anzuschauen. Klicken Sie auf „zum Warenkorb hinzufügen“, um das gewünschte Design in Ihren Einkaufswagen zu legen.



Klicken Sie auf das Einkaufswagen-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters, um Ihren Warenkorb zu sehen. Ihr Warenkorb sollte die Summe für Ihr Design anzeigen.

Danach klicken Sie auf die „Kasse“-Schaltfläche, um fortzufahren. Als nächstes werden Sie aufgefordert sich anzumelden, bevor Sie das Design herunterladen können.

### ANMELDEN

E-Mail:

Passwort:

[\(Passwort vergessen?\)](#)


Stay signed in?

[Sie haben noch kein Konto?Melden Sie sich KOSTENLOS an](#)

Das Erstellen eines neuen Kontos dauert nur wenige Sekunden. Klicken Sie auf „Melden Sie sich KOSTENLOS an“ auf der Login-Seite, um ein neues Konto zu erstellen.

## Konto erstellen („Sign up for a free account“)


Um ein persönliches Konto zu erstellen, geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Nachdem Sie diese Information eingegeben haben, bestätigen Sie mit einem Klick auf „Registrieren“ Ihre Angaben.

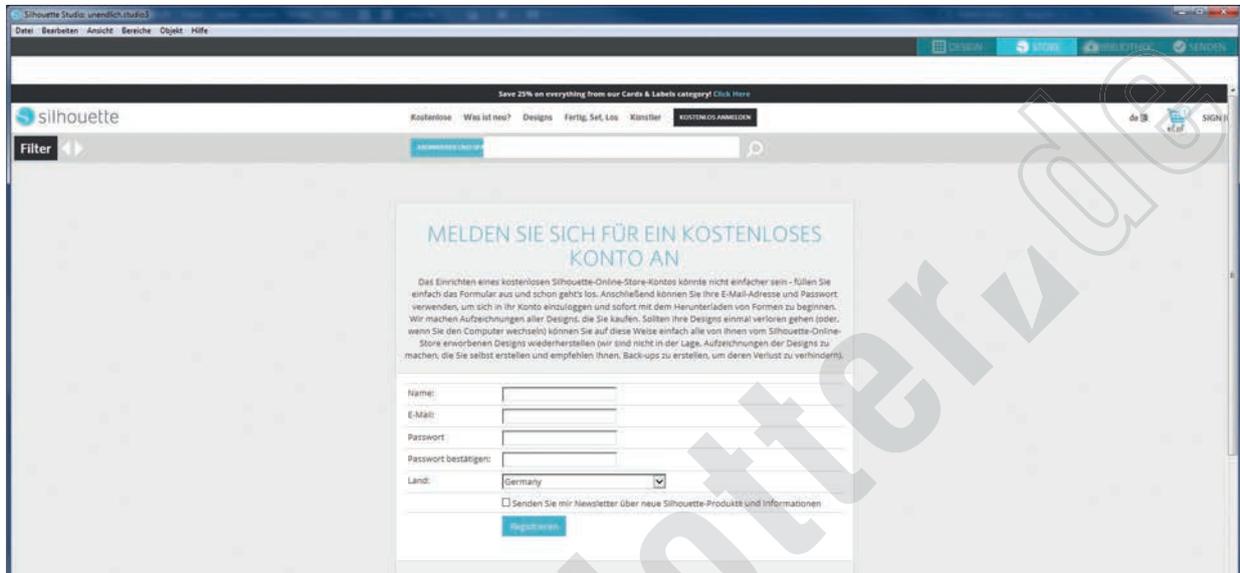

Sobald Sie Ihr Konto erstellt haben, können Sie wieder auf Ihren Warenkorb zugreifen und die zur Kassenschritte wiederholen. Bei jedem Herunterladen eines Designs werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort nochmals einzugeben.

Darüber hinaus wird auch ein Abonnement-Modell angeboten. Für eine monatliche Gebühr erhalten Sie jeden Monat ein gewisses monatliches Guthaben in Abhängigkeit von dem gewählten Abo auf Ihr Konto gutgeschrieben. Das monatliche Guthaben übersteigt dabei die monatlichen Kosten - somit ist dieses Modell sehr attraktiv für regelmäßige Nutzer.

Weitere Details finden Sie im Silhouette Design Store unter "Abonnieren und Sparen".

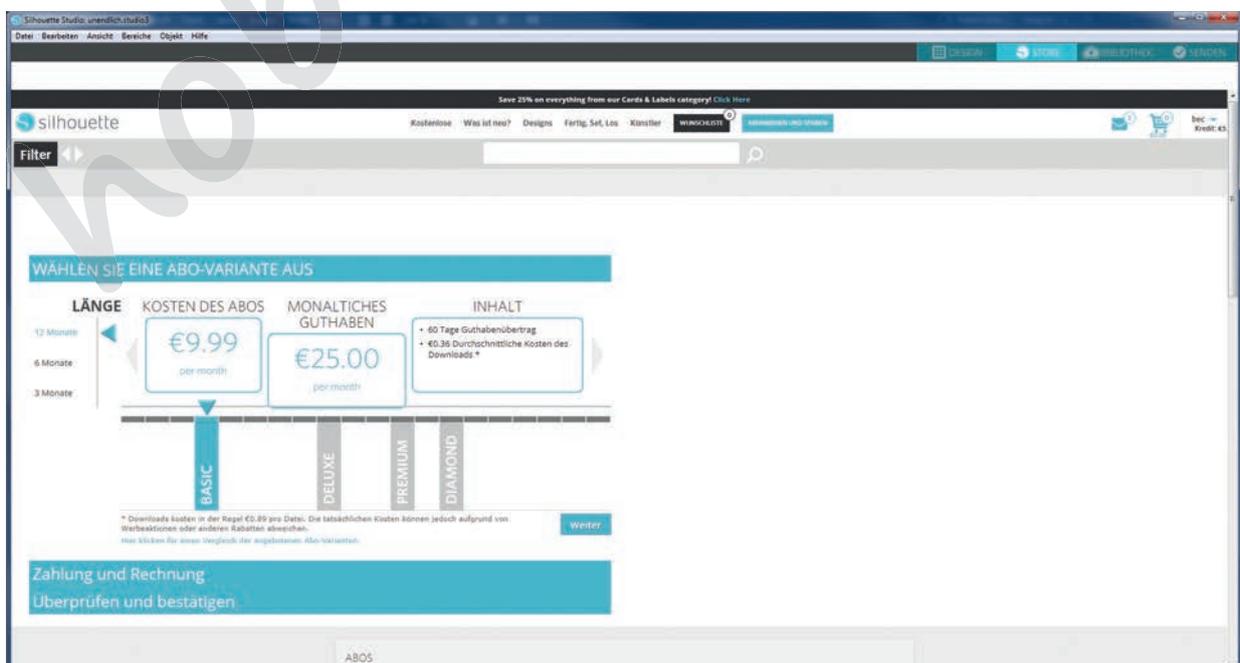




Nach der Erstellung Ihres Accounts kann es losgehen. Sie sollten nun noch einmal die Einkaufswagenfunktion und die Abmeldefunktion testen.

Nach jedem Kauf werden Sie erneut nach der Bestätigung und Ihrem Passwort gefragt. Um den Download auszuführen, müssen Sie nun Ihr Passwort eingeben.




Wenn Sie Ihre Downloads auf Facebook teilen möchten, bestätigen Sie das Pop-up-Fenster mit „Share“.

Während das Design herunter lädt, wird dieser Vorgang in dem jüngsten Download-Fenster innerhalb von dem Bibliothek-Fenster angezeigt und das heruntergeladene Design wird sichtbar.

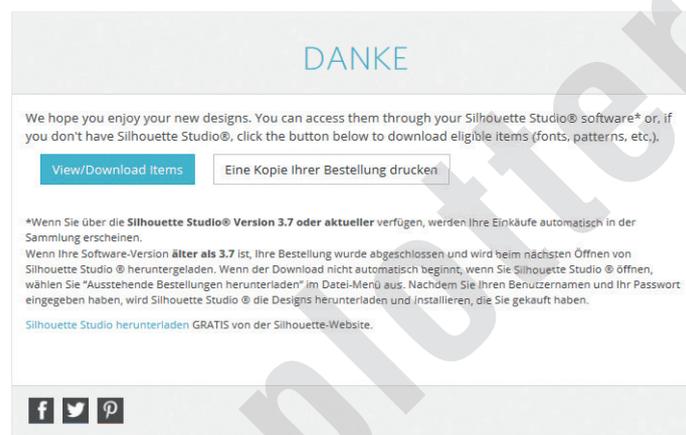

Nach dem Download erhalten Sie einen Software Hinweis. Sollten Sie mit einer älteren Version als Silhouette Studio V 3.7 arbeiten, so wird Ihr Download erst beim nächsten Software Start heruntergeladen.

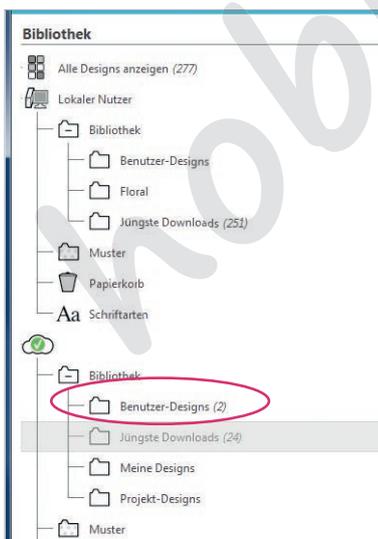

Doppelklicken Sie auf Ihr neu heruntergeladenes Design in der Bibliothek, um es in das aktuelle Dokument einzufügen.


**Tipp:** Das vollständige, illustrierte Handbuch auf Englisch für die Silhouette Studio® Software ist innerhalb des Programms unter dem Menüpunkt Hilfe -> Benutzerhandbuch zu finden.

## Monats-Probe-Abo im Silhouette Design Store aktivieren

Für das Probe-Abo ist ein kostenloses Benutzerkonto beim Silhouette Design Store notwendig. Um dieses zu erstellen, besuchen Sie die Webseite [www.silhouettedesignstore.com/signup-free](http://www.silhouettedesignstore.com/signup-free) und folgen den Anweisungen zur Registrierung. Falls Sie bereits ein Benutzerkonto für den Silhouette Design Store haben, brauchen Sie kein weiteres Benutzerkonto zu erstellen - Sie müssen sich in diesem Fall lediglich anmelden.


Nachdem Sie Ihr Benutzerkonto im Silhouette Design Store erstellt haben, können Sie Ihren Hobbyplotter SILHOUETTE CAMEO® registrieren. Dazu besuchen Sie die Webseite [www.silhouetteamerica.com/setup/de/cameo-3](http://www.silhouetteamerica.com/setup/de/cameo-3) und wählen „Schritt 1: registrieren Sie Ihre Maschine“. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um Ihr Gerät zu registrieren.

Sobald die Registrierung erfolgreich durchgeführt wurde, wird Ihnen Ihr persönlicher 16-stelliger Aktivierungscode angezeigt. Diesen erhalten Sie zusätzlich per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse.

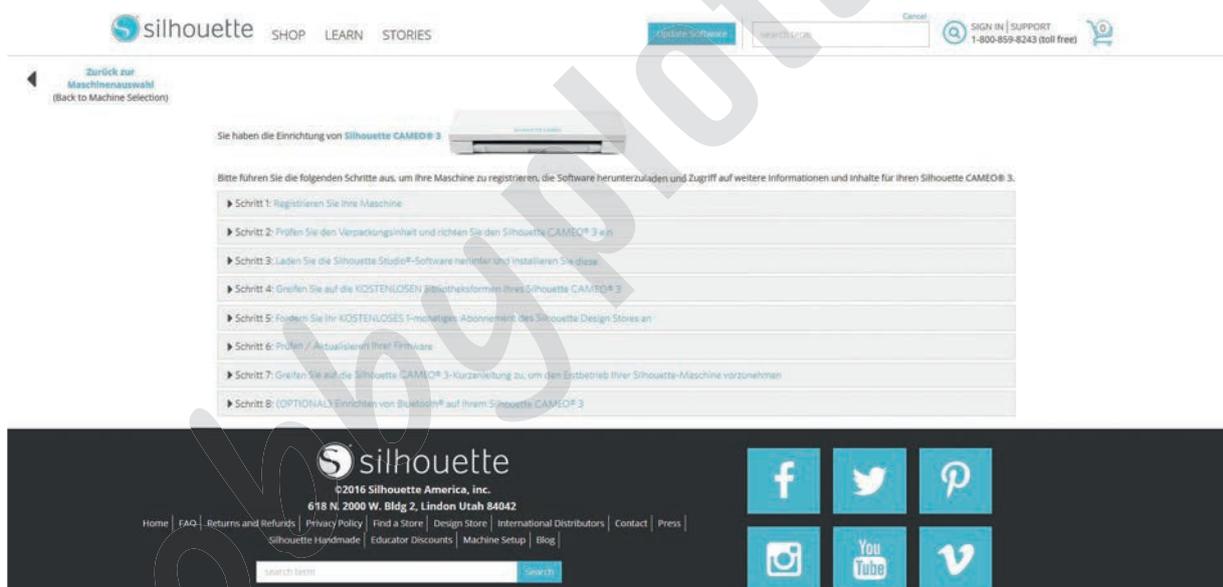


Haben Sie den Code erhalten, melden Sie sich im Silhouette Design Store ([www.silhouettedesignstore.com](http://www.silhouettedesignstore.com)) auf Ihrem Silhouette-Konto an, dazu klicken Sie auf „Anmelden“ im oberen rechten Bereich des Stores.

Klicken Sie danach auf den Link „Abonnieren & Sparen“, der sich im oberen Bereich des Stores befindet. Im Abschnitt „Wählen Sie eine Abo-Variante aus“ klicken Sie auf „Weiter“.

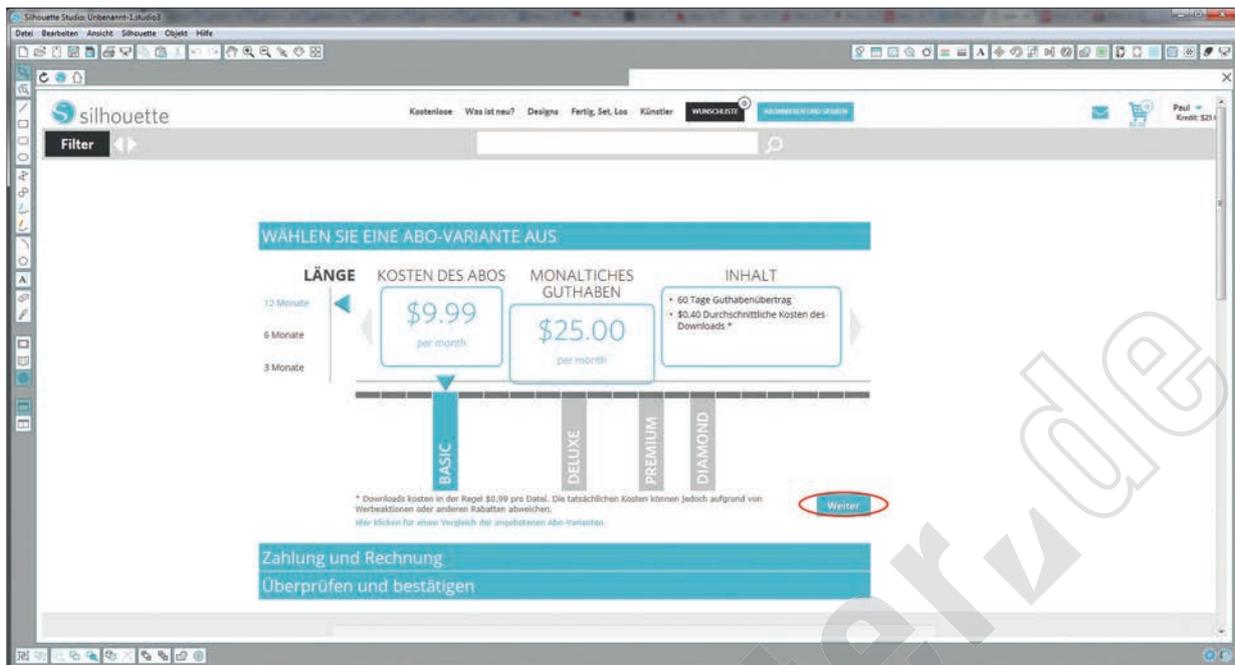

Auf der nun angezeigten Seite geben Sie im Abschnitt „Zahlungs- & Rechnungsinfo“ Ihren Angebotscode ein und klicken auf „Anwenden“.

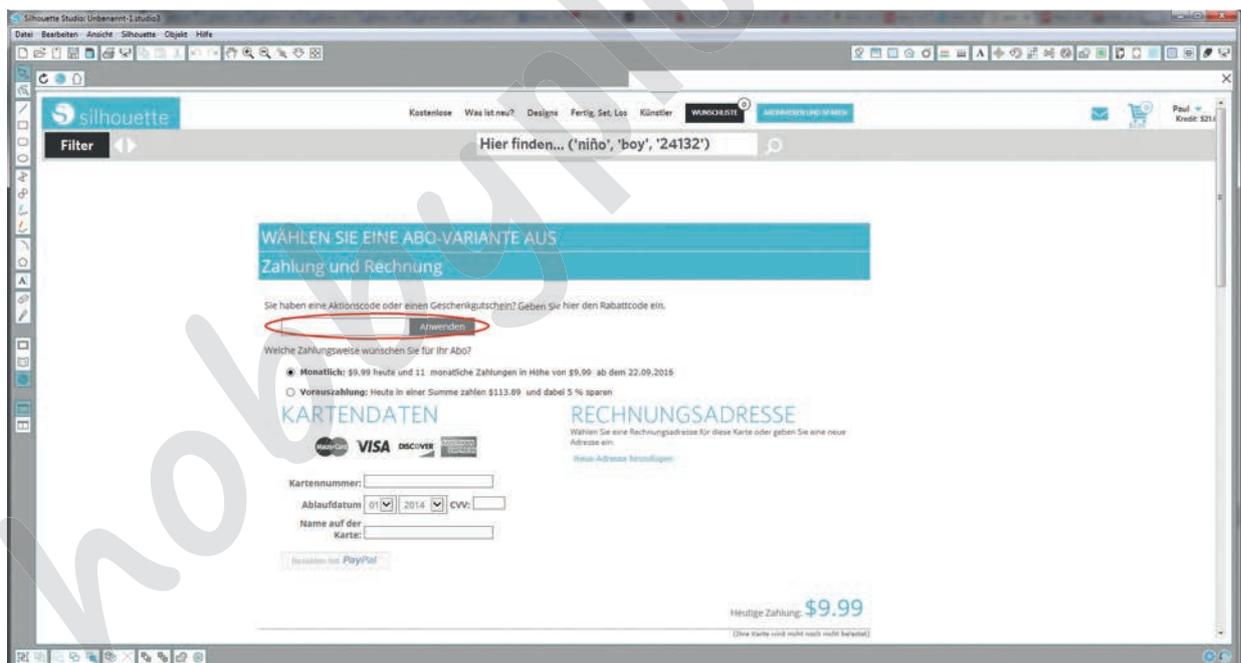

Sobald der Anmeldungsprozess abgeschlossen ist, werden Sie für Ihr KOSTENLOSES 1-monatiges Basis-Abonnement freigeschaltet. Damit erhalten Sie eine Download-Gutschrift im Wert von ca. 22,00 € (USD 25,00), mit welcher Sie beliebige Inhalte aus dem Silhouette Design Store herunterladen können.


Das Probe-Abo ist nun 30 Tage gültig. Das im Probe-Abo enthaltene Guthaben verfällt nach Ablauf des Abos. Gekaufte Designs bleiben auch nach dem Ablauf des Abos erhalten. Das Abo verlängert sich nicht automatisch, sondern endet nach Ablauf der 30 Tage.

Sollten Sie weiteres Guthaben für den Silhouette Design Store benötigen, können Sie dieses bei Ihrem Silhouette Fachhändler beziehen.

# DIE VERWENDUNG EINES USB-SPEICHERGERÄTS

## Speichern auf USB-Stick

- Öffnen oder erstellen Sie ein Schnittdesign mit der Silhouette Studio® Software.
- Verändern Sie Ihr Design auf die gewünschte Schnittgröße und platzieren Sie es nach Wunsch.
- Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät an Ihrem PC an.
- Wählen Sie im Menü von Silhouette Studio® unter „Datei“ die Funktion „Speichern unter“ und sichern das Design auf Ihrem USB-Stick.
- Anschließend können Sie den USB-Stick von Ihrem PC trennen.

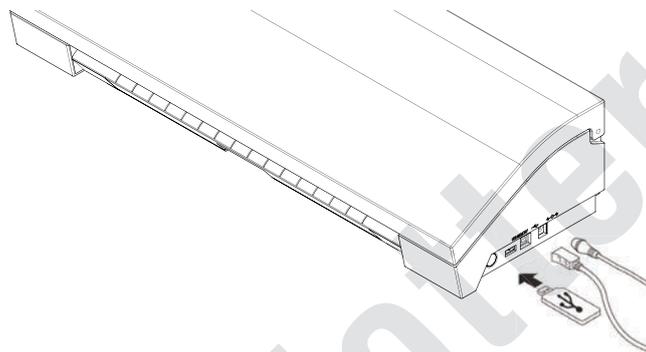



## Einlesen von Designs von einem USB-Stick

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port an der rechten Seite der eingeschalteten SILHOUETTE CAMEO. Legen Sie Ihre Schneidematte oder Ihr Medium in die SILHOUETTE CAMEO® ein, dazu verwenden Sie die Schaltfläche „Laden“.

Nachdem Sie den USB-Stick eingesteckt und Ihre Schneidematte oder Ihr Medium eingelegt haben, drücken Sie auf die Schaltfläche „USB“ auf dem SILHOUETTE CAMEO® Touchscreen, um auf den Inhalt des USB-Sticks zuzugreifen. Nach einer kurzen Ladezeit erhalten Sie eine Übersicht, der auf dem USB-Stick verwendbaren Dateien, welche es Ihnen ermöglicht, die gewünschte Datei auszuwählen.

Sobald die gewünschte Schnittdatei markiert ist, können Sie die Schneideeinstellungen für beide Werkzeugköpfe anpassen („Einstellung Ändern 1 + 2“).

Starten Sie den Schnittvorgang durch Drücken der Schaltfläche „Senden“.

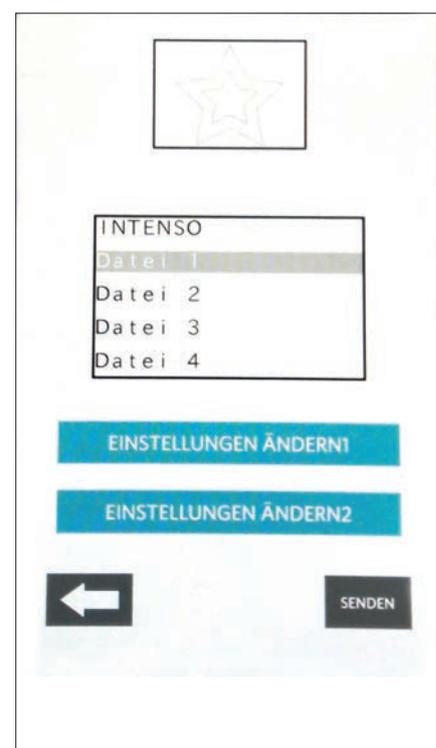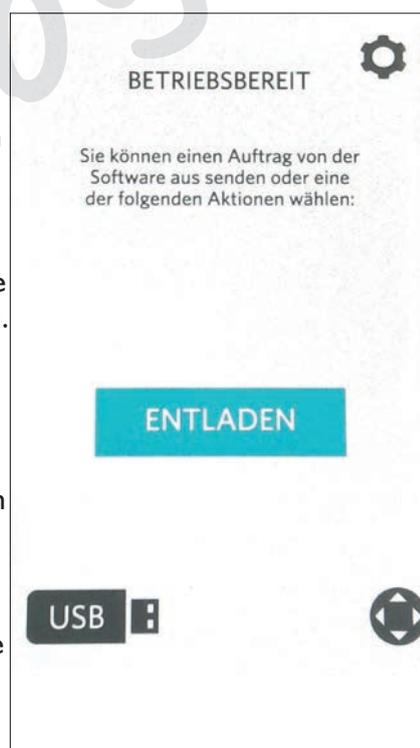



# SILHOUETTE CAMEO® Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf
- Die SILHOUETTE CAMEO® ist ein elektronisches Schneidewerkzeug und erfordert einen sorgfältigen Gebrauch und Handhabung. Um Verletzungen oder Geräteschäden zu verhindern, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihre SILHOUETTE CAMEO® in Betrieb nehmen, um Schäden am Gerät zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

**Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise verfällt die Gewährleistung und Haftung.**

## Erklärung der Sicherheitssymbole

- Dieses Symbol zeigt Informationen an, die besondere Aufmerksamkeit erfordern (einschließlich Warnungen)
- Dieses Symbol zeigt eine Aktion an, die strikt verboten ist.
- Ob in einem Text oder neben einem Bild, zeigt dieses Symbol eine Aktion an, die durchgeführt werden muss.

## Sicherheitshinweise



- Berühren Sie keine beweglichen Teile, während die SILHOUETTE CAMEO® in Betrieb ist.
- Halten Sie Hände und andere Gegenstände von beweglichen Teilen fern, während die Maschine an Strom angeschlossen ist.
- Sie dürfen das Gerät nicht zerlegen, reparieren oder umbauen. Eingriffe an der Geräte Hardware können zu einem Stromschlag oder Brand führen. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Verwenden Sie das Gerät an keinem Standort, wo es Wasser, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Sollte Ihre SILHOUETTE CAMEO® anfangen zu rauchen, zu heiß zu werden, seltsam zu riechen oder eine andere ungewöhnliche Funktion aufzeigen, verwenden Sie sie auf keinen Fall weiter. Ziehen Sie umgehend das Netzteil aus der Steckdose. Die Verwendung eines überhitzten Gerätes kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Lassen Sie keinen Staub oder Metalle in die Nähe des Netzsteckers kommen. Ein verschmutzter Netzstecker kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Verwenden Sie das Netzteil oder Stromkabel nicht, wenn es beschädigt ist. Die Verwendung eines beschädigten Netzteils kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Tauschen Sie beschädigte Stromkabel und Netzteile aus.



Verwenden Sie ausschließlich das Original Netzteil, welches im Lieferumfang Ihrer SILHOUETTE CAMEO® enthalten ist. Die Verwendung anderer Netzteile können Fehlfunktionen, Stromschläge oder einen Brand verursachen. Verbinden Sie zuerst das Netzteil mit Ihrer SILHOUETTE CAMEO® bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.



Verwenden Sie keinerlei flüssige Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten, um das Gerät zu säubern.



Das Silhouette Messer ist scharf.

Hantieren Sie vorsichtig mit dem Messerhalter und berühren Sie nicht das Messer.



Verwenden oder lagern Sie Ihre SILHOUETTE CAMEO® an keinem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder dem direkten Luftzug einer Klimaanlage oder Heizstrahlers ausgesetzt ist. Übermäßige Hitze, Staub und/oder Feuchtigkeit können zu Fehlfunktionen führen.



Verwenden Sie die SILHOUETTE CAMEO® an keinem Standort, an dem sie übermäßigen Vibrationen oder elektrischen Störungen ausgesetzt ist. Ziehen Sie nicht das Netzkabel, während das Gerät in Betrieb ist.



Sollte ein Fremdkörper während des Betriebes in das Gerät gelangen, so beenden Sie das laufende Projekt indem Sie die SILHOUETTE CAMEO® ausschalten. Versuchen Sie nicht den Fremdkörper während des Betriebes zu entfernen oder das laufende Projekt weiterzuführen.



Die SILHOUETTE CAMEO® muss nicht geölt werden. Verwenden Sie kein Maschinenöl für das Gerät, es ist wartungsfrei.



Vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend Platz um die SILHOUETTE CAMEO® schaffen, wenn Sie sie benutzen. Das Gerät, das Medium und die Schneidmatte dürfen keine umliegenden Objekte berühren, um das Schneideergebnis nicht zu beeinflussen.








Halten Sie das Gerät mindestens einen Meter von jeder Wärmequelle fern.



Benutzen Sie immer die richtige Messereinstellung für das entsprechende Material/Medium. Eine falsche Messereinstellung kann die Schneidmatte beschädigen und die Schneidleistung verschlechtern.

Seien Sie beim Bewegen und Transportieren des Gerätes vorsichtig. Sie könnten die SILHOUETTE CAMEO® beschädigen.

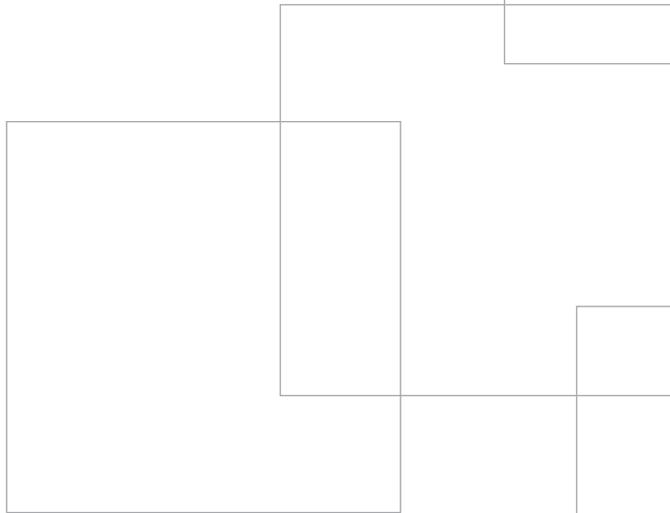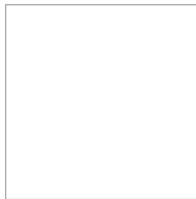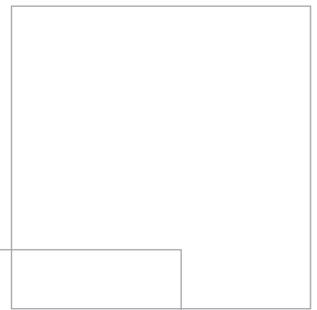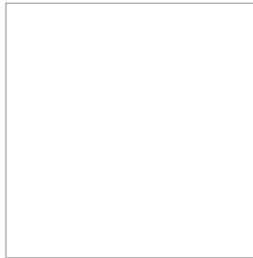

**hobbyplotter.de**

eine Marke der medacom graphics GmbH

R.-Samesreuther-Str. 25 ■ 35510 Butzbach ■ [info@hobbyplotter.de](mailto:info@hobbyplotter.de) ■ [www.hobbyplotter.de](http://www.hobbyplotter.de)

**Premium Hotline: 0 60 33 / 74 46 89 (30 Tage ab Kauf mit Kundennummer kostenlos)**

**Hotline: 0 900 / 1 - 6 33 22 66 (1,91 €/min aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)**