XTOOL | Dual Station

Kurzanleitung



Erklärung — — — — — — — — — — — — — — — — — — 01

Liste der Teile - — — — — — — — — — — — — — — — 01

Einführung - — — — — — — — — — — — — — — — — 02

Dual Station installieren - — — — — — — — — — — 02

Dual Station verwenden - — — — — — — — — — — 09

Erklärung

Vielen Dank, dass Sie sich für xTool-Produkte entschieden haben!

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig das gesamte Begleitmaterial des Produkts durch. Wenn Sie das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Anforderungen des Handbuchs verwenden oder das Produkt fehlerhaft betreiben, soweit nach geltendem Recht zulässig, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für daraus resultierende Schäden.

Das Unternehmen hat den Inhalt des Handbuchs sorgfältig und gewissenhaft zusammengestellt, aber es können Fehler oder Auslassungen bestehen.


Das Unternehmen ist bestrebt, die Produktfunktionen und die Servicequalität ständig zu verbessern, und behält sich daher das Recht vor, die im Handbuch beschriebenen Produkte oder Software sowie den Inhalt des Handbuchs jederzeit zu ändern.

Das Handbuch soll Ihnen helfen, das Produkt richtig zu benutzen und enthält keine Beschreibung der Hardware- und Softwarekonfiguration. Für die Produktkonfiguration lesen Sie bitte den zugehörigen Vertrag (falls vorhanden) und die Packliste oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.


Die Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Unternehmens darf die Anleitung weder auf irgendeine Weise reproduziert, umgeschrieben, auf irgendeine Weise über ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk übertragen oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, noch dürfen irgendwelche Änderungen daran vorgenommen werden, beispielsweise in Bezug auf Inhalt, Abbildungen oder Layout.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Produkt und die damit verbundenen Materialien stetig zu verbessern. Das Produkt und die Gebrauchsanleitung können verändert werden. Aktualisierungen sind unter **xtool.com** zu finden.


Liste der Teile

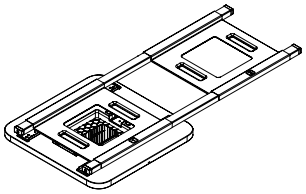

Dual-Station-Sockel

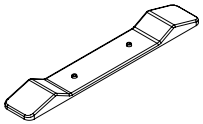

Stabilisierender Standfuß

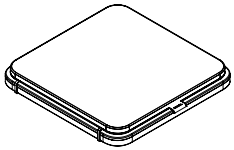

Heat Press Module



Rändelschraube 1



Rändelschraube 2



Kurzanleitung

Einführung

xTool Dual Station ist ausschließlich für die Verwendung mit dem xTool WonderPress vorgesehen. Sie unterstützt zwei Heat Press Modules – eines zum Heißpressen und eines zur Vorbereitung –, wodurch die Effizienz in der Serienproduktion verbessert wird.

Bitte lesen und beachten Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise sowie die Kurzanleitung des xTool WonderPress.


Dual Station installieren

1 Schalten Sie die xTool WonderPress aus und warten Sie, bis die Heizplatte abgekühlt ist.

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter der Heißpresse, um das Gerät auszuschalten. Warten Sie, bis die Heizplatte vollständig abgekühlt ist, bevor Sie fortfahren.




xTool WonderPress
(separat erhältlich)

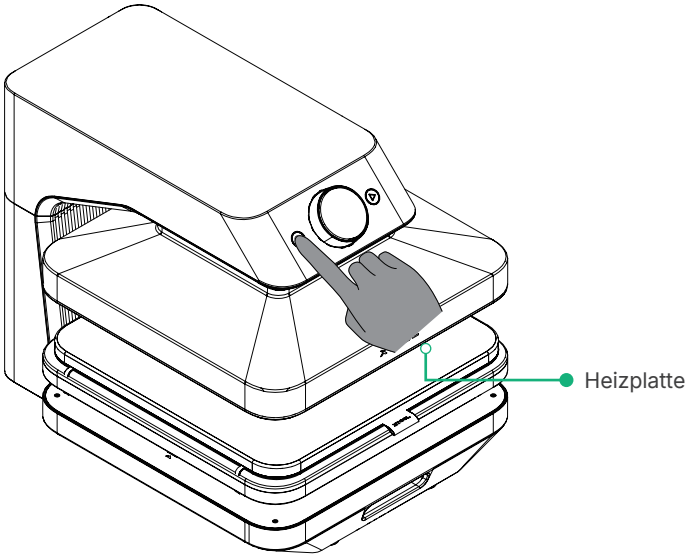


2 Aktuell installiertes Modul entfernen

(1) Ziehen Sie den Gerätesockel am Griff heraus.

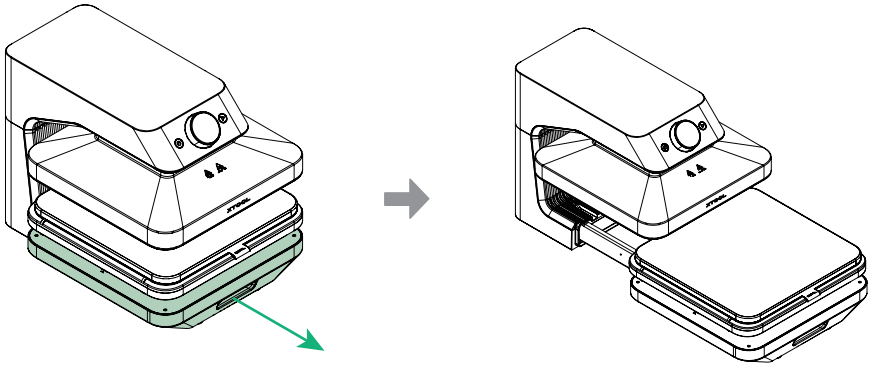


(2) Entfernen Sie das aktuell installierte Modul und schieben Sie den Gerätesockel anschließend zurück.

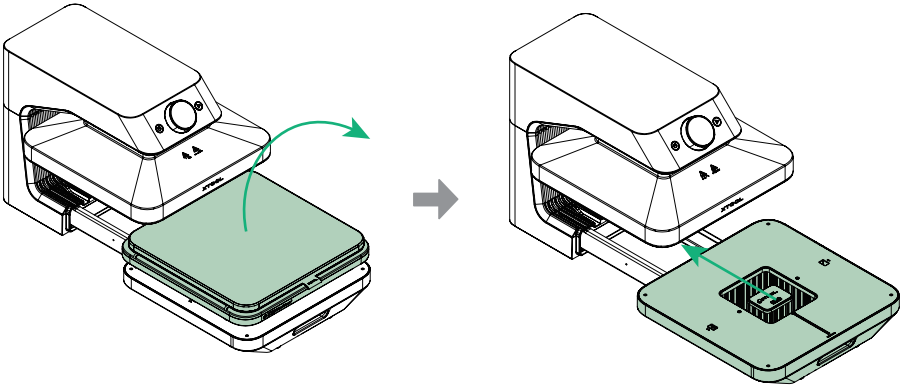

3 Stabilisierenden Standfuß installieren


Drehen Sie die Heißpresse um 90° und montieren Sie den stabilisierenden Standfuß an der Unterseite.



Stabilisierender Standfuß




Rändelschraube 1

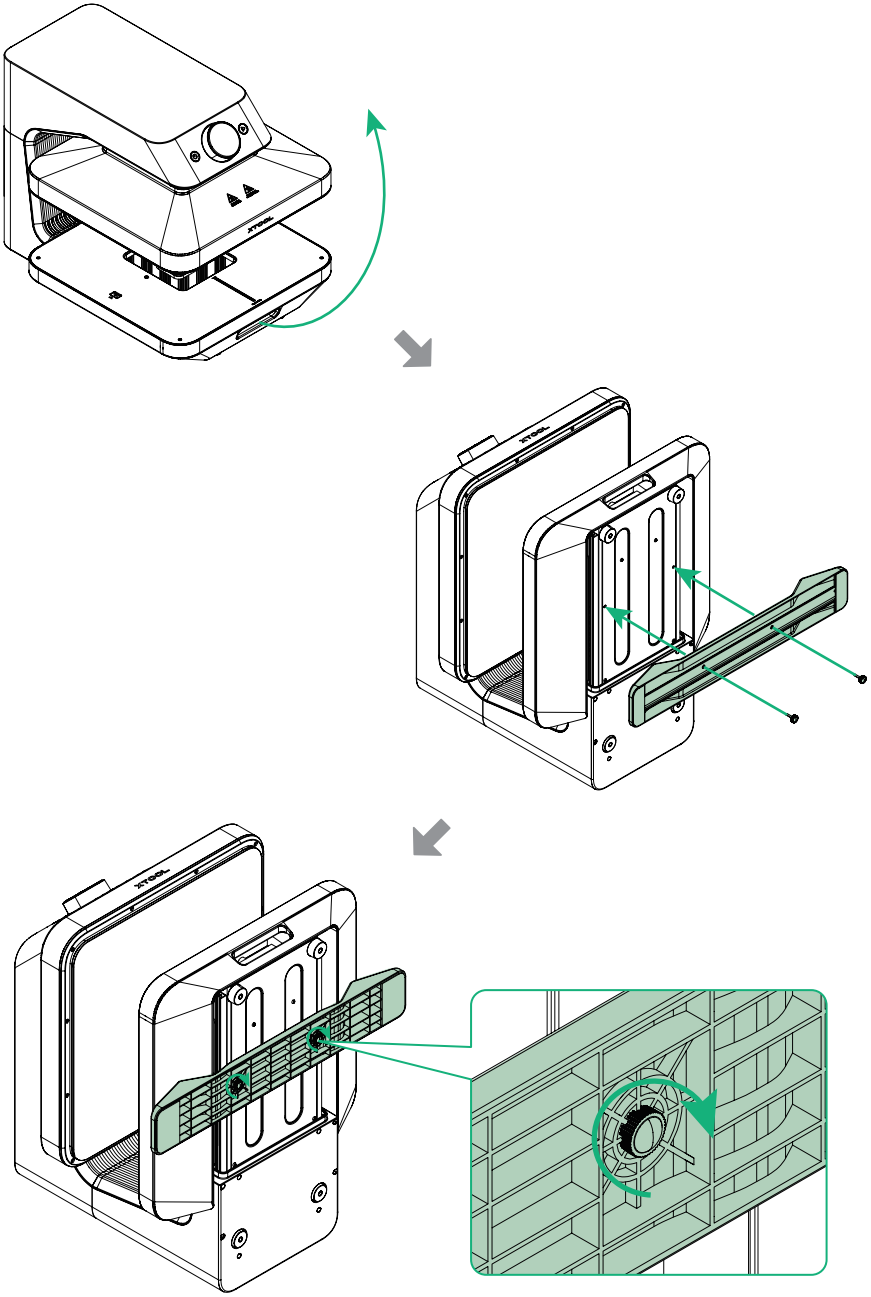

4 Dual Station installieren


(1) Ziehen Sie den Gerätesockel am Griff heraus.

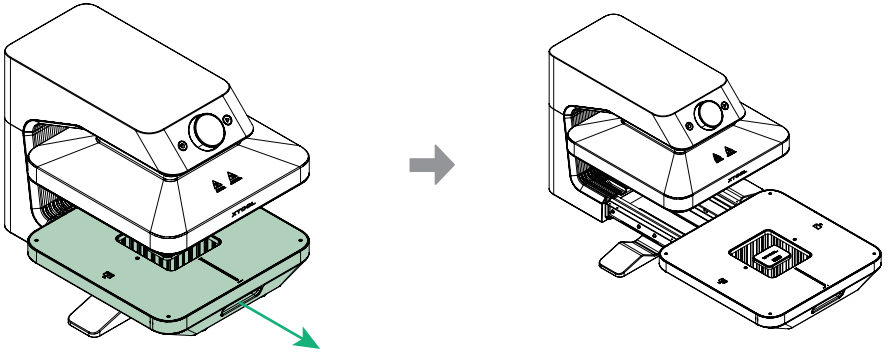


(2) Schieben Sie die Führungsschiene in die Mittelposition.



Dual-Station-Sockel

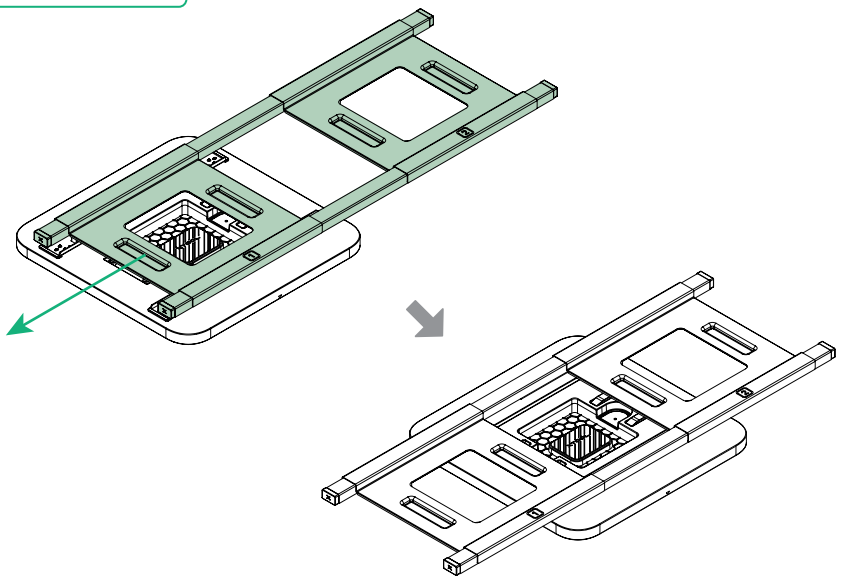


(3) Setzen Sie den Dual-Station-Sockel in den Gerätesockel ein.

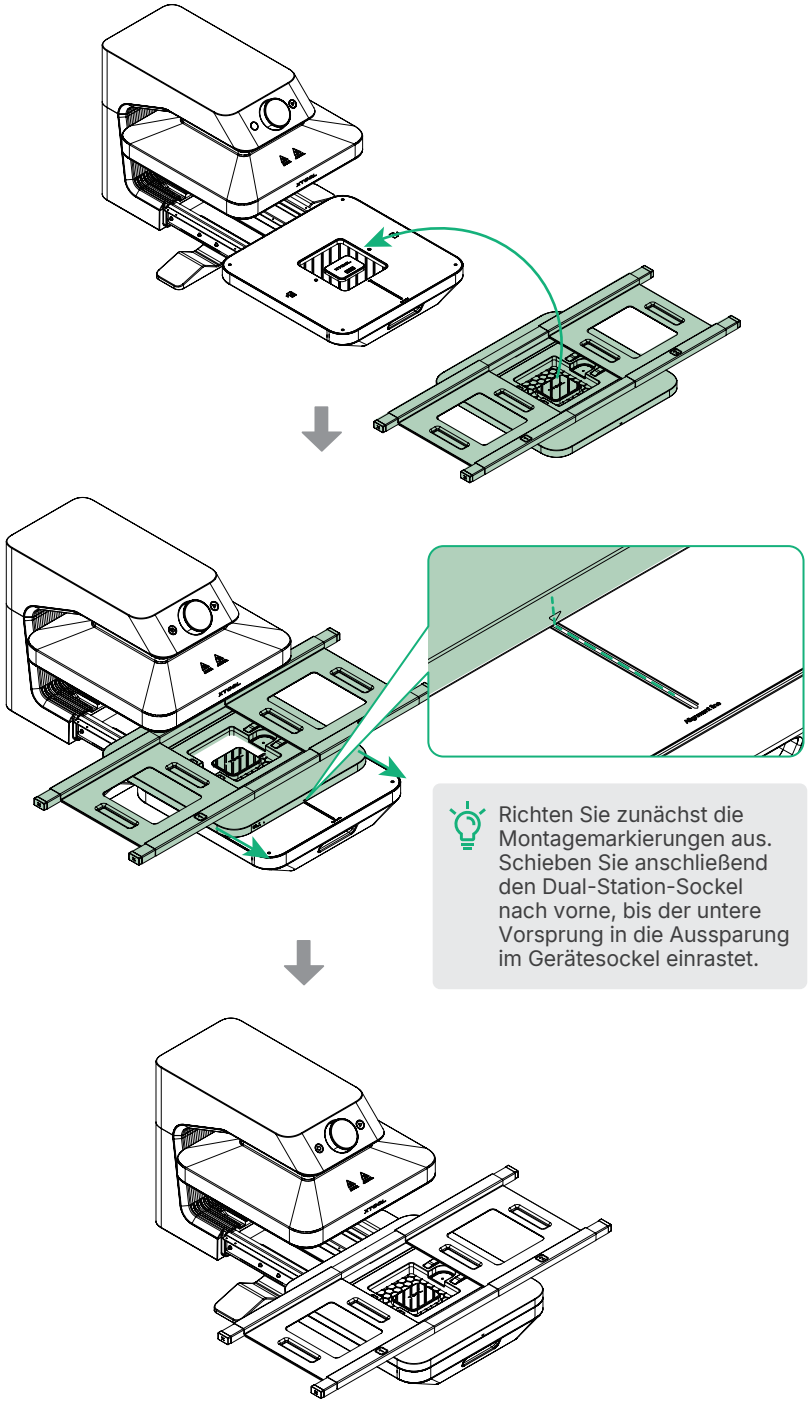

Richten Sie zunächst die Montagemarkierungen aus. Schieben Sie anschließend den Dual-Station-Sockel nach vorne, bis der untere Vorsprung in die Aussparung im Gerätesockel einrastet.

(4) Positionieren Sie die Führungsschiene so, dass die beiden Schraubenlöcher freigelegt werden, und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest, um den Dual-Station-Sockel zu fixieren.




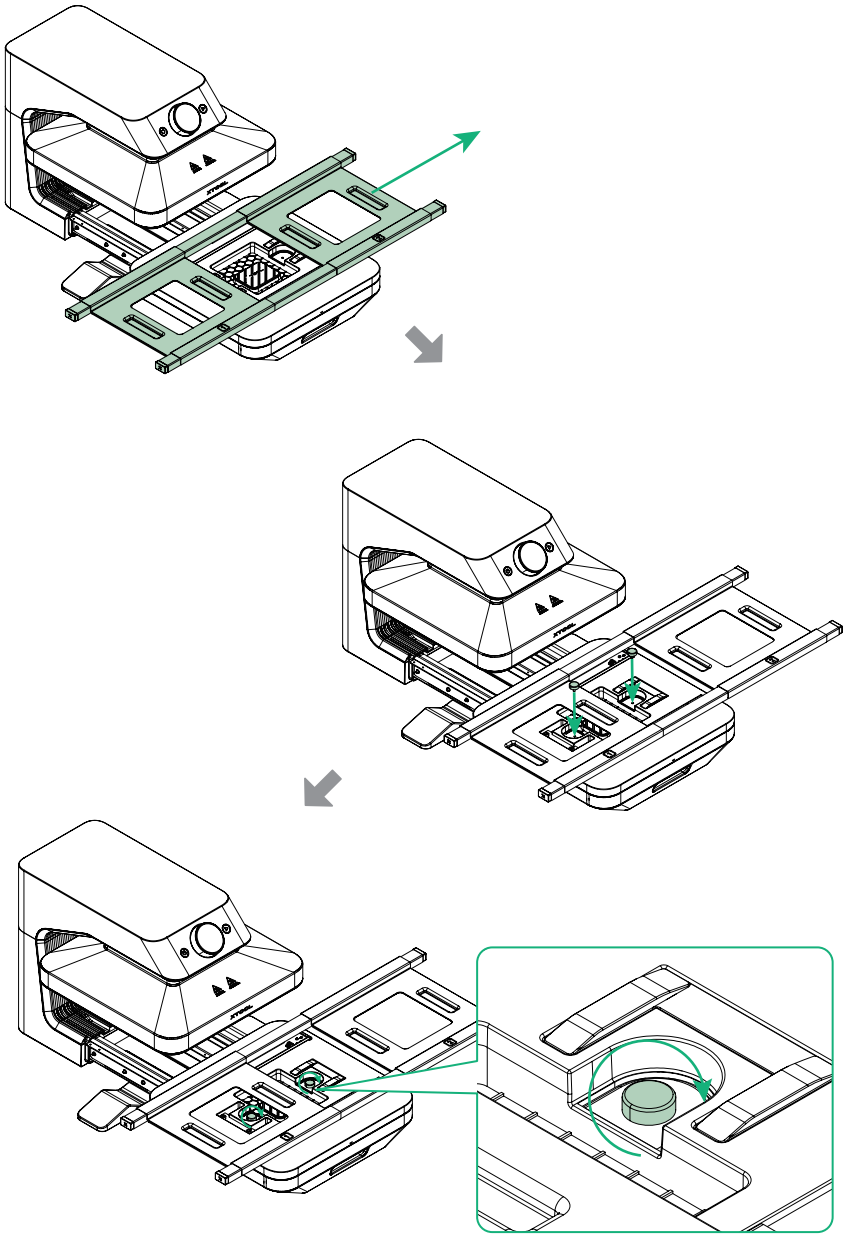


5 Heat Press Modules installieren


Setzen Sie jeweils ein Heat Press Module in eine der beiden Stationen des Dual-Station-Sockels ein.


	
Heat Press Module (im Lieferumfang der xTool WonderPress enthalten)	Heat Press Module (im Lieferumfang der xTool Dual Station enthalten)

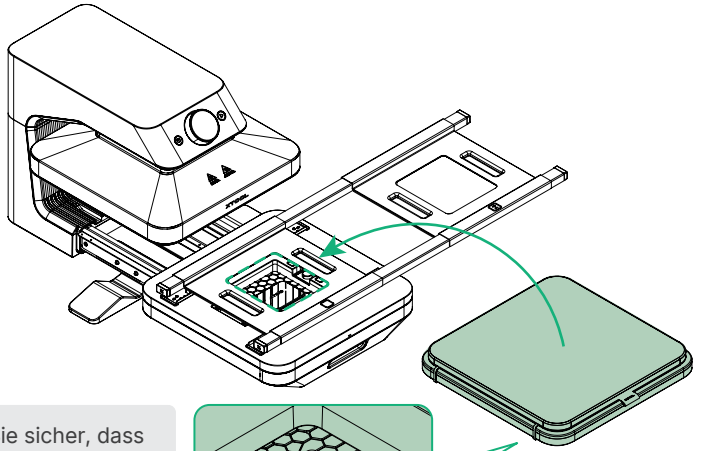

Stellen Sie sicher, dass der Vorsprung an der Unterseite des Moduls in die Aussparung der Station einrastet.

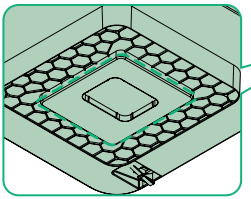

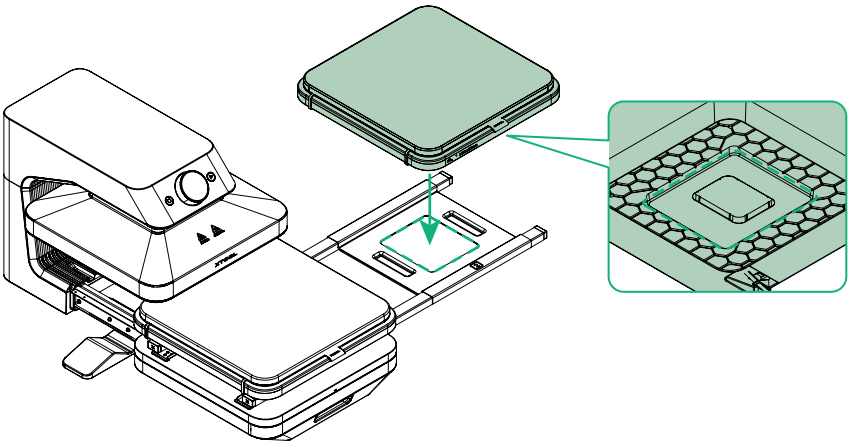


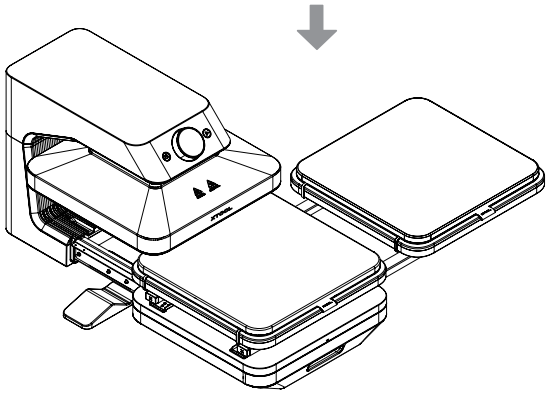


Dual Station verwenden

1 Heißpressen an einer Station starten

- Detaillierte Anweisungen zum Heißpressen finden Sie in der Kurzanleitung der xTool WonderPress.
- Die Dual Station unterstützt keinen Automatikmodus. Der Start erfolgt ausschließlich über die Start/Stopp-Taste.

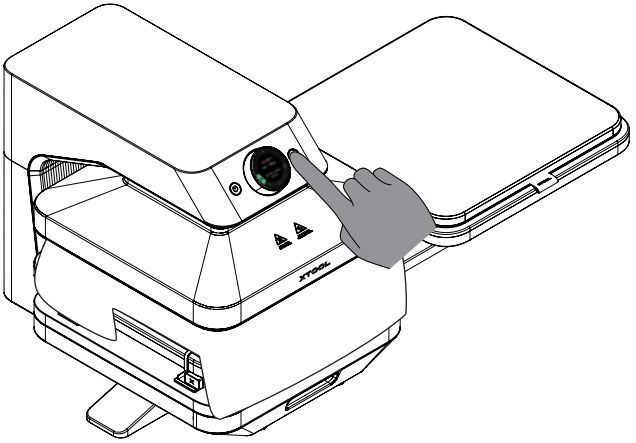


2 Nächsten Auftrag an der anderen Station vorbereiten

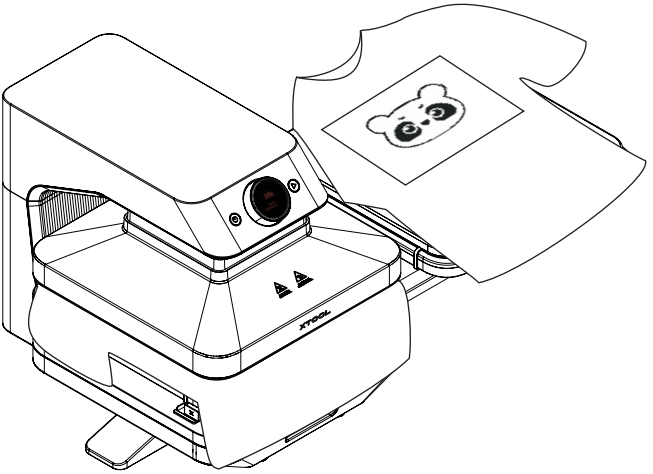


3 Station wechseln und nächsten Verarbeitungsschritt fortsetzen


(1) Wenn die vorherige Station den Vorgang abgeschlossen hat, hebt sich die Heizplatte automatisch an.

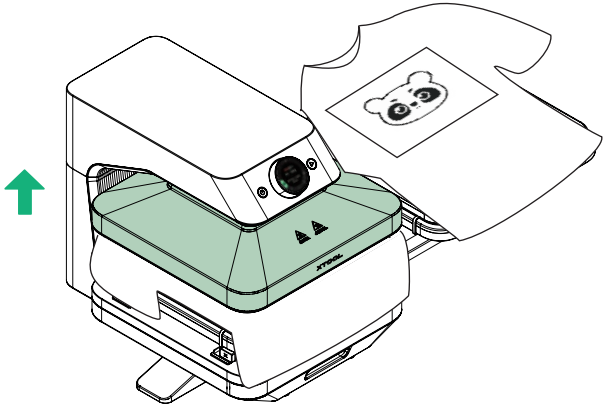


(2) Schieben Sie die Führungsschiene, um die andere Station direkt unter die Heizplatte zu bewegen.

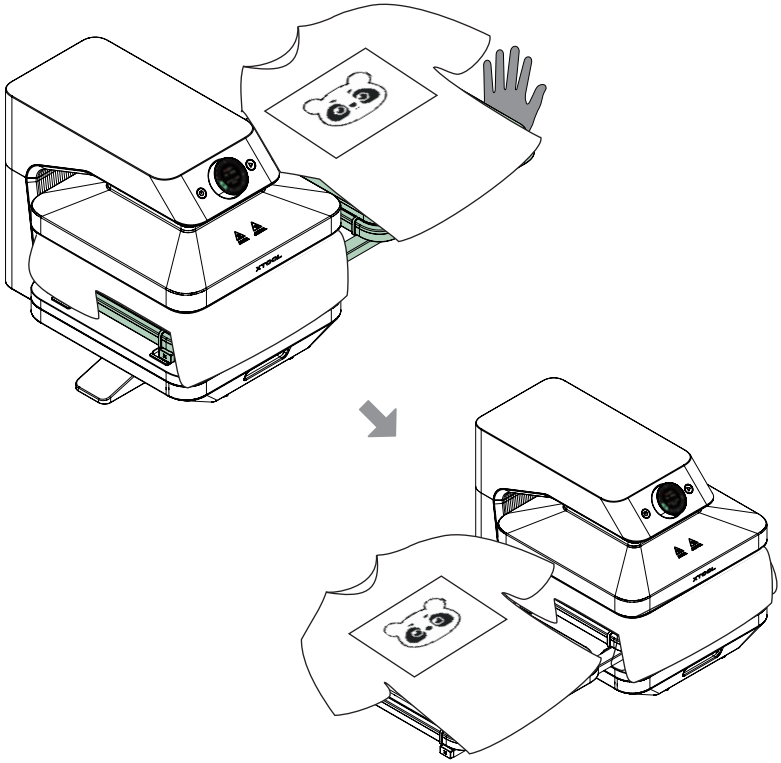

(3) Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um den nächsten Verarbeitungsvorgang zu starten.

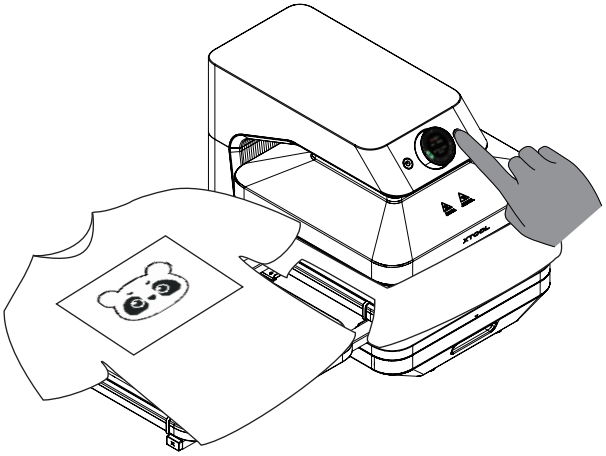

(4) Entfernen Sie das verarbeitete Kleidungsstück und ziehen Sie die DTF-Folie nach dem Abkühlen ab.

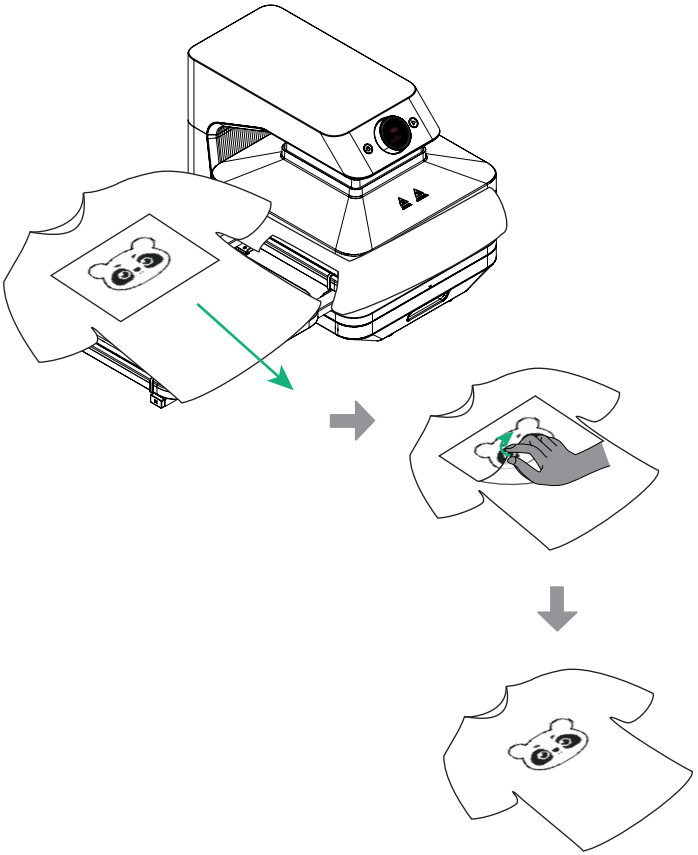

Um weitere Kleidungsstücke zu verarbeiten, wiederholen Sie die obigen Schritte zur Vorbereitung, zum Stationswechsel und zum Start des Prozesses.