XTOOL | Laser Positioning Pen

Kurzanleitung



Erklärung – – –

Erklärung

Thank you for choosing xTool products!

If you use the product for the first time, read carefully all the accompanying materials of the product to improve your experience with it. To the extent permitted by applicable law, the Company shall not be liable for any loss or damage resulting from your failure to use the product in accordance with the instructions and requirements set forth in the Manual, or from your misuse or improper operation of the product.

The Company has collated the content of the Manual rigorously and carefully, but errors or omissions may remain.

The Company is committed to continuously improving product functions and service quality, and therefore reserves the right to change any product or software described in the Manual and the content of the Manual at any time.


The Manual is intended to help you use the product properly and does not include any description of hardware and software configuration. For product configuration, refer to the related contract (if any) and packing list, or consult your distributor. Images in the Manual are for reference only and the actual product may vary.

Protected by copyright laws and regulations, the Manual shall not be reproduced or transcribed in


any way, or be transmitted on any wired or wireless network in any manner, or be translated into any language, or be modified in any way, such as content, image, or layout modification, without the prior written authorization of the Company.

The Company is committed to continuously improving the product and related materials. The product and the Manual are subject to change, and updates can be found at xtool.com.

Liste der Teile

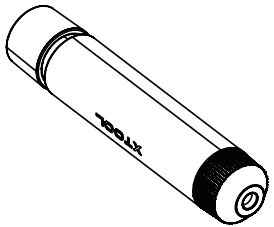

Laser Pen

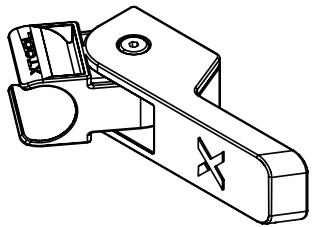

Halter



Kurzanleitung


Einführung

Bitte lesen und beachten Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise sowie die Kurzanleitung des xTool WonderPress.

Der Laser Positioning Pen ist ausschließlich für die Verwendung mit dem xTool WonderPress konzipiert und dient der hochpräzisen Ausrichtung. Durch voreingestellte Laser-Referenzlinien ermöglicht er eine konsistente Positionierung zwischen Design und Material in der Serienproduktion, steigert die Effizienz erheblich und reduziert die Fehlerquote. Es sind zwei Typen verfügbar:


Kreuzlinien-Laser-Positionierstift

Projektiert ein kreuzförmiges Ausrichtungszeichen. Ideal zur Bestimmung des geometrischen Mittelpunkts eines Designs oder definierter Schnittpunkte auf dem Kleidungsstück.

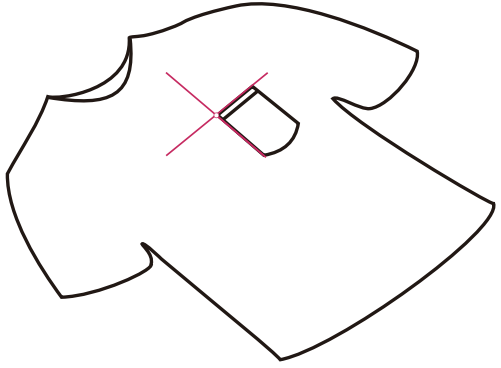

Horizontal-Linien-Laser-Positionierstift

Projektiert eine einzelne gerade Linie. Ideal zur Ausrichtung mehrzeiliger Texte, zum Ausrichten gestreifter Kleidungsstücke oder als horizontale bzw. vertikale Referenzlinie für großflächige Designs.

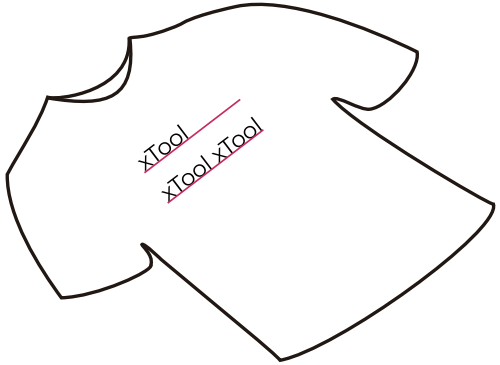



Installation und Verwendung

- Detaillierte Anweisungen zum Heißpressen finden Sie in der Kurzanleitung der xTool WonderPress.
- Diese Anleitung zeigt die Installation beispielhaft mit einem Horizontal-Linien-Laser-Positionierstift und einem Kreuzlinien-Laser-Positionierstift.


1 Laser Positioning Pen installieren

(1) Setzen Sie den Laser Pen in den Halter ein.

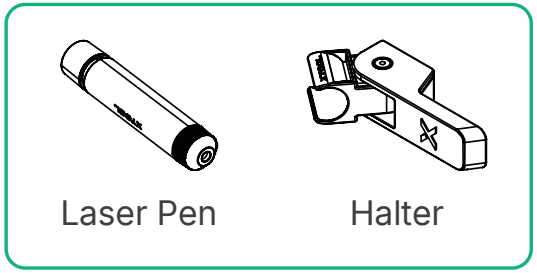

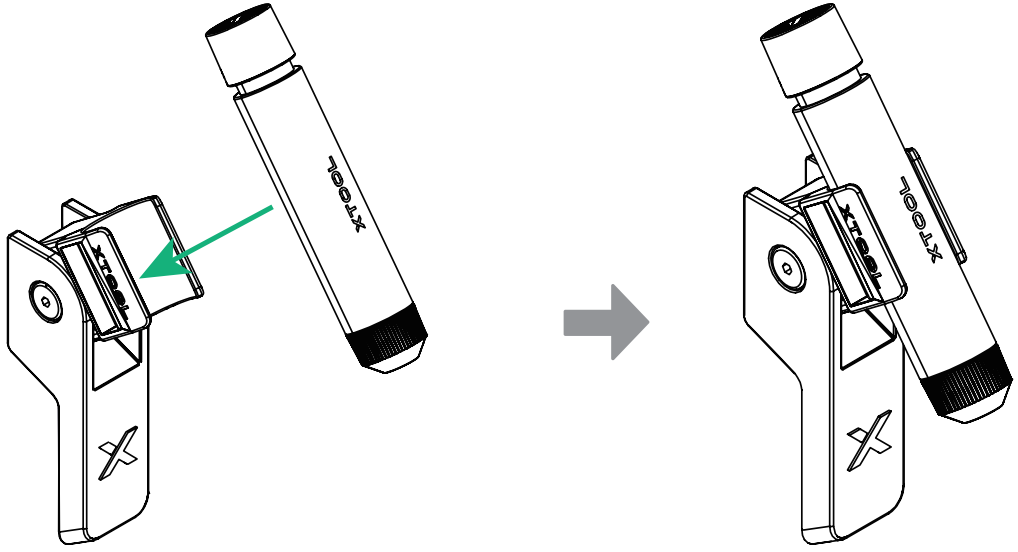


(2) Schalten Sie die xTool WonderPress aus und lassen Sie die Heizplatte abkühlen. Befestigen Sie den Halter anschließend über die Magnetbefestigung am Gerät.

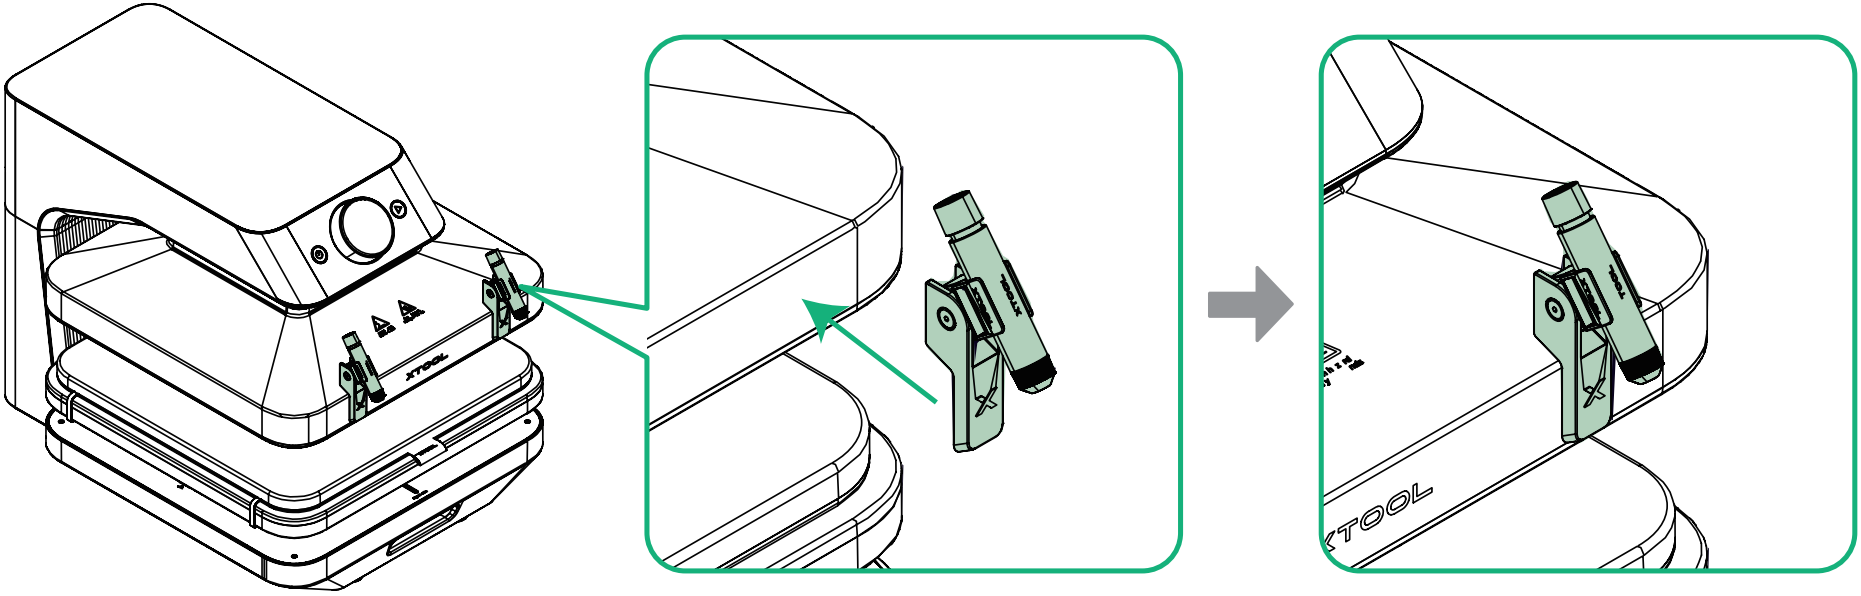

2 Ausrichtungsreferenz festlegen


(1) Ziehen Sie den Standfuß heraus und positionieren Sie Kleidungsstück und DTF-Folie an der gewünschten Stelle.

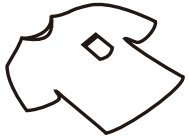


Kleidungsstück
(nicht im Lieferumfang enthalten)




DTF-Folie
(nicht im Lieferumfang enthalten)

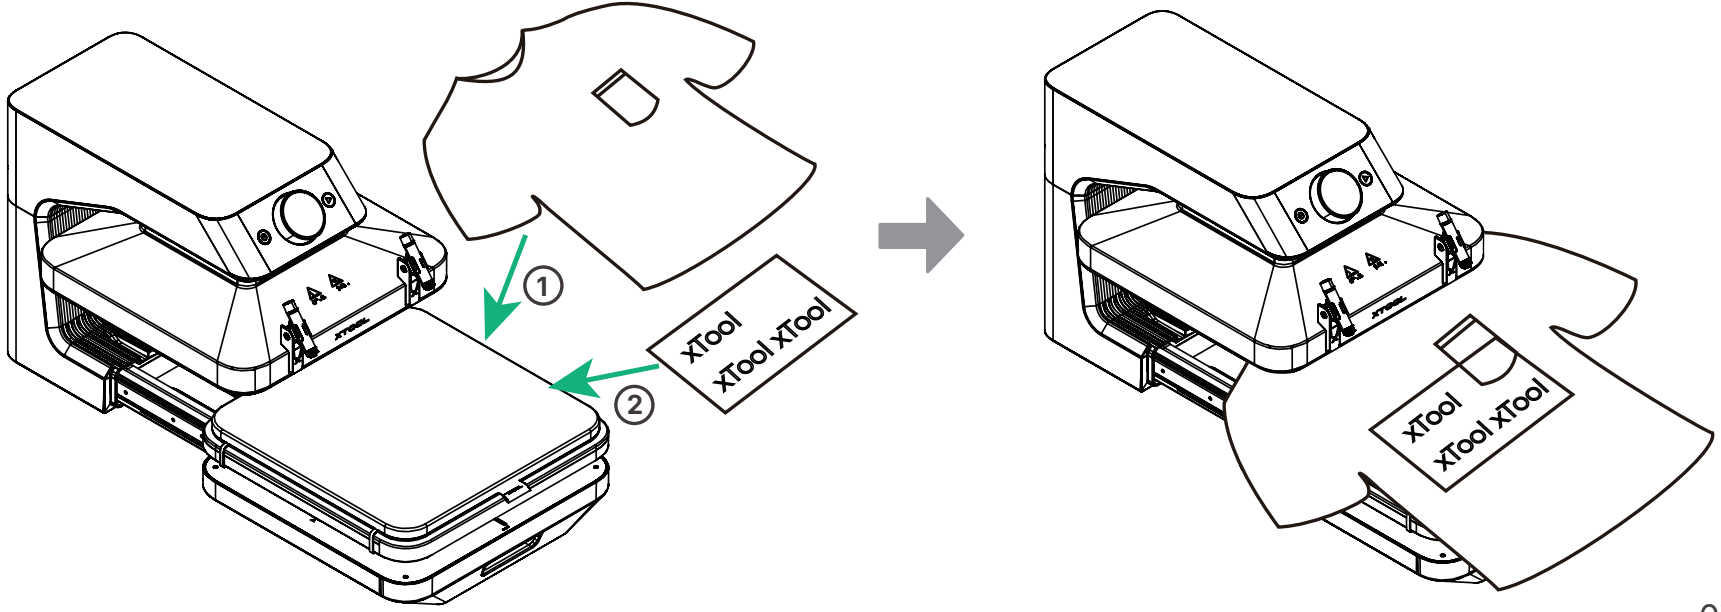


(2) Drücken Sie die Kappe des Stifts, um den Laser zu aktivieren und den roten Laserstrahl auf das Kleidungsstück zu projizieren.

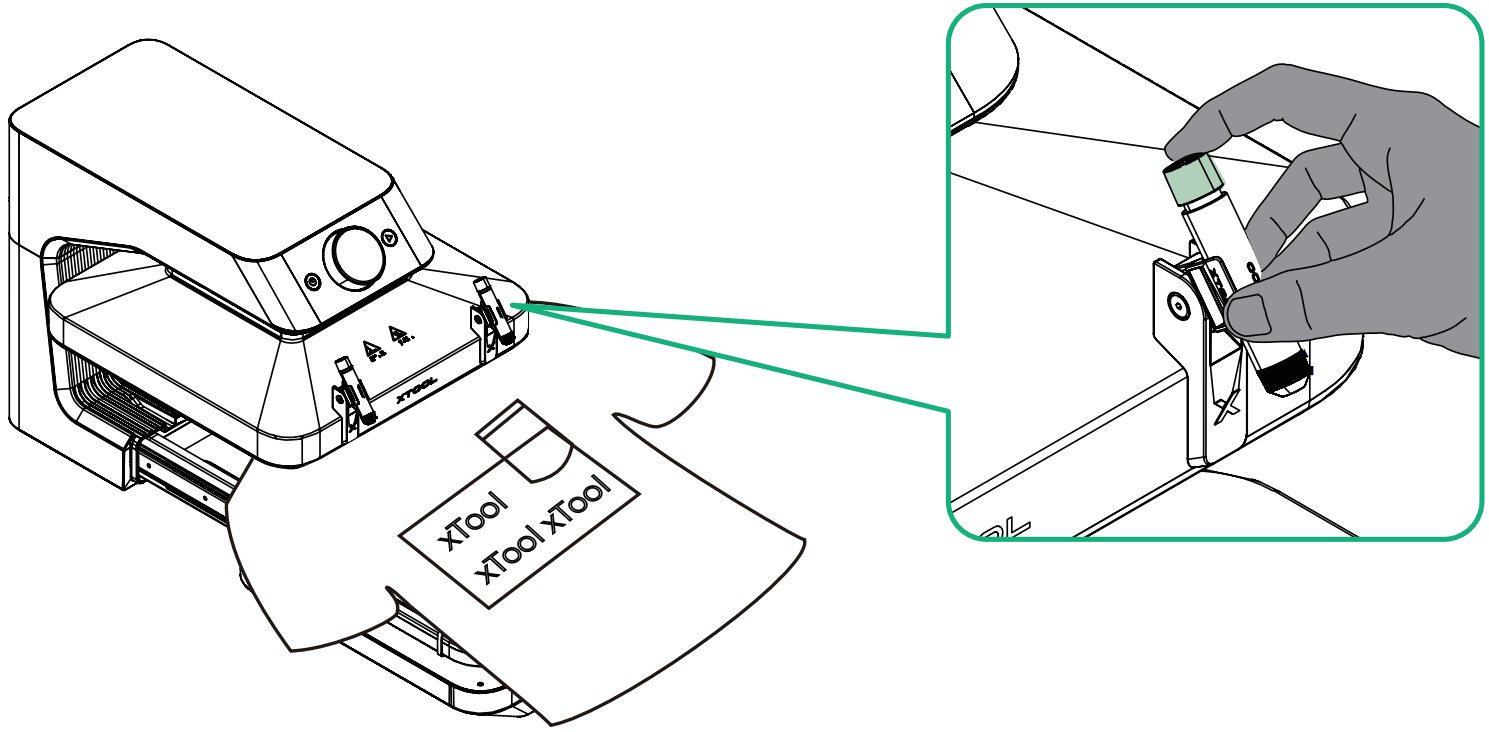


Drücken

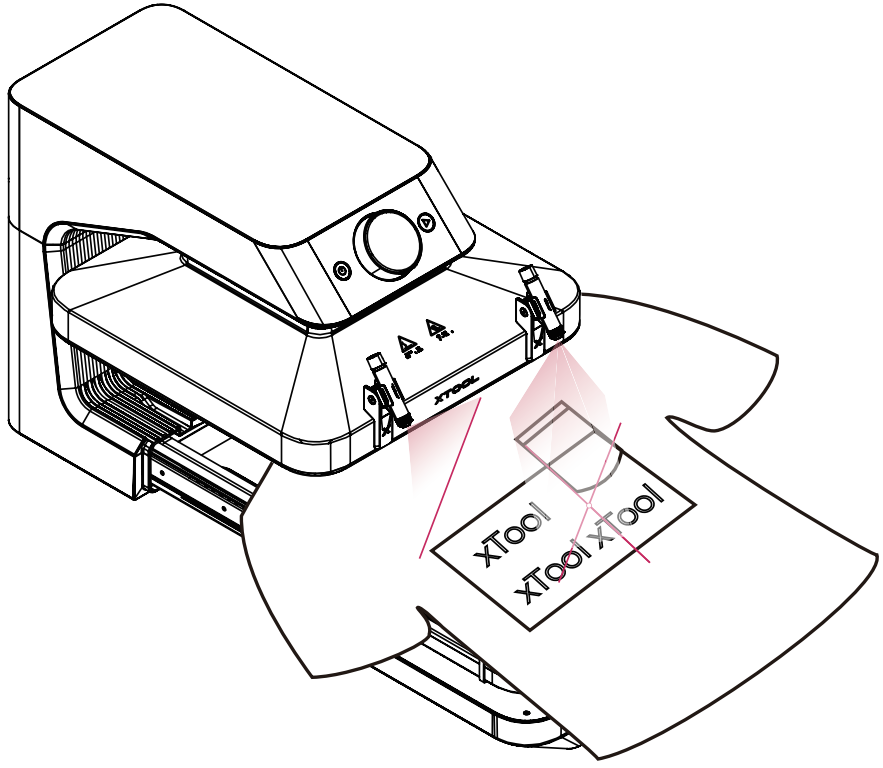


(3) Verschieben Sie den Halter nach links oder rechts und neigen Sie den Laser Pen nach oben oder unten, um den Laserstrahl nacheinander an den relevanten Positionen von Kleidungsstück und Design auszurichten.

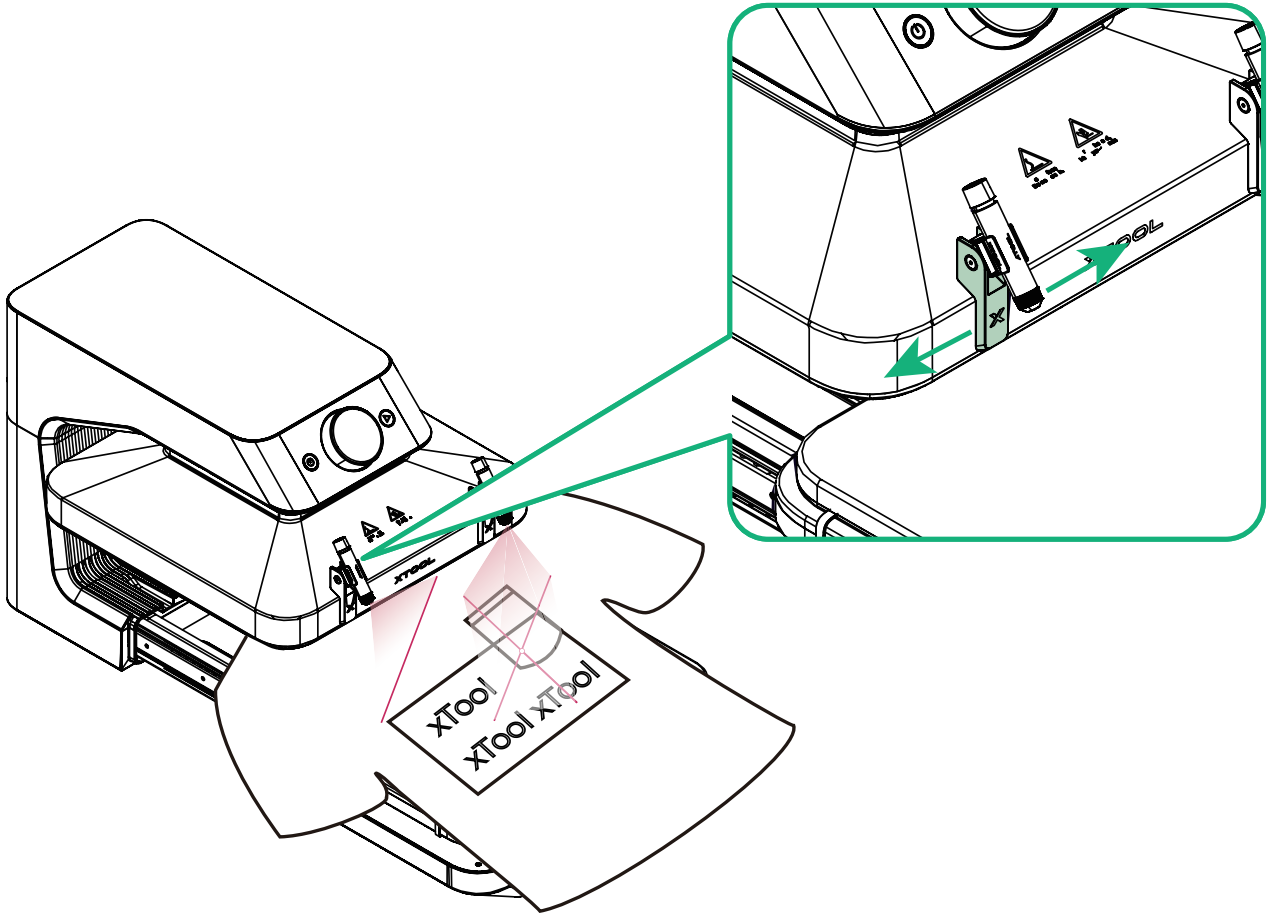


Halter verschieben

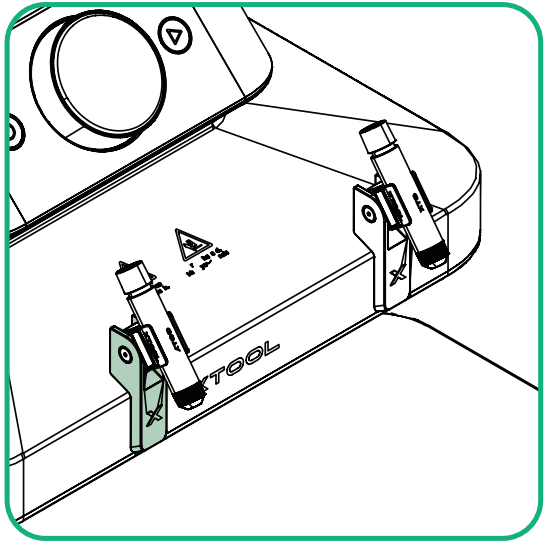

Laser Pen neigen

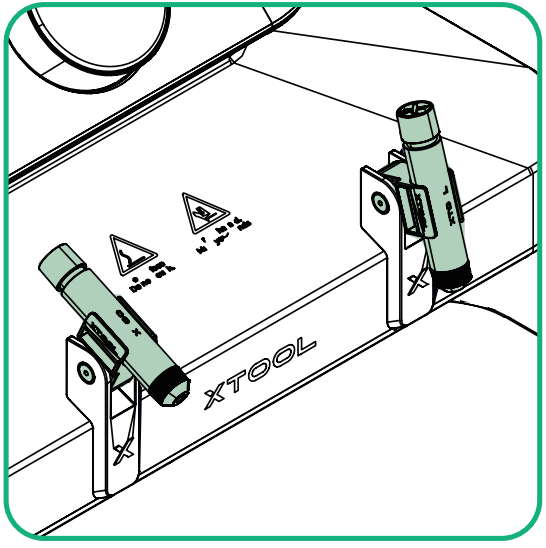


An Tasche ausrichten

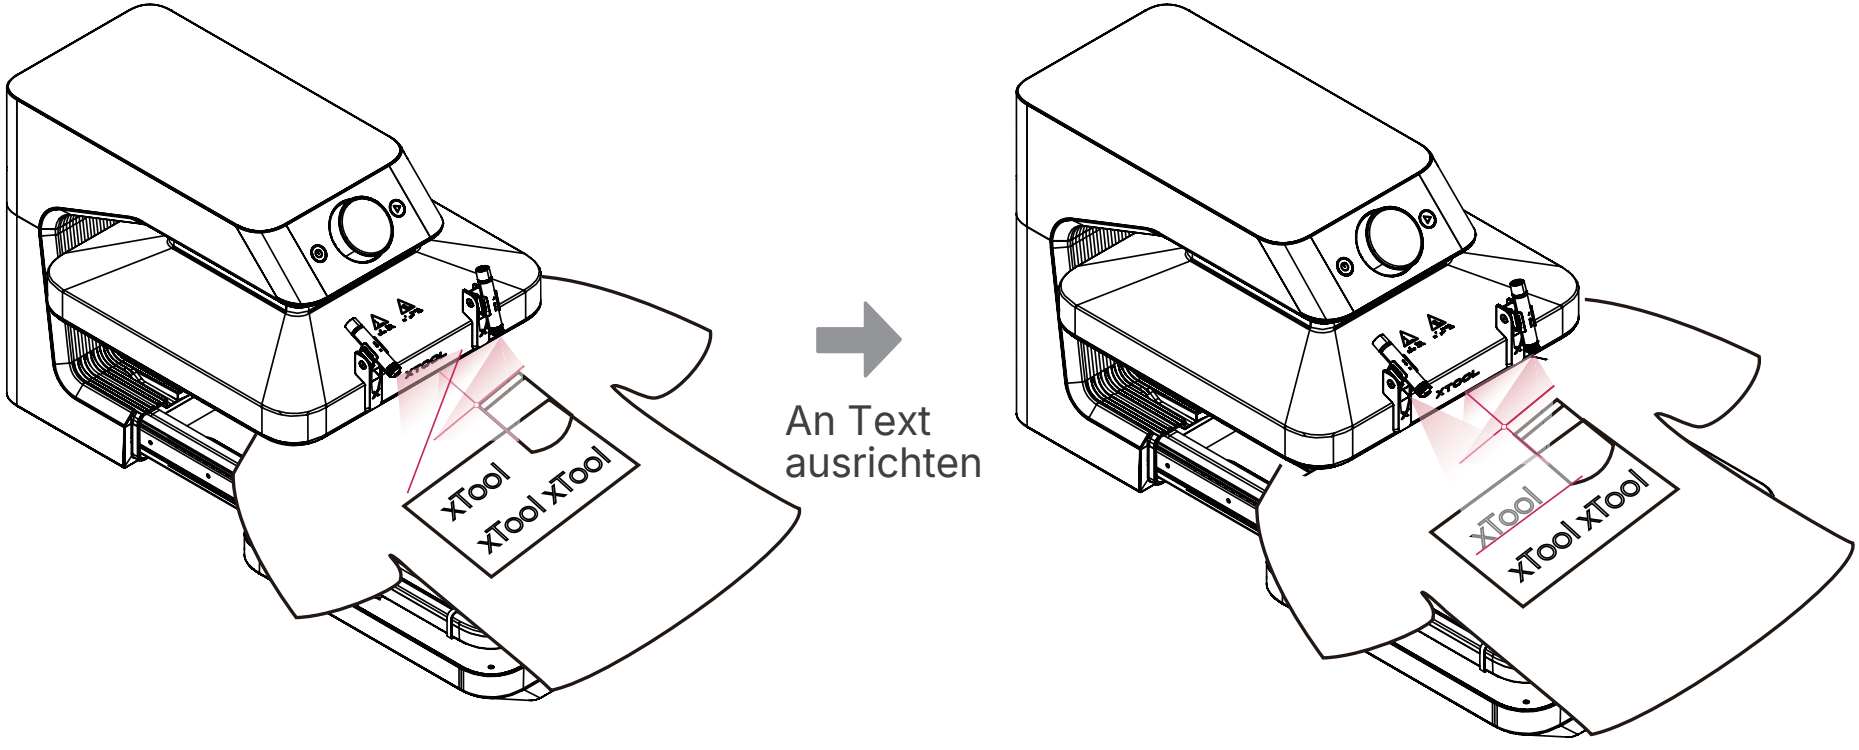


Sobald die Referenzlinien festgelegt sind, dürfen Halter und Laser Pen nicht mehr bewegt werden. Jede Veränderung kann zu Abweichungen bei der Serienproduktion führen.

3 Verarbeitung starten

(1) Schieben Sie den Standfuß zurück und starten Sie die manuelle oder automatische Verarbeitung gemäß den voreingestellten Parametern der xTool WonderPress.

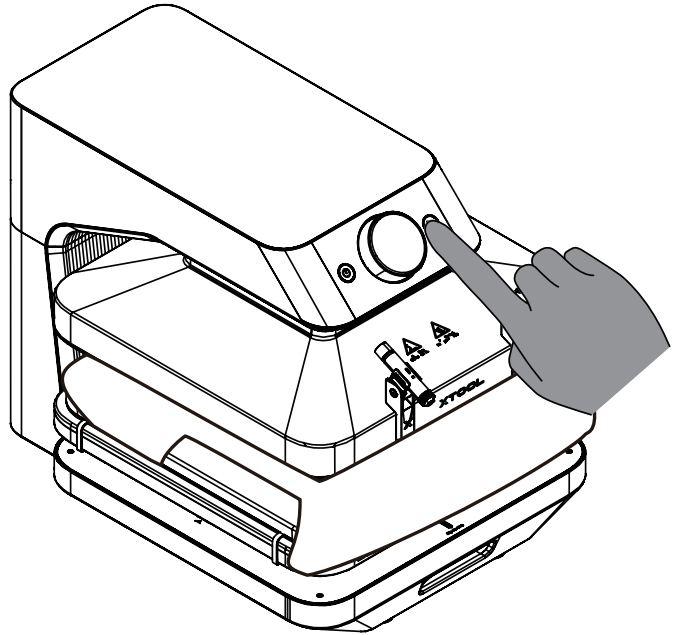


(2) Nach Abschluss der Verarbeitung entnehmen Sie das fertige Produkt.

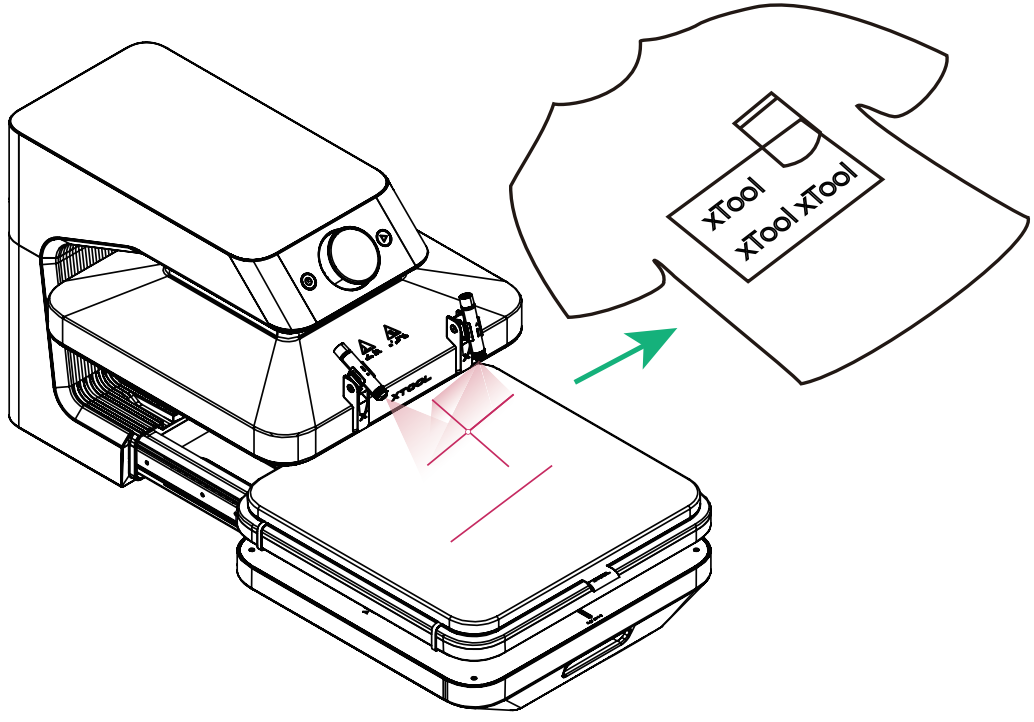


Der Laser dient ausschließlich der Ausrichtung und ist nicht Teil des Verarbeitungsprozesses. Ein Ausschalten von Laser Pen während des Betriebs ist

4 Serienausrichtung

(1) Richten Sie sich an den festgelegten Referenzlinien aus und platzieren Sie neue Kleidungsstücke und DTF-Folie entsprechend.

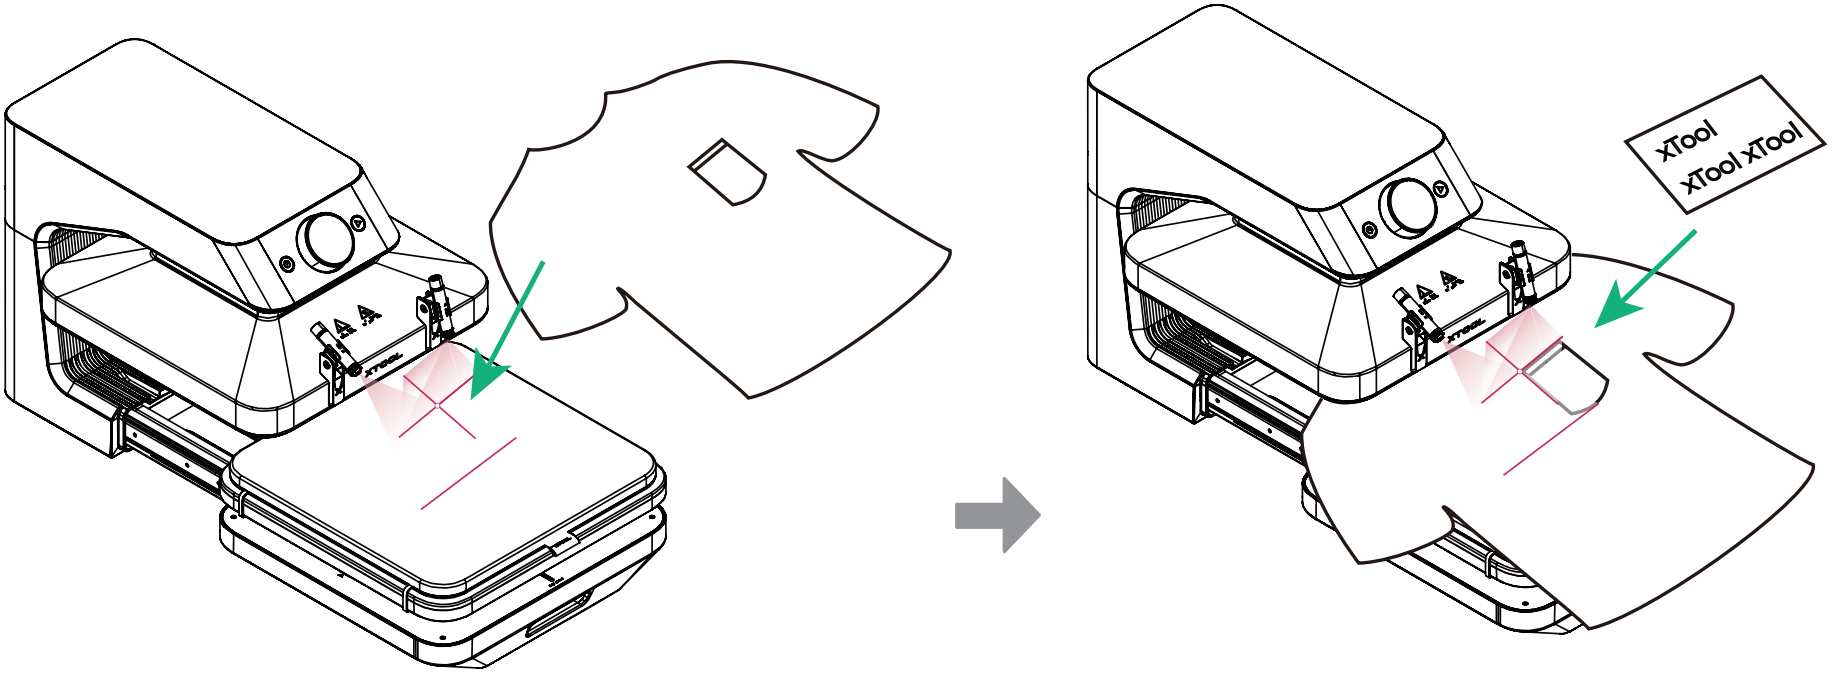

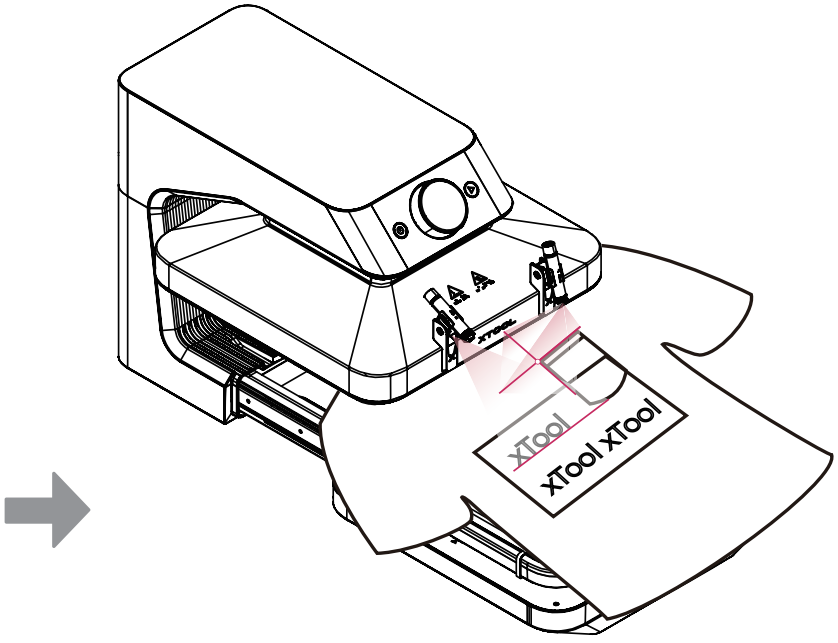

(2) Schieben Sie anschließend den Standfuß zurück, um den nächsten Verarbeitungsvorgang zu starten.


XTOOL