

Die ersten Schritte mit Ihrem neuen

*hobby***plotter**.de

Silhouette

curioTM



silhouette

Inhaltsverzeichnis


So schließen Sie Ihre Silhouette Curio™ an	3
Überprüfen der beigefügten Artikel	3
Silhouette Studio® Software installieren	4
Anschließen der Silhouette Curio™	4
Arbeiten mit Silhouette Studio®	5
Silhouette Studio® Software starten	5
Übersicht des Arbeitsbereiches und seiner Werkzeuge	6
Erstellen von Text	7
Einfache Formen erstellen	8
Material laden und Projekt starten	9
Vorbereitung der Matte	9
Vorbereitung der Basisplattform	10
Austausch der Klemmen auf der Basisplattform	10
Einlegen der Basisplattform in die Silhouette Curio™	11
Messereinstellung für verschiedene Medien	11
Einsetzen der Werkzeuge in den doppelten Werkzeugkopf	12
Auftrag an Silhouette Curio™ senden	12
„Bibliothek“	15
Designs anzeigen und durchsuchen	15
Designs ordnen und verwenden	16
Silhouette Design Store	17
Verbinden mit dem Silhouette Design Store	17
Neue Designs durchsuchen und herunterladen	18
Konto erstellen	19
Gratis-Abokarte & Download-Karte verwenden	21
Sicherheitshinweise	22

SO SCHLIESSEN SIE IHRE SILHOUETTE CURIO™ AN



Überprüfen Sie die beigelegten Artikel


Die Silhouette Curio™ wird mit den folgenden Artikeln geliefert. Bitte überprüfen Sie, ob alle Artikel vorhanden sind, bevor Sie beginnen.

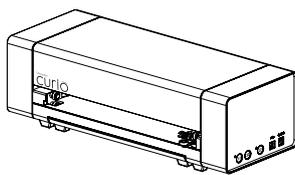

Silhouette Curio™
elektronisches Schneidegerät




Messerhalter mit
Einstellkappe

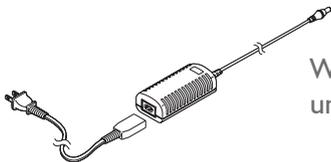

Wechselstromadapter
und Stromkabel




2 Prägewerkzeuge
(dünn und dick)



USB-Kabel



Silhouette Studio®
Kurzanleitung

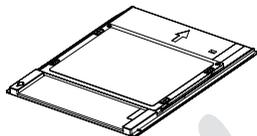

Basisplattform mit 3 Distanzplatten,
1 Prägematte mit 1mm Distanz,
1 Schneidematte mit 1mm Distanz für
das Format 21,5cm x 15,2cm (8.5"x6")



Ersatzklemmen (x4)




Materialhalter (x4)



Print & Emboss
Blättchen (x3)

Nachdem Sie die Silhouette Curio™ aus dem Karton genommen haben, sollten Sie die Klebebandstreifen, wie auf der folgenden Abbildung gezeigt, entfernen. Die Klebestreifen wurden verwendet, um die beweglichen Teile der Silhouette Curio™ während des Transports zu sichern.

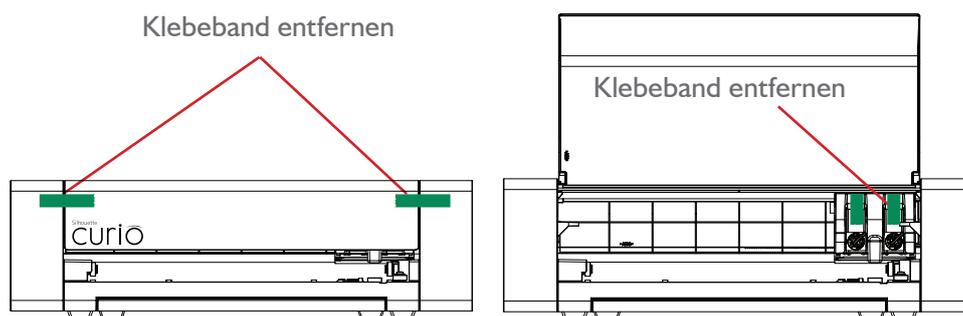

2

Silhouette Studio® Software installieren

Um sicher zu stellen, dass Sie die **aktuellste Version** von Silhouette Studio installieren, laden Sie sich die kostenfreie Software **direkt unter www.silhouetteamerica.com/software** herunter. Wählen Sie das für Ihren Computer passende Betriebssystem.

Windows-Installation

1. Starten Sie den Download und wählen Sie den gewünschten Speicherort auf Ihrem Computer.
2. Starten Sie den Installationsprozess durch Doppelklick auf das Silhouette.exe Icon und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Folgen Sie den empfohlenen Anweisungen des Setup-Assistenten, um die System-Installation des Silhouette-Treibers zu akzeptieren.


Mac®-Installation

1. Starten Sie den Download und wählen Sie den gewünschten Speicherort auf Ihrem Computer.
2. Ziehen Sie das Silhouette Studio® Programm-Symbol in das Programm-Verzeichnis auf Ihrem Mac, um das Programm zu installieren.

3

Anschließen der Silhouette Curio™

Nachdem die Silhouette Studio® Software installiert ist, können Sie die Silhouette Curio™ mit dem Netzanschluss verbinden. Anschließend verbinden Sie die Silhouette Curio™ mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels, wie in der Abbildung dargestellt, mit Ihrem PC.

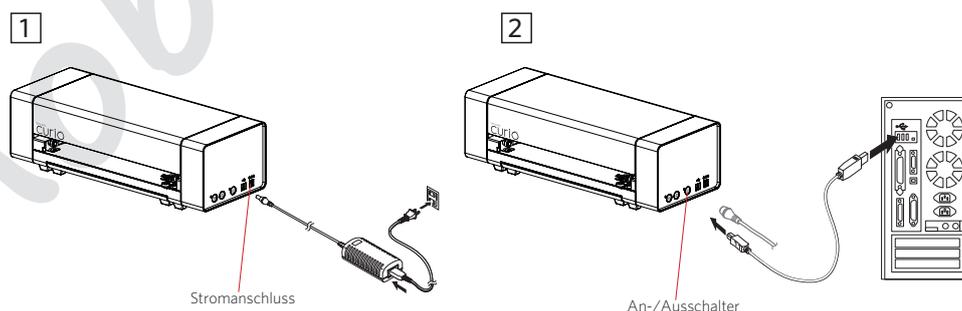

Schalten Sie die Maschine an, indem Sie den An-/Ausschalter betätigen. Wenn Ihr PC das „Neue Hardware gefunden“-Dialogfenster angezeigt hat, dann sollten Sie den empfohlenen Anweisungen folgen, um den Silhouette Curio™-Treiber zu installieren.

ARBEITEN MIT SILHOUETTE STUDIO®

Silhouette Studio® Software starten




Durch Doppelklick des Silhouette Studio® Symbols, welches sich auf Ihrem Desktop oder auch im Start-Menü befindet (im Mac OS-Ordner „Programm“), wird das Programm gestartet.

Nach dem Laden von Silhouette Studio® wird ein neues Dokument geöffnet.




Auf der rechten Seite finden Sie das geöffnete „Seiteneinstellungen“-Fenster, in dem Sie die Seitengröße und Ausrichtung der Seite, wie gewünscht, für Ihr Projekt ändern können.

Um künftig zu diesem „Seiteneinstellungen“-Fenster zu gelangen, klicken Sie einfach auf das oberste Icon in der rechten Navigation des Bildschirms. Jedes andere Fenster aus dieser rechten Navigation können Sie separat öffnen und wie gewünscht auf Ihrem Display positionieren. Somit sind Ihre Werkzeuge stets per Mausklick erreichbar.

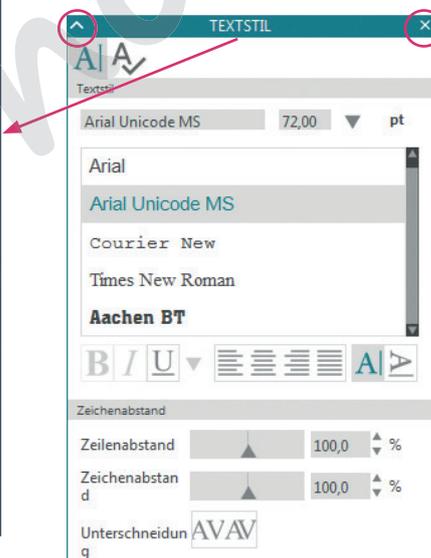

Beispiel Fenster „Textstil“: Durch Klicken des Dreiecks oben links können Sie das Fenster Minimieren und durch Klicken des X oben rechts komplett schließen.

Tipp: Um die Maßeinheiten umzustellen (z.B. mm in cm), wählen Sie im Menü Bearbeiten -> Voreinstellungen ... (auf Mac®: Silhouette Studio® -> Einstellungen ...). Unter dem „Allgemein“-Reiter im Fenster der Einstellungen finden Sie verschiedene Längeneinheiten („Unit of Measurement“).

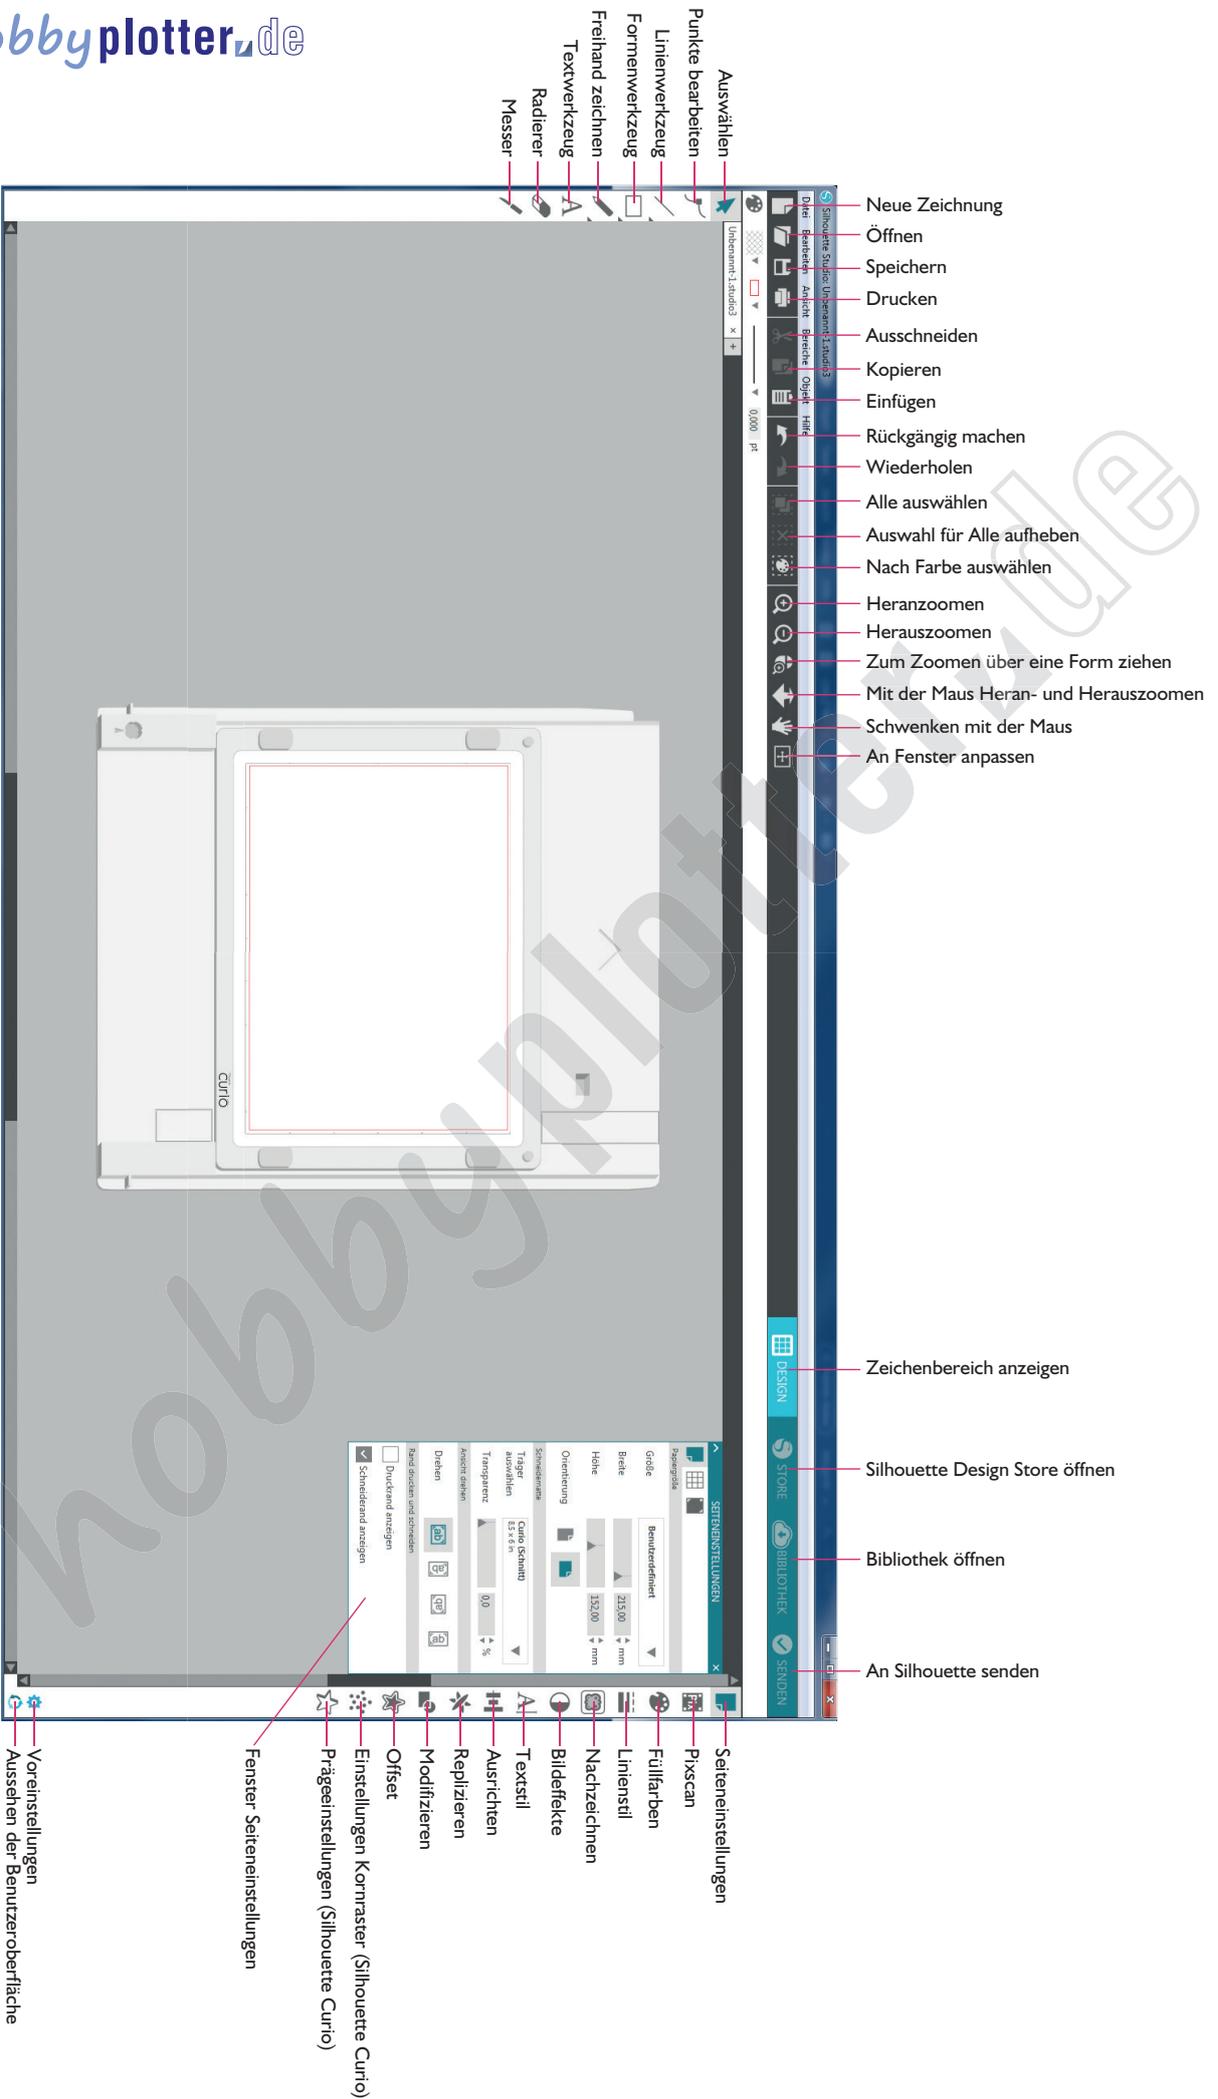

Erstellen von Text



Wählen Sie das Textwerkzeug auf der Symbolleiste auf der linken Seite des Bildschirms an, um Buchstaben oder Wörter in einer beliebigen Schriftart zu erstellen und auszuschneiden. Danach klicken Sie einfach in das Seitenlayout, um den gewünschten Text zu positionieren.



Nachdem Sie auf das Seitenlayout mit dem aktivierten Textwerkzeug geklickt haben, wird ein blinkender Textcursor angezeigt. Geben Sie nun Ihren gewünschten Text ein.

Zum Formatieren Ihres Textes öffnen Sie aus der rechten Navigation das Fenster „Textstil“. In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, die Schriftart, Schriftgröße, Schriftstärke, Ausrichtung, Zeichenabstand und den Zeilenabstand zu ändern. Markieren Sie mit Ihrer Maus den Text, bevor Sie Änderungen an der Schriftart, Schriftgröße, Schriftstärke etc. vornehmen.

Sie können außerhalb des Textes klicken, um den Textbearbeitungsmodus zu verlassen und zu deaktivieren. Um den Text zu ändern, können Sie jederzeit wieder zurückkehren, indem Sie ihn mit dem Auswahlwerkzeug (platziert in der linken Symbolleiste) doppelt anklicken.


Um den Text auf der Seite zu verschieben, muss der Textrahmen zuerst durch Anklicken ausgewählt werden. Danach können Sie ihn an jede beliebige Stelle verschieben.

Um die Größe Ihres Textes zu verändern, klicken Sie den Textrahmen an. Durch das Ziehen an einem der Kontrollpunkte, können Sie die Größe verändern.

Um den Text zu drehen, muss der Textrahmen zuerst ausgewählt werden. Durch das Ziehen des grünen Kreises, der sich oberhalb des Textobjekts befindet, können Sie den Text drehen.

Einfache Formen erstellen

Silhouette Studio® ist mit Funktionen ausgestattet, die das Erstellen von einfachen Formen wie Kreise, Bögen, Quadrate, Rechtecke, Linien, Polygone, regelmäßige Vielecke und Freihandzeichnungen ermöglicht. Die entsprechenden Werkzeuge sind in der Symbolleiste auf der linken Seite des Programmfensters zu finden.

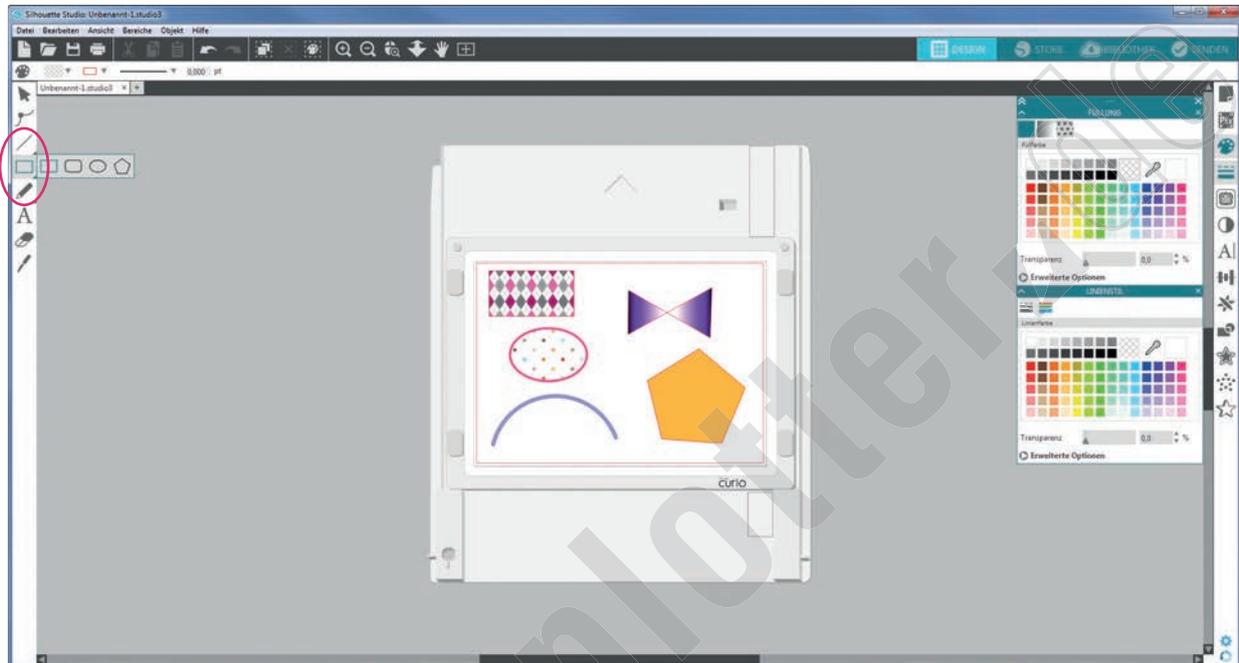

Linien



Um eine Linie zu zeichnen, muss das Linienwerkzeug auf der linken Seite der Symbolleiste ausgewählt werden. Durch das Klicken und Ziehen der Maus lässt sich eine Linie zeichnen oder aber auch durch das einmalige Klicken, um die Linie zu starten und ein weiteres Klicken, um die Linie zu beenden.

Wenn Sie beim Zeichnen die SHIFT-Taste (Umschalttaste) gedrückt halten, so kann eine perfekte vertikale, horizontale oder 45° Linie erzielt werden.

Rechtecke / Quadrate



Um ein Rechteck zu zeichnen, muss das Rechteckwerkzeug aus der linken Symbolleiste ausgewählt werden. Durch Klicken und Ziehen mit der Maus kann das Rechteck gezeichnet werden oder auch durch ein einmaliges Klicken, um einen Eckpunkt zu setzen und durch einen zweiten Klick, um den gegenüberliegenden Eckpunkt festzulegen.

Halten Sie die SHIFT-Taste (Umschalttaste) gedrückt, während Sie ein Rechteck zeichnen, um ein perfektes Quadrat zu erstellen.

Halten Sie die ALT-Taste (Optionstaste auf einem MAC®) gedrückt, um ein Rechteck von der Mitte anstatt von einem Eckpunkt zu zeichnen.

Halten Sie die SHIFT- und ALT-Taste gleichzeitig (Umschalttaste + Optionstaste auf Mac®) gedrückt, um ein perfektes Quadrat, zentriert auf Ihren ursprünglichen Klick, zu zeichnen.

MATERIAL LADEN UND PROJEKT STARTEN


Vorbereitung der Matte

Je nach Art Ihres geplanten Projektes wählen Sie die entsprechende Matte. Wenn nur geschnitten werden soll, dann ist die Schneidematte zu verwenden. Wenn das Projekt geprägt werden soll, dann verwenden Sie die Prägematte. Auf der Prägematte kann bedingt auch geschnitten werden. Die Prägematte wird allerdings länger halten, wenn Sie die auf der Matte durchgeführten Schnitte so gering wie möglich halten.


Entfernen Sie den Schutzfilm von der Schneidematte bzw. Prägematte.

Positionieren Sie Ihr Medium, wie in dem Schema in Silhouette Studio® dargestellt, auf der Matte. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Design innerhalb der roten Ränder des angezeigten Mediums befindet.

Materialposition Schneiden

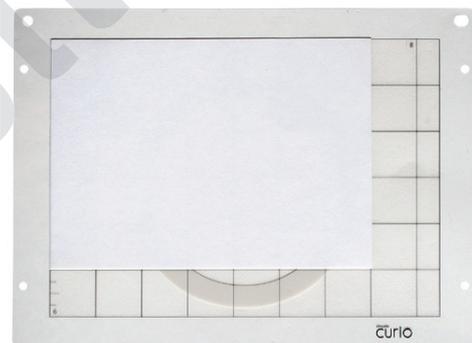

Materialposition Prägen

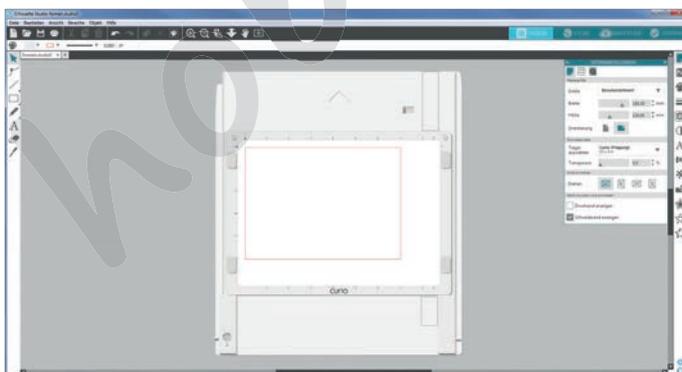

Tipp: Um das Material während der Prägung sicher zu halten, verwenden Sie die Materialhalter. Legen Sie diese je nach Bedarf an den Rand des Materials an. Auf der Prägematte kein Klebeband verwenden.

Vorbereitung der Basisplattform und Auswahl der Distanzplatten

Durch Hinzufügen oder Weglassen von Distanzplatten kann mit der Silhouette Curio™ eine breite Palette von Materialien verarbeitet werden. Im Lieferumfang sind 3 Distanzplatten enthalten, jeweils markiert mit einer „1“ oder einer „2“ für die beiden unterschiedlichen Stärken. Je nach verwendeter Materialstärke nutzen Sie diese Distanzplatten, um eine geeignete Schnitthöhe auf der Basisplattform zu erreichen. Die Schneide- und auch Prägematte sind bereits mit einer festen Distanzplatte von 1 mm versehen. Somit haben Sie durch Kombinationen der losen Distanzplatten variable Einstellmöglichkeiten – beispielsweise würde eine Plattformeinstellung „5“ bedeuten, dass zusätzlich zwei lose Plattformen Nr. 2 benötigt werden: $1 + 2 + 2 = 5$.

Sobald Sie die geeignete Kombination von Distanzplatten ermittelt haben, legen Sie diese auf die Basisplattform über die Klemmenvorsprünge. Die Matte nun auf den Distanzplatten positionieren und alles mit den Klemmen zusammen befestigen.




Distanzplatten auf der Basisplattform



Steckplätze zur Werkzeugaufbewahrung

Austausch der Klemmen auf der Basisplattform

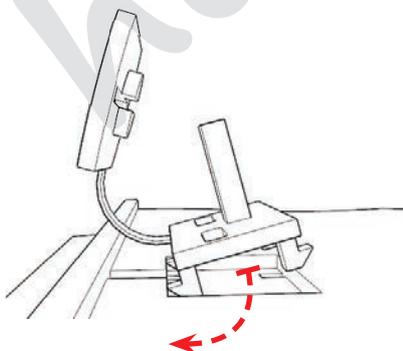


Ersetzen von Klemmen: Bei erforderlichem Austausch einer Klemme kann diese durch eine der Ersatzklemmen aus dem Lieferumfang der Silhouette Curio™ ausgetauscht werden. Hierfür ist einfach die alte Klemme durch Zusammendrücken der Haken an der Unterseite der Basisplattform und Herausziehen der Klemme zu entfernen. Dann die neue Klemme einsetzen (hierbei die beiden Haken zur Außenkante der Basisplattform zuerst einstecken). Schließlich die Klemme durch Hin- und Herbewegen mit den beiden inneren Haken in die Basisplattform einrasten lassen.

Einlegen der Basisplattform in die Silhouette Curio™

Vor dem Einlegen der Basisplattform in die Silhouette Curio™ ist es wichtig, sicherzustellen, dass für den Transport der Basisplattform genügend Freiraum vor und hinter die Silhouette Curio™ besteht. Bei schweren oder langen Projekten können für zusätzliche Stabilität die Stabilisierungsfüße ausgefahren werden.

Einlegen der Basisplattform in die Silhouette Curio™:

1. Die Silhouette Curio™ ausschalten
2. Die Basisplattform vorne in Pfeilrichtung einsetzen
3. Die Basisplattform in den Hobbyplotter drücken, bis die vordere Kante der Basisplattform hinten aus der Silhouette Curio™ herausschaut
4. Die Silhouette Curio™ einschalten

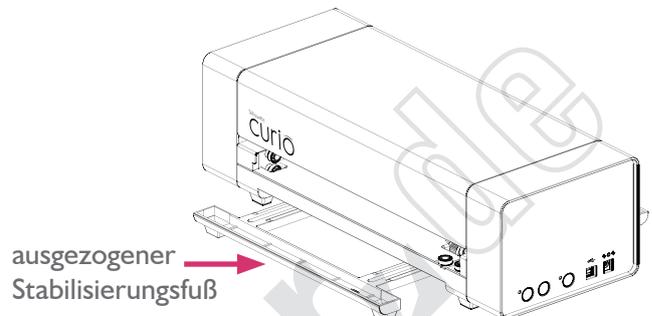


Messereinstellung für verschiedene Medien

Um das Messer für das von Ihnen verwendete Material einzustellen, ziehen Sie bitte die Schutzabdeckung ab. Beachten Sie die Empfehlungen in Silhouette Studio® zur Messereinstellung für verschiedene Materialien.

Messer-einstellung	Material
1	Dünne Materialien wie z.B. Vinyl und glattes Thermotransfermaterial
2-3	Mittelschwere Materialien wie z.B. Papier, Pappe und beflocktes Thermotransfermaterial
4-6	Dickere Materialien wie z.B. strukturierte Pappe und Musterpapier
7-10	Dickes Material wie z.B. Segeltuch

Um die Messereinstellung zu verändern, müssen Sie die graue Einstellkappe am Ende des Messerhalters anbringen und dabei beachten, dass der Pfeil der Kappe mit der roten Linie des Halters eine Linie bildet. Danach die Einstellkappe auf die gewünschte Zahl drehen.

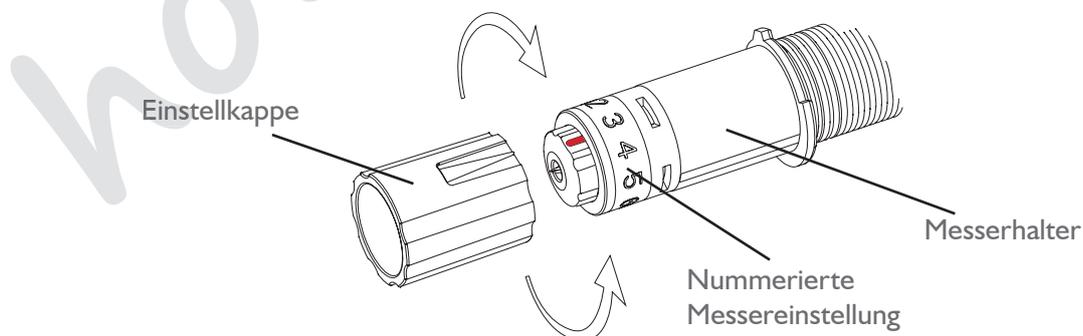



Tipp: Um Fasern aus dem Klingengehäuse zu entfernen, setzen Sie Ihre Klinge zurück auf 0 und drehen die weiße Spitze vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um diese kleine Endkappe zu entfernen. Pusten Sie die Fasern weg (berühren Sie nicht die Klinge). Drehen Sie die weiße Endkappe wieder handfest auf das Gehäuse.

Einsetzen der Werkzeuge in den doppelten Werkzeugkopf

Die Silhouette Curio™ verfügt über eine doppelte Werkzeugaufnahme zur gleichzeitigen Verwendung zweier Werkzeuge. Dies ermöglicht die gleichzeitige Durchführung verschiedener Aufgaben innerhalb eines Arbeitsgangs. Der doppelte Werkzeugkopf ist mit rot (für Werkzeug 1 an der linken Seite) und blau (für Werkzeug 2 an der rechten Seite) markiert.

Um ein Werkzeug in Ihre Silhouette Curio™ einzuspannen, entriegeln Sie einen der Werkzeughalter durch Drehen des Feststellhebels entgegen dem Uhrzeigersinn. Stecken Sie das Werkzeug in den Werkzeughalter und drehen Sie den Feststellhebel nach rechts, um es sicher zu verriegeln.

Versichern Sie sich, dass das Werkzeug fest in dem Werkzeugkopf eingesetzt ist.

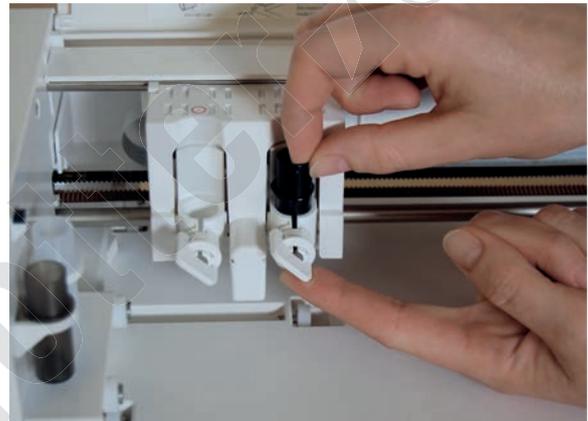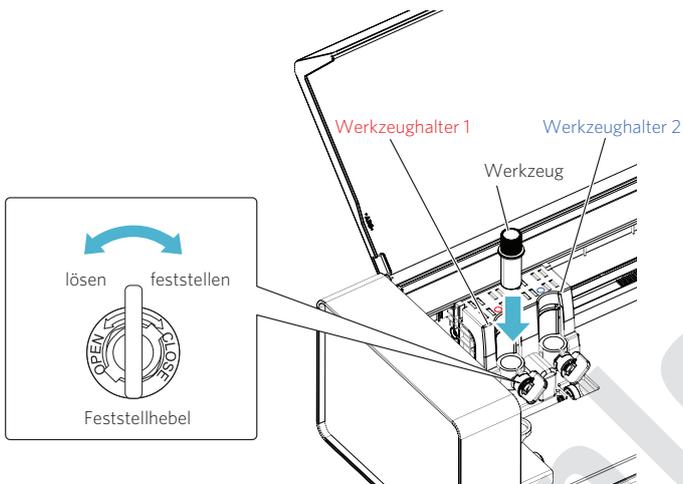

Wenn Sie den Messerhalter einsetzen, müssen Sie den Werkzeughalter Ihrer Silhouette Curio™ mit einem Finger von unten stützen. Somit verhindern Sie, dass das Messer beim Einsetzen auf der Schneideleiste aufsetzt. Ein Aufsetzen des Messers kann dieses erheblich beschädigen.


Einstellungen für den Auftrag an Silhouette Curio™

Klicken Sie auf die „SENDEN“-Schaltfläche auf der Symbolleiste am oberen, rechten Rand des Bildschirms, oder wählen sie unter dem Menüpunkt „Ansicht“ -> Schnitteinstellungen anzeigen. Das „SENDEN“-Fenster wird auf der rechten Seite des Bildschirms geöffnet.

Hier legen Sie nun alle Konditionen zu den Werkzeugen und dem Materialtyp fest.

Fenster „SENDEN“:


- ① Material = Auswahl des Materials
- ② Aktion = Aktionen der beiden Werkzeuge festlegen. Zuordnung nach Werkzeug, Linienfarbe oder Füllung.
- ③ Senden = Auftrag an Silhouette Curio starten

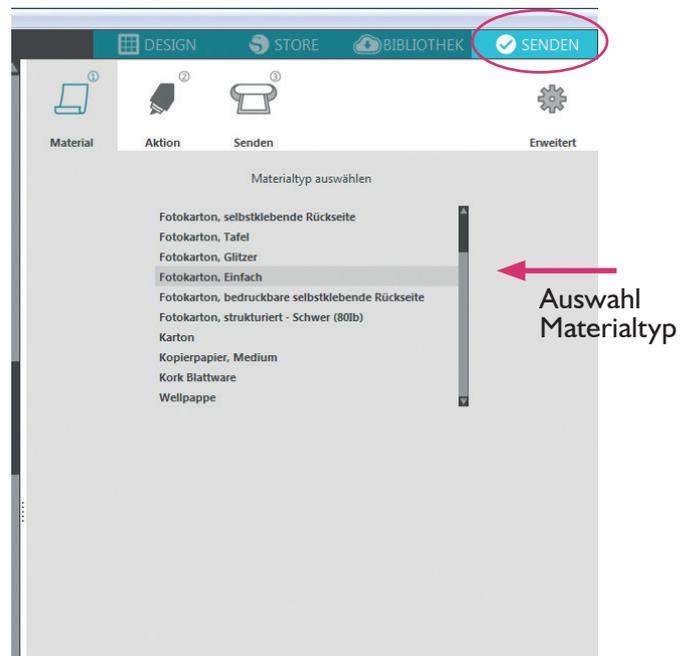


Materialauswahl & Zuordnung der Werkzeuge

Bei Verwendung von zwei Werkzeugen können Sie auf drei verschiedene Arten festlegen, welche Linien von jedem Werkzeug ausgeführt werden sollen.

Im Reiter ② „Aktion“ finden Sie als erstes die Art „Einfach“. Bei Verwendung des einfachen Modus für Schnitteinstellungen wählen Sie das Objekt auf dem Arbeitsbereich aus und klicken dann das Werkzeug an, welches dem Objekt zugewiesen werden soll.

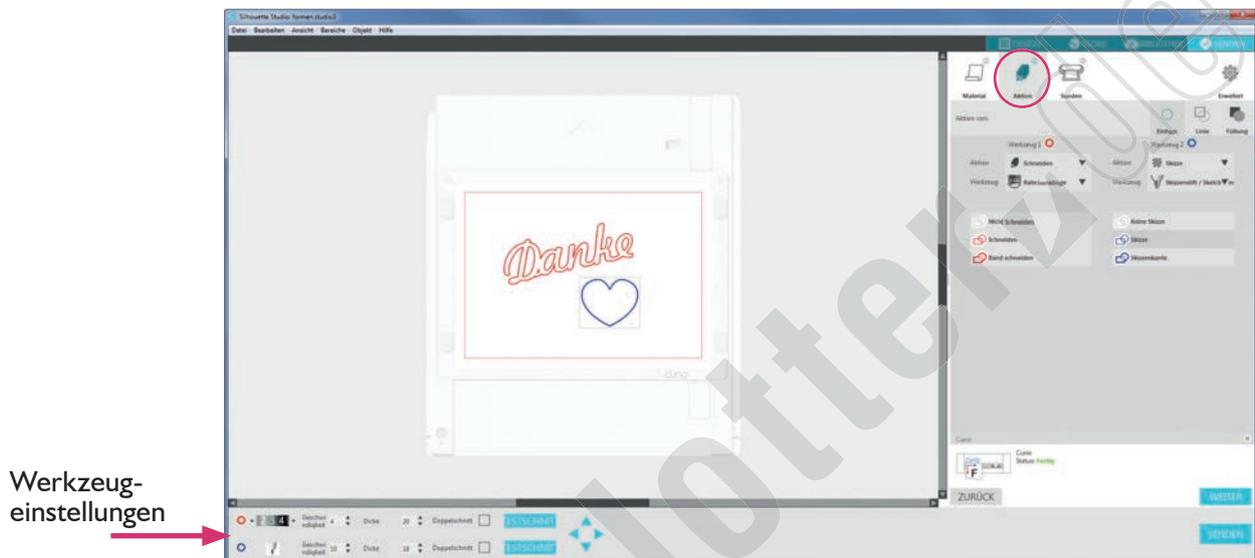

In den beiden folgenden Arten „Linie“ und „Füllung“ können Sie alternativ die Werkzeugeinstellungen nach Linien- oder Füllfarbe der Objekte festlegen.

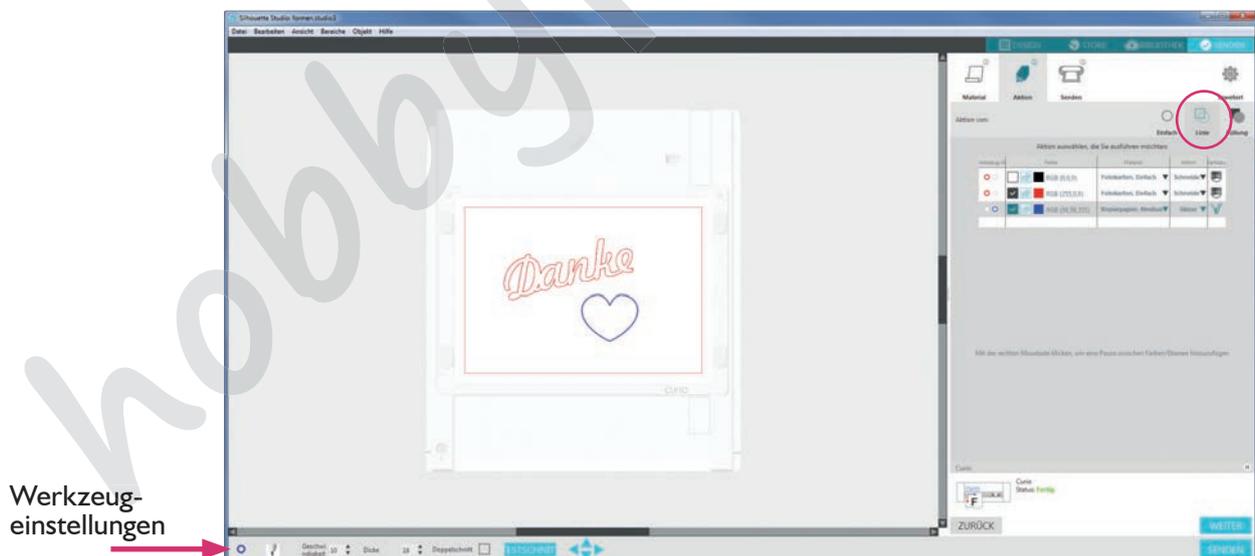


Die Schnittfolge der verschiedenen Werkzeuge können Sie durch ziehen der einzelnen Ebenen nach oben bzw. unten festlegen.

In dem „SENDEN“-Fenster ist eine Liste an handelsüblichen Materialien, wie Papier, Vinyl und andere mit verschiedenen Gewichten, hinterlegt. Wählen Sie den geeigneten Medientyp von dieser Liste aus. Falls das Medium, das Sie verarbeiten möchten (oder ein ähnliches Material) nicht in der Liste vorhanden ist, so können Sie benutzerdefinierte Medientypen hinzufügen und manuell die Geschwindigkeit und die Stärke einstellen. Generell erfordern dickere Materialien eine höhere Stärke; komplizierte Designs erfordern eine langsamere Schnittgeschwindigkeit.

Auftrag starten

Nach Wahl der geeigneten Werkzeugeinstellungen klicken Sie im Reiter ③ „Senden“ auf „Start“

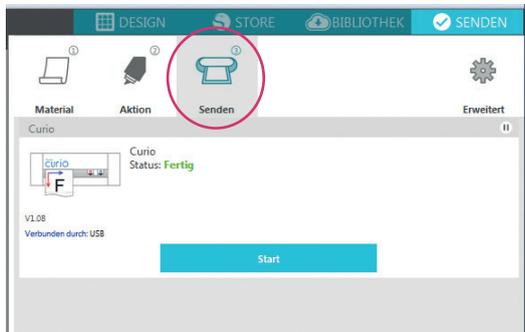

Die Silhouette Curio™ beginnt nun zu arbeiten. Bei Bedarf können Sie den Auftrag durch Drücken der Pausetaste an der Seite des Gerätes unterbrechen. Um den Auftrag fortzusetzen, drücken Sie die Pausetaste erneut. Wenn Sie den laufenden Job abrechnen möchten, halten Sie die Pausetaste gedrückt bis das rote Licht abschaltet.



Sobald die Silhouette Curio™ den Job erledigt hat, drücken Sie die Beladen-/Entladen-Taste. Wenn das grüne Licht blinkt, ist die Plattenführung entriegelt und Sie können die Basisplattform aus dem Gerät ziehen, um das Material von der Matte zu entfernen.

Um die Oberfläche Ihrer Matte vor Schmutz zu schützen, bringen Sie nach Fertigstellung die Schutzfolie wieder auf Ihre Schneidmatte bzw. Prägematte auf.

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR IHRE SILHOUETTE CURIO

Basisplattform und Matten für das Format 21,5 cm x 30,4 cm

Für größere Projekte bieten diese großen Matten und die dazu gehörige Basisplattform die Verdopplung des Arbeitsbereichs.

Gravierwerkzeug

Sie wollen mit Ihren kreativen Projekten ein besonderes Zeichen setzen? Erschaffen Sie wundervolle Metallgravuren mit dem Silhouette Gravierwerkzeug und individualisieren Sie Schmuck, Amulette, Anhänger, Heim-Dekoartikel, Mixed Media Projekte und mehr.

Prickelwerkzeug

Beim Prickeln erstellen Sie Designs oder Bilder mit unterschiedlichen Mustern von kleinen Punkten. Der damit erzeugte stilisierte Look ist ein echter Hingucker. Das Werkzeug ist großartig zum Prickeln von Folien und Metallen geeignet.

Filzstifte

Bringen Sie Farbe in Ihre Projekte. Mit den neuen Filzstiften, welche über eine feine und eine dicke Spitze verfügen, kann Ihre Silhouette Curio™ effektiv zeichnen (Sketching). Die Stifte sind besonders gut geeignet für Prickel-Projekte.

Tiefschnittmesser

Das Tiefschnittmesser bietet eine 2 mm lange Klinge und schneidet damit durch dickere Materialien als das reguläre Messer. Für extra hohe Haltbarkeit ist das Tiefschnittmesser aus einer, mit extra feinem Pulver gesinterten, Wolframlegierung gefertigt.

BIBLIOTHEK


Designs anzeigen und durchsuchen

 Klicken Sie auf die „BIBLIOTHEK“-Schaltfläche in der oberen rechten Navigation, um sämtliche Silhouette Designs, die Sie auf Ihrem Computer haben, anzuschauen. Silhouette Studio® enthält viele kostenlose Designs, die Ihnen den Anfang erleichtern werden.

Klicken Sie oben links auf die „Alle Designs anzeigen“-Schnelltaaste im Fenster von „Bibliothek“, um alle Designs zu sehen, die sich in Ihrer Bibliothek befinden.



Die 50 kostenlosen Designs, welche im Lieferumfang enthalten sind, werden nur in Ihrer Bibliothek angezeigt, wenn Ihre Silhouette Curio™ angeschlossen und eingeschaltet ist.

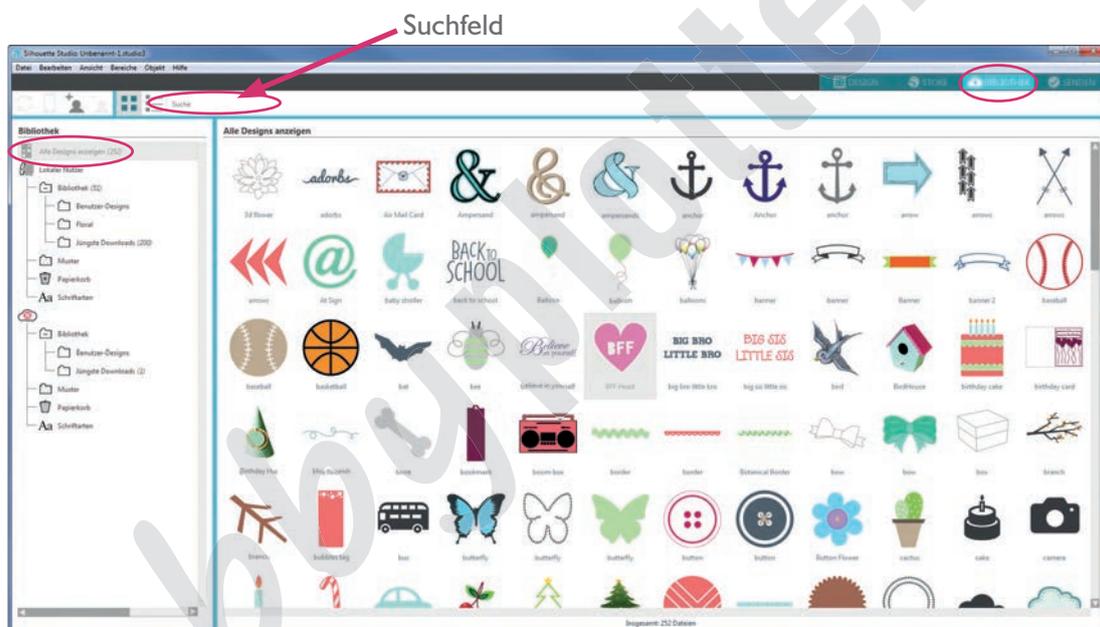

Klicken Sie auf das jeweilige Ordnersymbol, um den Ordner zu öffnen und den Inhalt anzuzeigen.



Um die Ansicht der Designs im rechten Fenster zu ändern, kann die Schaltfläche „Als Symbol anzeigen“ oder „Listenansicht“, welche sich oben links im Programmfenster neben dem Suchfeld befinden, gewählt werden. In der Listenansicht kann man nach Namen, Art des Designs, Künstler oder dem Datum des Herunterladens sortieren.

Wenn Sie die Stichwörter und die Beschreibung für ein Design, das Sie suchen, gerne sehen möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste (STRG-Klick auf Mac®) und wählen „Eigenschaften anzeigen“. In einem Popup-Fenster finden Sie Details über das ausgesuchte Motiv. Motive, die aus dem Silhouette Online Store heruntergeladen werden, enthalten meist mehrere Stichwörter und eine Beschreibung oder auch Anleitung.


Designs ordnen

Sie können Ihre **eigenen** Designs als lokaler Nutzer auf Ihrem Computer speichern oder über Ihren Silhouette Account in der Cloud. Ihre eigenen gespeicherten Designs aus der Silhouette Cloud stehen Ihnen somit auf all Ihren Geräten (max. 5 verschiedene Geräte) zur Verfügung, auf denen Sie die Software nutzen.



Bereits vorhandene Downloads aus dem Silhouette Design Store und die im Lieferumfang Ihres Silhouette Gerätes enthaltenen Designs können **nicht in der Cloud** gespeichert werden.

Um die Verwaltung Ihrer Designs zu erleichtern, können Sie innerhalb der „Bibliothek“-Schaltfläche neue Ordner für Ihre Designs anlegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner „Bibliothek“ und wählen Sie einfach „Neuer Ordner“.

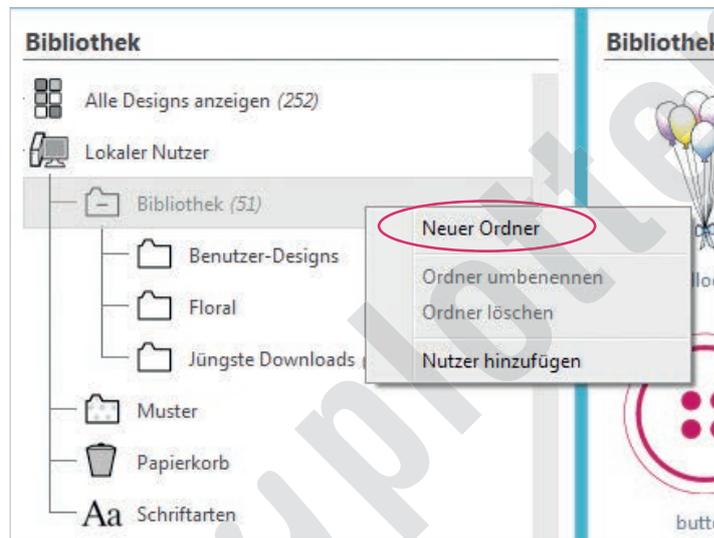

Geben Sie anschließend den Namen des neuen Ordners ein. Wählen Sie den „Bibliothek“-Ordner ein weiteres Mal, um die Designs, die Sie bereits besitzen, anzuzeigen.

Sie können jedes Design vom rechten Fenster in Ihren neu erstellten Ordner, der sich auf der linken Seite befindet, ziehen und ablegen. Die Zahl in der Klammer neben jedem einzelnen Ordner zeigt an, wie viele Designs in jedem Ordner vorhanden sind.

Designs von der Bibliothek verwenden

Navigieren Sie zu einem Design (innerhalb Ihrer Ordner von „Bibliothek“), das Sie gerne schneiden möchten. Durch Doppelklicken auf dieses Design können Sie es auf Ihrer Seite innerhalb des Programms platzieren. Dadurch wird die Bibliothek automatisch geschlossen, kann aber problemlos wieder durch das Klicken der „BIBLIOTHEK“-Schaltfläche in der oberen rechten Navigation geöffnet werden.



Damit Sie die Bibliothek schließen können ohne ein Design einzufügen, klicken Sie einfach auf „DESIGN“ in der oberen, rechten Ecke der Navigation.

Silhouette Design Store


Verbinden mit dem Silhouette Design Store

Der Silhouette Design Store bietet Tausende von Designs an, die Sie mit Ihrer Silhouette Curio™ ausschneiden können, von einfachen Zuschnitten bis hin zu aufwendigen Mustern und Designs. Die meisten Motive kosten nur € 0,89. Fast jede Woche wird ein kostenloses Motiv gepostet.




Durch das Klicken auf die Schaltfläche „STORE“ in der oberen rechten Navigation in Silhouette Studio®, erhalten Sie Zugang zum Silhouette Design Store.

Das kostenlose Design der Woche wird auf der Homepage angezeigt.

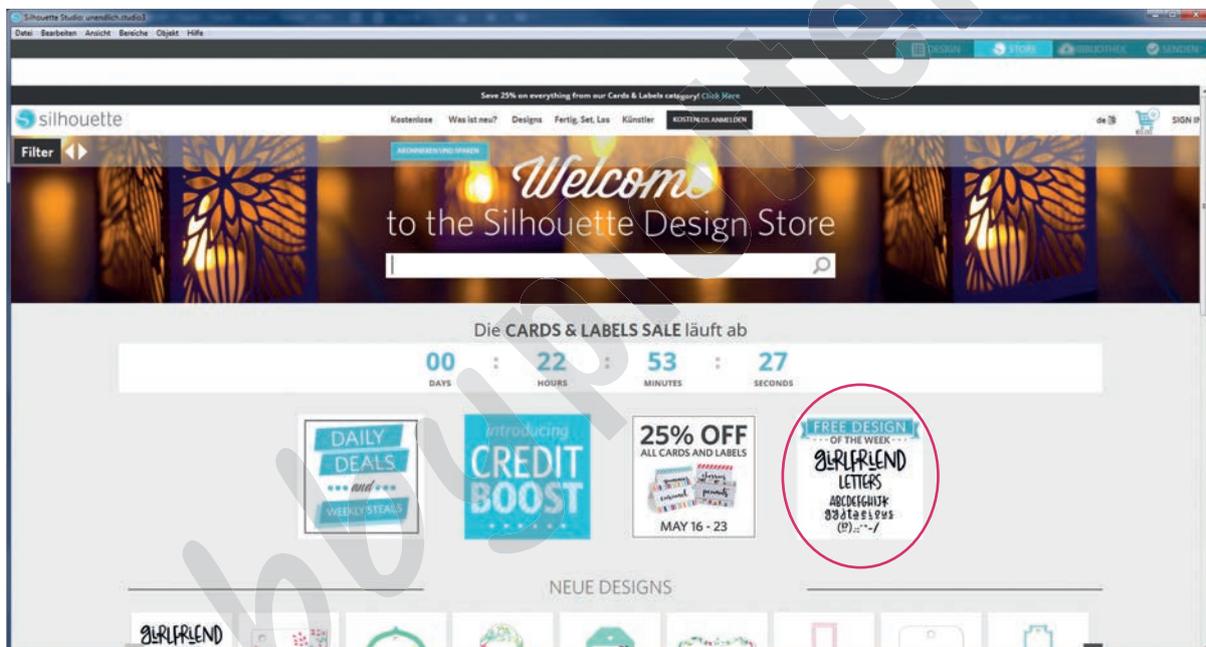

Neue Designs durchsuchen und herunterladen

Die Silhouette Design Store Website funktioniert wie jede andere Website. Durch das Klicken von verschiedenen Links kann man Neuerscheinungen, beliebte Designs etc. durchstöbern. Vielleicht möchten Sie als Erstes das kostenlose Design der Woche herunterladen – dieses Design kann durch Klicken des Bildes oder des Links „Free design of the week“ (kostenloses Design der Woche) gefunden werden. Sie können aber auch nach Designs mit dem Dateinamen suchen (z.B. hier „cat“). Zum Teil sind auch deutsche Suchbegriffe hinterlegt. Allerdings ist das Suchergebnis mit englischen Begriffen umfangreicher.

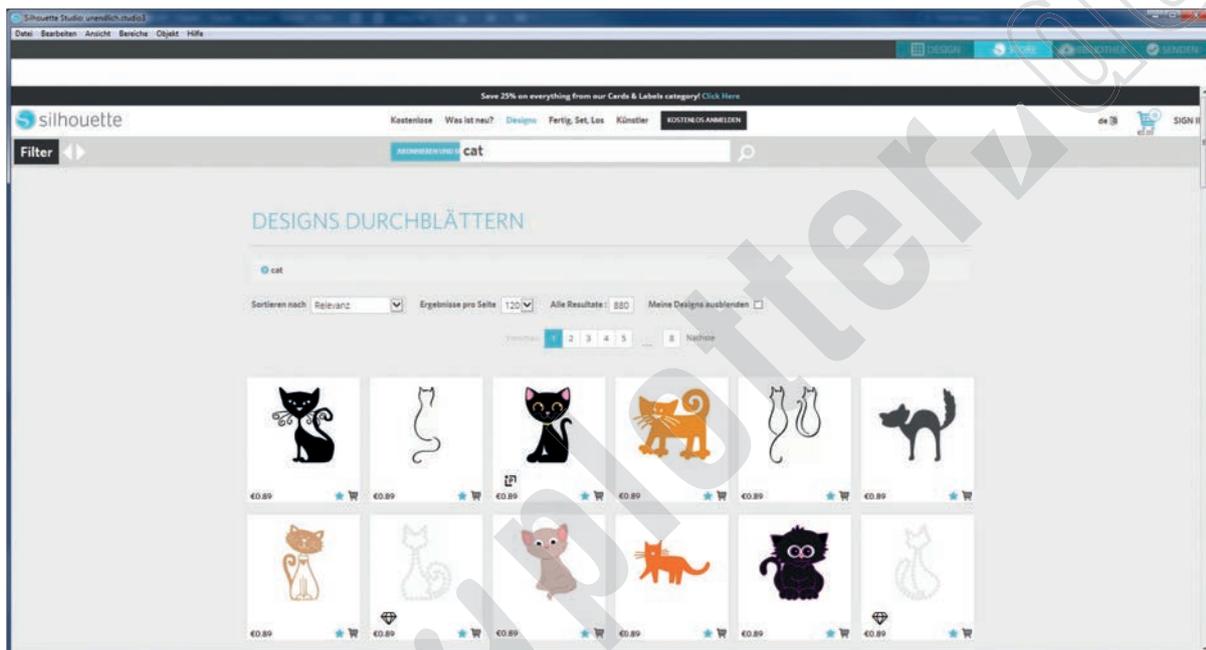

Klicken Sie auf das Design in den Suchergebnissen, um sich die Details über das Design anzuschauen. Klicken Sie auf „zum Warenkorb hinzufügen“, um das gewünschte Design in Ihren Einkaufswagen zu legen.



Klicken Sie auf das Einkaufswagen-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters, um Ihren Warenkorb zu sehen. Ihr Warenkorb sollte die Summe für Ihr Design anzeigen.

Danach klicken Sie auf die „Kasse“-Schaltfläche, um fortzufahren. Als nächstes werden Sie aufgefordert sich anzumelden, bevor Sie das Design herunterladen können.

ANMELDEN

E-Mail:

Passwort:

[\(Passwort vergessen?\)](#)

Stay signed in?

[Sie haben noch kein Konto?Melden Sie sich KOSTENLOS an](#)

Das Erstellen eines neuen Kontos dauert nur wenige Sekunden. Klicken Sie auf „Melden Sie sich KOSTENLOS an“ auf der Login-Seite, um ein neues Konto zu erstellen.

Konto erstellen („Sign up for a free account“)

Um ein persönliches Konto zu erstellen, geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Nachdem Sie diese Information eingegeben haben, bestätigen Sie mit einem Klick auf „Registrieren“ Ihre Angaben.

Sobald Sie Ihr Konto erstellt haben, können Sie wieder auf Ihren Warenkorb zugreifen und die zur Kasse-Schritte wiederholen. Bei jedem Herunterladen eines Designs werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort nochmals einzugeben.

Darüber hinaus wird auch ein Abonnement-Modell angeboten. Für eine monatliche Gebühr erhalten Sie jeden Monat ein gewisses monatliches Guthaben in Abhängigkeit von dem gewählten Abo auf Ihr Konto gutgeschrieben. Das monatliche Guthaben übersteigt dabei die monatlichen Kosten - somit ist dieses Modell sehr attraktiv für regelmäßige Nutzer.

Weitere Details finden Sie im Silhouette Design Store unter „Abonnieren und Sparen“.

LÄNGE	KOSTEN DES ABOS	MONATLICHES GUTHABEN	INHALT
12 Monate	€9.99 per month	€25.00 per month	• 40 Tage Guthabenbeitrag • €0.36 Durchschnittliche Kosten der Downloads*
6 Monate			
3 Monate			

* Downloads kosten in der Regel €0.89 pro Datei. Die tatsächlichen Kosten können jedoch aufgrund von Werbeaktionen oder anderen Rabatten abweichen.
Mit Klickem für einen Vergleich der angebotenen Abo-Varianten.



Nach der Erstellung Ihres Accounts kann es losgehen. Sie sollten nun noch einmal die Einkaufswagenfunktion und die Abmelfunktion testen.


Nach jedem Kauf werden Sie erneut nach der Bestätigung und Ihrem Passwort gefragt. Um den Download auszuführen, müssen sie nun Ihr Passwort eingeben.

Thank you for your order! Would you like to share your recent purchase with friends and family on Facebook?


Share Schließen

Wenn Sie Ihre Downloads auf Facebook teilen möchten, bestätigen Sie das Pop-upfenster mit „Share“.

Während das Design herunter lädt, wird dieser Vorgang in dem jüngsten Download-Fenster innerhalb von dem Bibliothek-Fenster angezeigt und das heruntergeladene Design wird sichtbar.

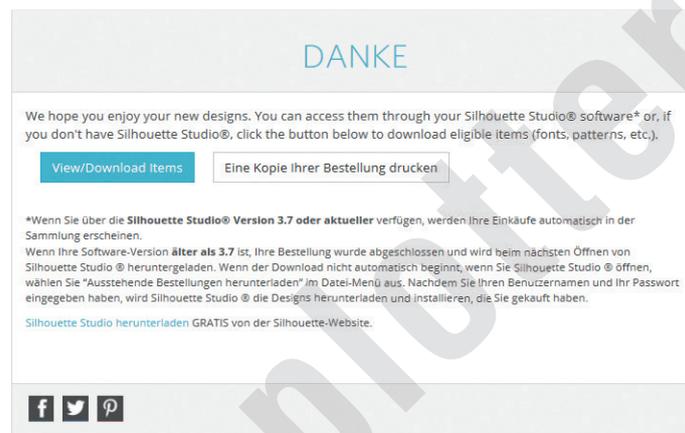

Nach dem Download erhalten Sie einen Software Hinweis. Sollten Sie mit einer älteren Version als Silhouette Studio V 3.7 arbeiten, so wird Ihr Download erst beim nächsten Software Start heruntergeladen.

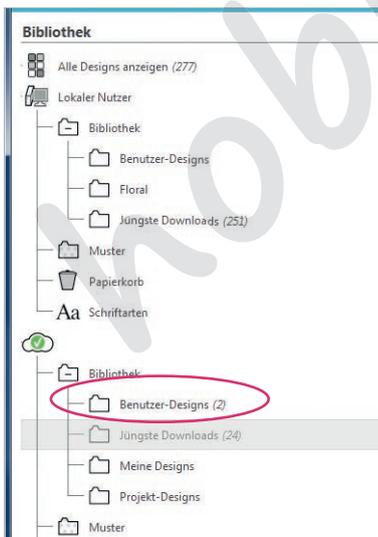

Doppelklicken Sie auf Ihr neu heruntergeladenes Design in der Bibliothek, um es in das aktuelle Dokument einzufügen.


Tip: Das vollständige, illustrierte Handbuch für die Software Silhouette Studio® ist innerhalb des Programms unter dem Menüpunkt Hilfe -> Benutzerhandbuch zu finden.

I Monat-Gratis-Abokarte verwenden



Mit der im Lieferumfang enthaltenen I Monat-Gratis-Abokarte, können Sie ein I-monatiges, kostenfreies Basic-Abonnement für den Download von Designs im Silhouette Design Store einrichten. Das Basic-Abo ermöglicht Ihnen Downloads im Wert von ca. € 18,- innerhalb eines Monats. Um die Karte einzulösen, klicken Sie einfach auf den Link „Mein Konto“ (my account), der oberhalb jeder Seite des Silhouette Design Stores zu finden ist.

Klicken Sie auf den „Werbe-Download-Code einlösen“-Link (Redeem a promotional Code) auf der Seite Ihres Kontos (my account). Danach erscheint eine Seite, auf der Sie den Code, der durch das Abkratzen des Feldes auf der Abo-Karte erscheint, eingeben können. Geben Sie diesen 16-stelligen Code ein und klicken Sie auf die „Karte verwenden“-Schaltfläche.

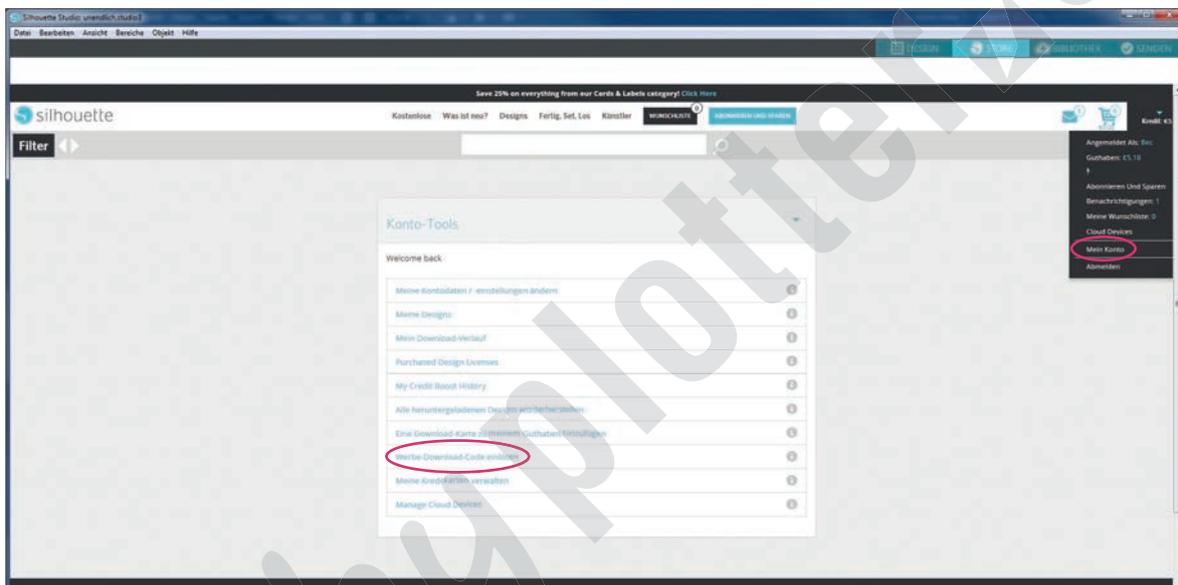

Download-Karte verwenden

Sollten Sie über eine Download-Karte verfügen, können Sie diese für den Einkauf von Designs im Silhouette Design Store verwenden. Um die Karte einzulösen, klicken Sie einfach auf den Link „Mein Konto“ (my account), der oberhalb rechts jeder Seite des Silhouette Design Store zu finden ist.

Klicken Sie auf den „Eine Download-Karte zu meinem Guthaben hinzufügen“-Link (Add a Download Card to my balance) auf der Seite Ihres Kontos (my account). Danach erscheint eine Seite, auf der Sie den Code, der durch das Abkratzen des Feldes auf der Download-Karte erscheint, eingeben können. Geben Sie diesen Code ein und klicken Sie auf die „Karte verwenden“-Schaltfläche.



Der vorhandene Betrag Ihrer Download-Karte wird Ihrem Konto gutgeschrieben und wird in der oberen, rechten Ecke jeder Seite angezeigt werden. Nach dem Übertragen Ihres Guthabens auf Ihr Konto wird die Karte nicht mehr benötigt und kann entsorgt werden.

Mit dem Guthaben auf Ihrem Konto können Sie nun im Silhouette Design Store Designs einkaufen und herunterladen, ohne eine Kreditkarte oder andere Zahlungsarten zu nutzen.



- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf
- Die Silhouette Curio™ ist ein elektronisches Schneidewerkzeug und erfordert einen sorgfältigen Gebrauch und Handhabung. Um Verletzungen oder Geräteschäden zu verhindern, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Silhouette Curio™ in Betrieb nehmen, um Schäden am Gerät zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise verfällt die Gewährleistung und Haftung.

Erklärung der Sicherheitssymbole



Dieses Symbol zeigt Informationen an, die besondere Aufmerksamkeit erfordern (einschließlich Warnungen)



Dieses Symbol zeigt eine Aktion an, die strikt verboten ist.



Ob in einem Text oder neben einem Bild, zeigt dieses Symbol eine Aktion an, die durchgeführt werden muss.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!



Berühren Sie keine beweglichen Teile, während die Silhouette Curio™ in Betrieb ist.



Halten Sie Hände und andere Gegenstände von beweglichen Teilen fern, während die Maschine an Strom angeschlossen ist.



Sie dürfen das Gerät nicht zerlegen, reparieren oder umbauen.

Eingriffe an der Geräte Hardware können zu einem Stromschlag oder Brand führen. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.



Verwenden Sie das Gerät an keinem Standort, wo es Wasser, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.



Sollte Ihre Silhouette Curio™ anfangen zu rauchen, zu heiß zu werden, seltsam zu riechen oder eine andere ungewöhnliche Funktion aufzeigen, verwenden Sie sie auf keinen Fall weiter. Ziehen Sie umgehend das Netzteil aus der Steckdose.

Die Verwendung eines überhitzten Gerätes kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.

- 


Lassen Sie keinen Staub oder Metalle in die Nähe des Netzsteckers kommen.
Ein verschmutzter Netzstecker kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- 


Verwenden Sie das Netzteil oder Stromkabel nicht, wenn es beschädigt ist. Die Verwendung eines beschädigten Netzteils kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Tauschen Sie beschädigte Stromkabel und Netzteile aus.
- 


Verwenden Sie ausschließlich das Original Netzteil, welches im Lieferumfang Ihrer Silhouette Curio™ enthalten ist. Die Verwendung anderer Netzteile können Fehlfunktionen, Stromschläge oder einen Brand verursachen. Verbinden Sie zuerst das Netzteil mit Ihrer Silhouette Curio™ bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- 

Verwenden Sie keinerlei flüssige Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten, um das Gerät zu säubern.
- 

Das Silhouette Messer ist scharf. Hantieren Sie vorsichtig mit dem Messerhalter und berühren Sie nicht das Messer.
- 

Verwenden oder lagern Sie Ihre Silhouette Curio™ an keinem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder dem direkten Luftzug einer Klimaanlage oder Heizstrahlers ausgesetzt ist. Übermäßige Hitze, Staub und/oder Feuchtigkeit können zu Fehlfunktionen führen.
- 

Verwenden Sie die Silhouette Curio™ an keinem Standort, an dem sie übermäßigen Vibrationen oder elektrischen Störungen ausgesetzt ist.
- 

Ziehen Sie nicht das Netzkabel, während das Gerät in Betrieb ist.
- 

Sollte ein Fremdkörper während des Betriebes in das Gerät gelangen, so beenden Sie das laufende Projekt indem Sie die Silhouette Curio™ ausschalten. Versuchen Sie nicht den Fremdkörper während des Betriebes zu entfernen oder das laufende Projekt weiterzuführen.
- 






Die Silhouette Curio™ muss nicht geölt werden. Verwenden Sie kein Maschinenöl für das Gerät, es ist wartungsfrei.
- 

Vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend Platz um die Silhouette Curio™ schaffen, wenn Sie sie benutzen. Das Gerät, das Medium und die Schneidematte dürfen keine umliegenden Objekte berühren, um das Schneideergebnis nicht zu beeinflussen.
- 

Halten Sie das Gerät mindestens einen Meter von jeder Wärmequelle fern.
- 

Benutzen Sie immer die richtige Messereinstellung für das entsprechende Material/ Medium. Eine falsche Messereinstellung kann die Schneidematte beschädigen und die Schneidleistung verschlechtern.
- 

Seien Sie beim Bewegen und Transportieren des Gerätes vorsichtig. Sie könnten die Silhouette Curio™ beschädigen.

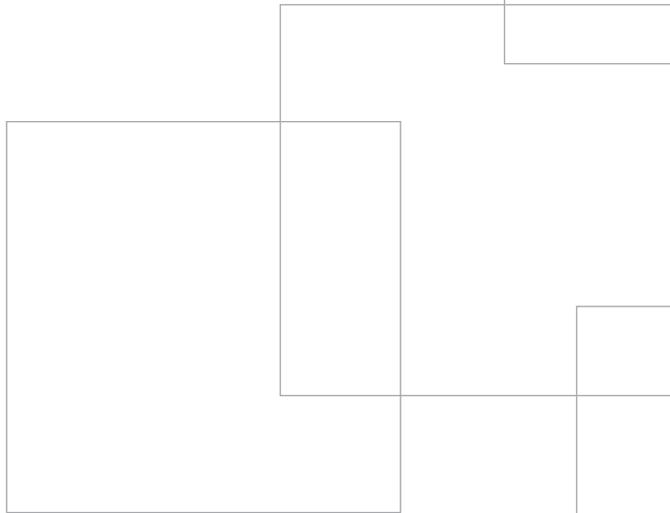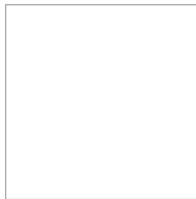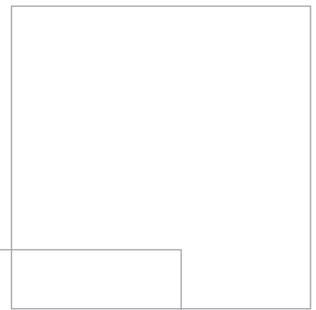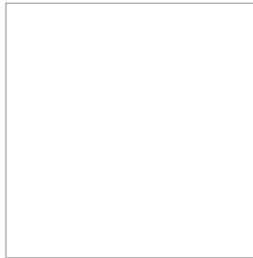

hobbyplotter.de

eine Marke der medacom graphics GmbH

R.-Samesreuther-Str. 25 ■ 35510 Butzbach ■ info@hobbyplotter.de ■ www.hobbyplotter.de

Premium Hotline: 0 60 33 / 74 46 89 (30 Tage ab Kauf mit Kundennummer kostenlos)

Hotline: 0 900 / 1 - 6 33 22 66 (1,91 €/min aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)